### はじめに

SAXA AGREA LT900をご愛顧いただきまして、まことにありがとうございます。

このたび、AGREA LT900のバージョンがV2. 0になりました。

サービス機能として16ポート単独電話機ユニット収容、緊急地震速報、自動時刻補正、INS 発信時の任意チャネル対応などの機能が提供できるようになりました。

これに伴い追加・差し替え項が発生しましたので、AGREA 工事・保守マニュアルに本書を追加・差し替えて、V2. Oとしてご活用ください。

なお、既存の工事・保守マニュアル 誤記・訂正箇所についても含めておりますので、差し替えをお願い致します。

# AGREA工事・保守マニュアル (2.0 追補版)

# 主な追加、改訂内容

### 1. 索引

ページ	変更内容
全頁	V2.0 追加機能/データを追加

# 2. 第1章 ハード仕様編

^° −ジ	名称	変更内容
1-2	2. システム系統図	8SLI901/8SLI911(+)を追加
1-3	3. システム容量	8SL1901/8SL1911(+)を追加
~	3.1. 主装置	16SL1911 収容に伴い、単独電話機の総台数変更
1-4B		注釈の項番変更
		※1 8SLI901 と 16SLI911 を追加
		※2 KLC901 の記述を新規追加
		※3 DRPG911 の記述を新規追加
		※4 8SL1901の記述を新規追加
		※5 引き抜きタグの記述を新規追加
		※6 8SLI901/8SLI911(+)を追加
1-5	3. 2. 端末収容数	16SL1911 収容に伴い、アナログ端末の総台数変更
1–7	5. システム仕様	リンガ出力に 8SL1901/8SL1911 (+) を追加
	5.1. ボタン電話システム	
1-12	5. 5. 可聴表示	SDTの用途の誤記訂正
		SDT2 の記載漏れを訂正
1-14		アナログ単独電話機 着信音のインタ制御の誤記訂正
1-18	6. 機器構成一覧	SLU900 (+) の記事の誤記訂正
1-19	6.1. 主装置	アナログ内線ユニットに 8SL1901/8SL1911(+)を新規追加

### 3. 第2章 サービス機能編

3. 新4	- 早 リー	「ころな形補	
ページ	機能 No	名 称	変更内容
2-0-17		2. 機能一覧表	機能 0627 緊急地震速報 新規追加
			機能 0650~0652 を次頁に移動
2-0-20			機能 1009 呼設定情報変更 新規追加
2-0-21			機能 1127 を次頁に移動
2-0-21A			機能 1128 自動時刻補正 新規追加
2-1-13	0106	着信履歴	機能仕様(2) MBX 応答時の画面イメージ誤記訂正
2-2-23	0215	付加番号 DID	動作フロー #ダイヤルルートの誤記訂正
			動作フロー PS 圏外時の誤記訂正
2-2-36	0223	着信拒否(迷惑電話拒否)	データ設定条件 項番 6 初期値変更
2-6-36E	0627	緊急地震速報	新規追加
~			
2-6-36H			
2-6-37	0650	単独電話機収容	ハードウェア条件 8SL1901、16SL1911 新規追加
			注意事項(4) 新規追加
			注意事項(5) 新規追加
2-10-1	1000	B チャネル交渉	機能仕様(4) 削除
2-10-7	1006	呼設定情報変更	新規追加
2-11-1	1100	停電時バッテリーバックアップ	注意事項(1) 新規追加
2-11-2	1101	外部バッテリー接続	注意事項(1) 新規追加
2-11-30	1120	障害メッセージ表示	機能仕様(2) ⑤地震サーバ未接続 新規追加
			機能仕様(4) ⑤地震サーバ未接続 新規追加
2-11-37	1128	自動時刻補正	新規追加

### 4. 第3章 データ設定編

^° −ÿ*	データ番号	名 称	変更内容
3-18	_	4. データ番号別設定一覧表	D159 地震速報表示 新規追加
3-19			D403 ISDN 回線発信チャンネル指定 新規追加
3-22			D640 地震速報夜間時動作 新規追加
			D641 地震速報ガイダンス 新規追加
			D642 地震速報警報震度 新規追加
			D643 地震速報対象放送装置 新規追加
			D672 着信拒否設定 初期値変更
3-23			D795 自動時刻補正有無 新規追加
			D796 SNTP サーバ URL 新規追加
			D797 SNTP サーバアクセス時間 新規追加
3-23A			D860 地震速報サーバ接続有無/エリアコード 新規追加
			D861 地震速報サーバ URL 新規追加
			D862 地震速報受信ポート番号 新規追加
			D863 地震速報サーバヘルスチェック間隔 新規追加
			コマンド一覧を次頁に移動
3-23B			C47 地震速報テスト 新規追加
3-35	_	5. 機能番号別データ設定一覧表	機 0627 新規追加
~39C			これに伴い、以降の頁繰り下げ
3-37			機 1006 新規追加
3-39			機 1128 新規追加
3-72B	159	地震速報表示	新規追加
3-136A	403	ISDN 発信チャンネル	新規追加
3-239A	640	地震速報夜間時動作	新規追加
3-239B	641	地震速報ガイダンス	新規追加
3-239C	642	地震速報警報震度	新規追加
3-239D	643	地震速報対象放送装置	新規追加
3-256	672	着信拒否設定	初期値変更
3-272	722	ISDN 特殊応答局番	エリア番号を 00-31 へ変更
			初期値に 0120、0800、171 を追加
3-293A	795	自動時刻補正有無	新規追加
3-293B	796	SNTP サーバ URL	新規追加
3-2930	798	SNTP サーバアクセス時間	新規追加
3-326B	860	地震速報サーバ接続	新規追加
3-326C	861	地震速報サーバ URL	新規追加
3-326D	862	地震速報受信ポート番号	新規追加
3-326F	863	地震速報サーバヘルスチェック間隔	新規追加
3-337	C08	障害情報クリア	注意事項(2)追加
3-342	C12	パッケージ増減設	8SLI901、16SLI911 を新規追加
3-373	C47	地震速報テスト	新規追加

# 5. 第5章 参考資料編

ペ-シ <b>゙</b>	名称	変更内容
5–17	2. 2. ガイダンス使用機能	緊急地震速報 新規追加
5-19A	2. 3. ガイダンス一覧表	地震速報用のフレーズ 175~178 を新規追加

索引		機:機能番号 デ:データ番号 C:コ	コマンド番号
[A]		IPAD ネットワーク設定	デ 823
ACR 利用規制	デ 327	IPGW IP アドレス/サブネットマスク	デ 820
		IPGW/IPAD LAN 接続タイプ	デ 824
[B]		IPGW/IPAD デフォルトゲートウェイ	デ 822
 BT 検出外線切断	機 0618	IP 回線迂回指定〈IPGW〉	デ 852
BT 検出確定回数	デ 599	IP 回線迂回発信一SIP 回線一	機 1454
B チャネル交渉	機 1000	IP 回線契約番号〈8IPGW〉	デ 873
	,	IP 回線契約番号〈IPGW〉	デ851
[C]		IP 回線ゲートウェイ〈8IPGW〉	デ870
CDLC テスト	C41	IP 回線個別電話番号	デ160
CF アクセス停止	C44	IP 回線サブネットマスク〈8IPGW〉	デ 871
CF 自動バックアップ	デ 750	IP 回線数 <ipgw></ipgw>	デ 850
CF 手動バックアップ/リストア	C16	IP 回線接続—SIP 回線—(8IPGW 収容)	機 1451
CPWAVE 在籍情報通知	機 1506	IP 回線接続—SIP 回線— (IPGW 収容)	機 1450
CPWAVE 収容	機 1500	IP 回線選択規制番号	デ 845
CPWAVE 接続可否	デ 171	IP 回線着サブアドレス通知ーSIP 回線ー	機 1458
CPWAVE 接続ポート番号	デ 809	IP 回線着信一SIP 回線一	機 1455
CPWAVE 着信	機 1502	IP 回線着番号チェック〈IPGW〉	デ 853
CPWAVE 転送(相手応答後転送)	機 1507	IP 回線通知番号	デ 290
CPWAVE 転送(強制転送)	機 1508	IP 回線デフォルトゲートウェイ〈8IPGW〉	ァ230 デ872
CPWAVE 電話帳情報通知	機 1505	IP 回線デフォルトゲートウェイ設定	7 072
CPWAVE 発信	機 1501	- SIP 回線 - (8IPGW 収容)	機 1460
CPWAVE 発信特番	張 1301 デ 172	IP 回線デフォルトゲートウェイ設定	放 1400
CPWAVE 発信存在 CPWAVE 発信履歴表示	機 1504	- SIP 回線ー(IPGW 収容)	機 1459
CPWAVE 保留	機 1503	IP 回線デフォルトゲートウェイ設定	7成 1409
CPWAVE RAE CPWAVE ログインパスワード	<del>版</del> 1505 デ 170	- SIP 回線 - (VOIPU(FS) 収容)	機 1461
CS 活性状態表示	C43	IP 回線発サブアドレス通知ーSIP 回線ー	機 1467
OS データダウンロード	C43		
		IP 回線発信一SIP 回線一	機 1453 *燃 1456
CS 付加 ID データ	デ 430	IP 回線発信者番号通知一SIP 回線一 IP 回線優先捕捉	機 1456
(p)		IP 回線愛光拥捉 IP 標準電話機システム ID	デ 323 デ 831
	<b>=</b> ° 507		
DGL グループ名称	デ 587 ニ 500	IP ユニット障害情報	機 1466 *** occo
DGL 着信鳴動/DGL グループ	デ 586 ニ 000	IP/ISDN 電話自動交換	機 0609
DHCP 設定	デ806	IP/ISDN 電話自動交換(閉番号)	機 0608
DID 許容特番	デ 230	ISDN/アナログ優先補足	デ 322
DP/PB 指定	デ 110	ISDN 相手状態表示	機 0709
DSS 収容	機 0654	ISDN 最終料金表示	デ 158 デ 700
DSS/BLF ボタン	機 0407	ISDN 特殊応答局番	デ 722
r_3		ISDN 理由表示	デ 531
[F]		r. 1	
FAX/データ系鳴動 IR	デ 137		14K 0504
FTP アカウント設定	デ814	LCD コントラスト調整	機 0504
F 3		LED 表示パターン	デ 560
[H]		f	
r- 1		[M]	<b>-</b> % <b>-</b> 0.0
	Late OO 10	MSA グループ名称	デ 582
i・ナンバー	機 0219	MSA グループ番号桁数	デ 577
i・ナンバー対応 SC	デ 556	MSA 呼数	デ 578
IPAD LAN 側 RTP ポート番号	デ 825	MSA 着信	機 0203

索引		機:機能番号 デ:データ番号 C	ン: コマンド番号
MSA 着信鳴動/MSA グル―プ	デ 580	TIR 認識有無	デ 545
MSA 発信通知番号	デ 581	TOS 值 (IPAD)	デ 827
MSA 補足方路	デ 579		
MSA ボタン回線補足	機 0113	[U]	
[N]		[V]	
NLP しきい値	デ 828	VLAN 設定	デ 826
		VOIP データブラウザ設定(IP 回線)	
(P)		-SIP 回線-(8IPGW 収容)	機 1463
PBX 外線アクセスコード	デ 591	VOIP データブラウザ設定	
PBX 専用線アクセスコード	デ 592	-SIP 回線-(IPGW 収容)	機 1462
PBX ダイヤルイン	機 0217	VOIP 内線 <del>一斉着</del> 信	機 1402
PB エンド・ツー・エンド通信	機 0610	VOIP 内線型収容	機 1400
PB 切替有効ダイヤル番号	デ 505	VOIP 内線個別着信	機 1401
PB 自動切替回線種別	デ 503	VOIP 内線種別	デ 830
PB ダイヤルイン契約桁数	デ 226	VOIP 内線呼出音データ	デ 835
PKG 状態表示	C28	VOIP 発信者番号通知	機 1403
PS 一斉着信	機 1315		
PS 圏外ガイダンス通知	機 1303	【あ】	
PS 個別着信	機 1302	アナウンス送信中の PB 信 <del>号受</del> 信	デ 552
PS シグナル送出	デ 425	アナログポート単独電話機収容	機 0655
PS 着呼回数	デ 420	相手応答時 PB 切替	デ 111
PS 着信音	デ 424	相手内線名称表示	機 0710
PS データ	デ 415		
PS データ登録	C40	[lv]	
PS 登録	機 1322	位置登録	機 1307
PS 認証鍵	デ 416	一律課金局番	デ 704
PS 発信	機 1301	一斉呼出	機 0626
PS フッキング	機 1313	一斉呼出対象内線	デ 139
PS 無線書込 CS	デ 410	一斉呼出モード	デ 685
PS 呼出音種	デ 423	一般系着信無応答転送	機 0314
PS 呼出信号音識別	機 1308	一般着信代理応答許容	デ 593
		一般着信発番号表示	デ 695
[R]		一般着信話中時の処理	デ 548
		移動体番号	<del>デ</del> 711
[8]			
SC→IFG 表示	C29	【え】	
SC 主テナント	デ 219	エコーキャンセル有無	デ 417
SIP サーバアドレス		エコープロファイル/ゲイン	デ 829
/SIP サーバアドレス<8IPFT>	デ 880	遠隔設定操作(PB 保守)	機 0616
SIP 端末サーバポート番号	デ 834	遠隔設定パスワード	デ 169
SIP 端末パスワード	デ832		
SIPパスワード/SIPパスワード(8IPFT)	デ882	【お】	
SIP ユーザ ID/SIP ユーザ ID<8IPFT>	デ881	オートダイヤルボタン設定	デ 106
SNTP サーバ URL	デ 796	オートダイヤルボタン登録	機 1113
SNTP サーバアクセス時間	デ 798	オートポーズ	機 0103
SNTP サーバポート番号	<del>デ</del> 797	オートリピート	機 0109
		オートリピート回数	デ 530
[T]		オフフック外線自動応答	機 0201

索引		機:機能番号 デ:データ番号 C:	コマンド番号
オフフック外線自動補足	機 0111	キャリア <del>番号</del> 付加発信	デ 605
オフフック自動ダイヤル	機 0418	キャリア <del>番号</del> 付加発信	機 0116
オフフック自動ダイヤル <del>番号</del>	デ 115	キャリア番号付加発信市外局番	デ 608
オフフック自動転送	デ 130	キャリア名称表示有無	デ 328
オンフックダイヤル	機 0402	擬似 DT 送出	デ 240
オンフック転送	デ 123	休日	デ 618
音声メール装置収容	機 0900	強制転送(呼出中転送)	機 0307
		共通電話帳/個別電話帳	機 0108
<b>【か】</b>		共通電話帳指定	デ315
カールコードレス電話機収容	機 0653	緊急地震速報	機 0627
会議者/通話モニタ者番号表示	機 0715	均等着信失敗時の処理	デ 549
会議通話	機 0412		
外線/専用線シーケンス番号	デ 680	[<]	
外線/専用線シーケンス番号桁数	デ 681	クイックメッセージ録音	機 0932
外線/専用線乗り換え	機 0102		
外線使用者内線番号表示	機 0717	[( <del>†</del> ]	
外線状態3色/2色表示	機 0705	契約回線電話番号	デ 404
外線着信呼識別	機 0205	県内市外局番	デ 723
外線着信代行	機 0904		
外線転送モードグループ指定	デ 252	[=]	
外線乗り換え許容	デ 506	- <i>-</i> コードレスレイヤ3システムタイマ	デ 413
外線発信番号通知	デ 154	コールドスタート(初期化)	C38
外線別オフフック自動応答	デ 224	コンパクトフラッシュ(CF) 収容	機 0617
外線別個別着信(DIL)	機 0214	これだねっと (KNET) 接続優先補足回線	デ 783
外線別着信音種	デ 227	高音量ベル接続	機 0512
外線別着信音選択	機 0207	工事区分	デ 764
外線別鳴動先指定	機 0204	公一公接続	機 0604
外部バッテリー接続	機 1101	公一専一公接続	機 0607
外部保留音	機 0304	公一專接続	機 0606
回線毎 PS 圏外通知	デ 232	顧客管理サーバ発報	デ 753
回線毎方路種別	デ 200	顧客情報送信	C46
回線収容	デ 270	国際規制ダイヤル番号	デ 514
回線使用制限	機 0622	国際許容ダイヤル番号	デ513
回線信号種別	デ 204	国際認識番号	デ 523
回線ビジー表示	機 1104	国内規制ダイヤル番号	デ510
各種回線収容	機 0600	国内許容ダイヤル番号	デ511
各種タイマ	デ 635	呼種表示	機 0704
各種バージョンの表示	機 1116	呼設定情報変更	機 1006
拡張内線番号	デ 182	個別アラーム	機 0420
簡易 ACD(均等着信)	機 0221	個別発番号	が 151
漢字表示端末収容	機 0651	個別発番号付加	機 1004
<b>决于权外端水权</b>	135, 000 i		1)5 <u>0</u> 100 <del>1</del>
<b>【き】</b>		[ <b>ċ</b> ]	
キーパッドファシリティ送出	機 1005	サービスクラス	デ 512
キャリアアクセスポーズ	デ 515	サービスメニュー	機 1112
キャリアアクセスポーズ付加	デ 504	最終料金表示	機 0707
キャリア契約情報	デ 614	サブメニュ一発信動作	デ 125
キャリア選択発信	機 0115	, Julianii	, .20
キャリア番号/名称	デ 615	[L]	
1 1 7 4 田 3/ 日刊7	, 510	101	


索	引		機:機能番号 デ:データ番号 C:コ	コマンド来早
गर	システムカレンダー	機 0624	スピーカ受話	世 後 0500
	システム管理電話番号	1成 0024 デ 119	へに一万支品	7成 0300
	システムプレシグナル(呼出信号)	デ 542	[ <del>世</del> ]	
	システム保留	機 0301	とえ 設置先電話番号(自地域市外局番含む)	デ 700
	システム呼出符号	1歳 0501 デ 411	或直见电话带为《日地场间外间带占6) 事一公接続	機 0605
	シリーズコール(リセットコール)	ザ 411 機 0426	専用線ウィンク有無	成 0005 デ 260
				ザ 200 機 0602
	自己保留	機 0300 デ 641	専用線接続	
	地震速報ガイダンス		専用線接続時の自局認識番号	デ 570
	地震速報テスト	C47	専用線閉番号接続	機 0603
	地震速報サーバURL Magistary デスティー・エフ	デ 861 = 000	専用線方路別削除桁数	デ 571
	地震速報サーバ受信ポート番号	デ 862	7 <b>7</b> 1	
	地震速報サーバ接続有無/エリアコード	デ860	【そ】   ************************************	<b>-</b> `` <b>7</b> 04
	地震速報サーバヘルスチェック間隔	デ 863	增設電源設定	デ 791
	地震速報警報震度	デ 642	側音量の調整	機 0505
	地震速報対象放送装置	デ 643	即時発信	デ 535
	地震速報表示	デ 159	即時発信	機 0118
	地震速報夜間時動作	デ 640		
	指定外線補足	機 0112	[7:]	
	自動交換指定	デ 631	ダイヤルイン群番号	デ 228
	自動時刻補正	機 1128	ダイヤルイン対応 SC	デ 554
	自動時刻補正有無	デ 795	ダイヤル転送(相手応答後転送)	機 0306
			ダイヤルモニタ	機 0703
	自動ファームアップ機能	デ 788	ダイレクト・グル <del>ー</del> プ・ライン(DGL)	機 0202
	自動ファームアップ更新間隔	デ 789	代理応答	機 0224
	自動ファームアップ更新時刻設定	デ 790	代理応答許容	デ 313
	自内線番号名称表示	機 0701	単独電話機収容	機 0650
	祝祭日(固定日)	デ616		
	祝祭日(変動日)	デ 617	<b>【ち】</b>	
	主装置 IP アドレス/サブネットマスク		チェンジオーバー(交互打合せ通話)	機 0308
	(IPGW 接続専用ポート用)	デ 802	チャネル切替 FER しきい値	デ 412
	主装置 IP アドレス/サブネットマスク		着サブアドレス DID	機 0216
	(PPP 用)	デ804	着サブアドレス許容	デ 229
	主装置 IP アドレス/サブネットマスク		着サブアドレス付加	機 1002
	(マルチキャスト用)	デ816	着信ウェイトガイダンス	デ 326
	主装置 IP アドレス/サブネットマスク		着信ウェイトメッセージ	機 0309
	(メンテナンス用)	デ800	着信音選択	機 0423
	主装置データの自動バックアップ	機 1123	着信音量調整	機 0503
	主装置データの手動バックアップ/リストア	機 1122	着信回線種別優先	デ 324
	受話音量調整	機 0501	着信可能回線	デ 321
	障害情報 CF 出力	C07	着信拒否(迷惑電話拒否)	機 0223
	障害情報クリア	C08	着信拒否設定	デ 672
	障害情報表示	C06	着信記録方式	デ 601
	障害情報表示/障害情報蓄積	機 1119	着信形式	デ 220
	障害メッセージ表示	機 1120	着信呼識別	デ 541
	情報課金局番	デ 705	着信時発番号/発サブ表示	デ 150
	情報通知系サービス受信機能	機 0620	着信履歴	機 0106
			着信履歴蓄積件数	デ 602
【す	-]		着信履歴蓄積先指定	デ 329
	スピーカ音量調整	機 0502	着番号 DID	機 0218

素 引		機:機能番号 デ:データ番号 C::	コマンド番号
長時間保留警報	機 0305	電話帳プリセットダイヤルモード切替	- 、フィ届り デ 501
直通回線選択規制番号	デ 516		, 001
直通回線発信	機 0117	ドアホン主テナント	デ 663
	135, 0117	ドアホンチャイム回数	デ 665
[၁]		ドアホン着信	機 0611
通電中パッケージ交換	機 1105	ドアホン着信 IP アドレス	デ839
通話時間種別	デ 650	ドアホン着信音種	デ 664
通話時間表示	機 0706	ドアホン別着信鳴動有無	デ 662
通話情報管理装置接続	機 1127	ドアホン名称	デ 659
通話情報管理装置接続有無	1歳 1127 デ 818	ドアホン呼出	機 0612
通話情報管理装置接続ポート番号	デ817	時計表示	機 0700
通話情報管理装置パスワード	デ819	時計表示種別	1歳 0700 デ 621
通話中着信	機 0415	1寸百 1 4久月竹里月1	7 021
· <del>_</del>	機 0211	【な】	
通話中着信音送出	版 0211 デ 135		機 0712
通話中着信許容		ナンバーディスプレイ ナンバーリングプラン	
通話中発番号表示	デ 192		機 1111
通話モニタ	機 0413	内線/外線収容位置表示	機 1114
通話モニタ許容内線	デ117	内線 BT 種別	デ 114
通話モニタバースト音送出有無	デ 121	内線 DGL 呼出	機 0427
通話レベル	デ 600	内線 DT 種別	デ 113
通話レベルの設定	機 0619	内線音声呼出	機 0401
通話録音	機 0901	内線キャッチホン	機 0414
通話録音状態表示	機 0718	内線切替クラス	デ 105
通話録音中保留	機 0902	内線クラス切替	機 0404
通話割込許容	デ 107	内線クラス切替時間帯	デ 333
		内線グループ	デ 590
[7]		内線グループ呼出(音声/信号)	機 0409
データコピー	C18	内線グループ呼出 IP アドレス	デ838
データ初期設定	C19	内線毎 PS 圏外通知	デ 183
デジタルコードレス収容	機 1300	内線サービスクラス	デ 103
テナント	デ 104	内線サービスクラス	機 0403
テナントグループ	デ 310	内線代表	機 0405
テナント毎 MBX 設定	デ 316	内線代表スライド種別	デ612
テナント毎休日パターン指定	デ 335	内線通話	機 0400
テナント指定代理応答	機 0225	内線電話帳	機 0425
テナントネーム	デ 311	内線ネーム	デ 101
テレビドアホン接続	機 0614	内線番号	デ 100
停電時発着信	機 1102	内線番号自動設定	C20
停電時バッテリーバックアップ	機 1100	内線ハンズフリー応答	機 0508
電気錠接続	機 0615	内線別着信音種別	デ 133
転送ガイダンス送出	機 0313	内線呼出トーン/音声	デ 109
転送先ガイダンス	デ 332	内線レイアウト変更	機 1106
転送電話 ACR	デ 524	内線レイアウト変更	C14
転送電話折り返し外線	デ 598	内線ワンタッチコール	機 0406
転送発信用発番号通知	デ 697		
転送元ガイダンス	デ 331	[[=]	
電話機収容	デ 102	任意外線/専用線発信	機 0100
電話帳ダイヤルコード	デ 630	任意外線応答	機 0200

索引		機:機能番号 デ:データ番号 C:	コマンド番号
		フッキング信 <del>号送</del> 出	デ 209
[ね]		フッキング信 <del>号送</del> 出	機 0121
ネームディスプレイ 機 0713		ブラウザ設定(遠隔保守)	機 1110
		プリセットダイヤル	機 0110
<b>【は】</b>		プリセット内線発信	機 0408
パーク保留	機 0302	フレキシブルポーズ	機
パーク保留許容	デ312	プレシグナル	機 0422
ハウラ音送出	機 0513	付加番号 DID	機 0215
パスワード管理	機 0922	付加番号 DID 応答ガイダンス	デ 550
パスワード初期化	機 0923	付加番号 DID リトライ回数	デ 553
バックライト電話機収容	機 0652	付加番号 DID リトライガイダンス	デ 551
パッケージ INS	C13	付加番号特番削除ダイヤル	デ 528
パッケージ OUS	C11	不在転送	機 0310
パッケージ増節減	C12	不在表示	機 0708
バッテリ駆動切替表示	機 1103	. – 2	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
バンドオーバー・干渉回避	機 1306	[^]	
発 ID 受信後バースト監視	デ 692	ヘッドセット接続	機 0510
発サブアドレス表示	機 0714	77 C 7 1 15000	192, 00 10
発サブアドレス付加	デ 153	【ほ】	
発サブアドレス付加	機 1001	ポートマッピング時動作ポート	デ 854
発信可能回線	デ 320	ボタン押下切替	機 0507
発信者情報手動表示 発信者情報手動表示	機 0716	ホットライン	機 0419
発信者番号通知	機 1311	放送応答	機 0417
発信者番号付加	機 1003	放送装置運用	成 0417 デ 657
光信有俄罗沙州 発信時 PB 切替	版 1003 デ 112	····	デ 037 デ 236
		放送装置増ベル鳴動(回線毎) 放送装置増ベル鳴動有無(DGL 毎)	
発番号 DID 表示	機 0220		デ 668 ご 670
発番号 DID 許容	デ 282	放送装置増ベル鳴動有無(MSA 毎)	デ 670
発番号受信有無 888.日本人本英信取出	デ 280	放送装置増ベル鳴動有無(ドアホン毎)	デ 669
発番号対応着信形式 2008年日2月1日 (4月27年1月1日)	デ 690	放送装置/鍵名称	デ 658
<del>発番号通</del> 知/非通知切替	機 0114	放送チャイム音送出	デ 660
<del>発番号展開種別</del>	デ 698	放送同時呼出許容	デ 666
<del>発番号</del> 別着信音選択	機 0208	放送呼出	機 0416
番号計画	デ 300	方路每捕捉 MSA	デ 190
		方路別回線補足モード	デ 500
[v]		方路別自システム番号有無	デ 572
ビハインド PBX 回線 ACR	デ 525	方路別発信可能回線	デ 597
非課金局番	デ 706	保守者所在地	デ 761
被通話モニタ許容内線	デ 118	保守者名	デ 760
被通話割込許容	デ 108	保守者連絡先番号	デ 762
非鳴動着信呼種表示	デ 131	保守担当者名	デ 763
昼/夜モード自動切替	機 0213	保守電話機能	機 1107
昼/夜モード手動切替	機 0212	保守モード暗証番号	デ 771
秘話	機 1305	保留音種	デ 624
		保留時個別着信規制	デ 508
[&]		保留メロディ	機 0303
ファームウェアの自動バージョンアップ	機 1126		
ファームウェアのバージョンアップ(リモ	:ト)機 1125	【ま】	
ファームウェアのバージョンアップ(ロー	-カル)機 1124	マイク音量調整	機 0506
ファームウェアバージョンアップ	C39	マルチキャスト着信用ポート番号	デ836

<b>_</b>			
索 引		機:機能番号 デ:データ番号	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		リバース検出	デ 241
		リモート PC(遠隔保守)	機 1109
[ <i>A</i> ]	•	リモート PC (ローカル保守)	機 1108
未応答着信お知らせ表示	デ 138	リモート PC 接続ポート番号	デ 807
未応答着信(個別)お知らせ	機 0723	リモートPC ログインパスワード	デ 779
未応答課金局番	デ 707	リンガ(鳴動インタ)種別	デ 540
[む]		[გ]	
無応答転送	機 0312	ルート選択発信	機 0101
無操作自動切断時間	デ 780	留守転送起動タイマ	デ317
		留守番機能	機 0936
[Ø]		留守番モードグループ指定	デ 251
メールサービス	機 0920		
メールサービス操作状況表示	機 0721	[3]	
メールサービス操作方法ガイダンス	機 0722	ローカルプロトコルポート <del>番号</del>	デ 833
メール属性	デ 470	ログオフ	機 0935
メールボックス番 <del>号</del>	デ 471	録音品質	デ 464
メールボックス番号自動割り付け	C33	録音用CF初期化	C45
メッセージ再生	機 0925		
メッセージ状況表示	機 0719	【わ】	
メッセージ状態表示	機 0720	ワンタッチダイヤル	機 0107
メロディ選択	デ 558	ワンタッチプリセットモード	デ 116
メロディ着信 IP アドレス	<del>デ</del> 837	ワンタッチログオン	機 0921
鳴動電話機	デ 223	話中着信音	デ 134
		話中転送	機 0311
[も]		割込通話バースト音送出	デ 629
モデム信 <del>号送</del> 信有無	デ 186	割り込み通話	機 0410
		割込み/通話モニタ許容	デ 314
<b>【や】</b>			
夜間自動切替時間帯	デ 336		
<b>[</b> φ]			
ユーザー情報管理<これだねっと管理>	機 1117		
ユーザーガイダンスネーム	デ 559		
ユーザーガイダンス録音	機 0424		
ユーザー所在地	デ 756		
ユーザー担当者名	デ 759		
ユーザー名称	デ 754		
ユーザー連絡先番号	デ 757		
ユーザー連絡先番号(FAX)	デ 758		
郵便番号	デ 755		
[ <b>よ</b> ]			
呼出信号識別	機 0206		
"丁山日夕峨刈"	1灰 ∪∠∪∪		
[4]			
リスタート <ph2></ph2>	C15		
リセットコール(シリーズコール)	機 0426		
リダイヤル/発信履歴	機 0105		

#### 2. システム系統図

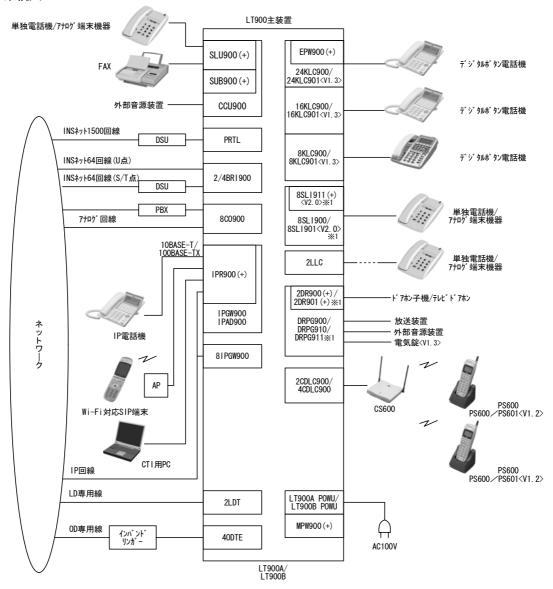

ユニット表

用途	ユニット名	用途
主制御ユニット	EPW900 (+)	内線延長電源ユニット
副制御ユニット	24KLC900/	24 台用ボタン電話機ユニット
2 台用単独電話機ユニット	16KLC900/ 16KLC901 <v1. 3=""></v1.>	16 台用ボタン電話機ユニット
INS ネット 1500 回線ユニット	8KLC900 / 8KLC901 < V1. 3 >	8 台用ボタン電話機ユニット
INS ネット 64 用 2/4 回線ユニット	8SL1900/8SL1901 <v2.0>/ 8SL1911 (+) &lt; V2. 0&gt;※1</v2.0>	8 台用単独電話機エット
アナログ8回線用ユニット	2LLC	単独電話延長ユニット
ブ゛ロート゛ハ゛ント゛ルータユニット	2DR900 (+) /2DR901 (+) <u>%</u> 1	ドアホン子機用ユニット
28ch 対応 Vo IP エット	DRPG900/DRPG910 DRPG911 ※1	ドアホン/放送/保留音源接続ユニ ット
増設 VoIP ユニット	2CDLC900/4CDLC900	デジタルコードレス基地局 インタフェースユニット(2/4CS 用)
8ch 対応 Vo IP エット	LT900A POWU	基本架用電源ユニット
LD 専用線用ユニット	LT900B POWU	増設架用電源ユニット
OD 専用線用ユニット	MPW900 (+)	増設電源ユニット
	主制御ユニット 副制御ユニット 2 台用単独電話機ユニット INS ネット 1500 回線ユニット INS ネット 64 用 2/4 回線ユニット 7ナロケ 8 回線用ユニット フ・ロート・ハ・ント・ルータユニット 28ch 対応 Vo IP ユニット 場合 対応 Vo IP ユニット LD 専用線用ユニット	主制御ユニット

※1: DRPG911/2DR901(+)および8SLI901/8SLI911(+)は近日発売予定です。

# 3. システム容量

# 3. 1 主装置

		項目	主装置 A (基本架)	主装置 A+主装置 B (基本架) (増設架)	主装置 A+主装置 B×2 (基本架)(増設架)	記事
総。	ト数		384 Ű − ト (ch)			システム最大
	総外	線数	192 回線(ch)			
		アナログ外線	48 回線 (48ch)	96 回線(96ch)	144 回線(144ch)	
		INSネット64回線	24 回線(48ch)	48 回線(96ch)	72 回線(144ch)	
	外	INSネット1500回線	4 回線 (92ch)	7 回線(161ch)	8 回線 (184ch)	
	線	I P回線(8IPGW)		4 回線(32ch)		
	系	I P回線(IPGW)	1 回線(112ch ※)	1 回線	(192ch※)	※58ch 推奨
		LD専用線	12 回線(12ch)	24 回線(24ch)	36 回線(36ch)	
線		OD専用線	16 回線(16ch)	32 回線(32ch)	48 回線(48ch)	
最	総内	線数		384 台		SLU900(+)の2台含む
大		デジタルボタン電話機	48 (96) 台	96 (192) 台	144(288)台	()内はMPW900(+)実装時
容量		単独電話機	<mark>98 台</mark>	<mark>194 台</mark>	<mark>290 台</mark>	SLU900(+)の2台含む 8SL1901,8SL1911(+) 使用の 16台収容時の収容数
	内	システムコードレス電話機		382 台		PS600 / PS601 < V1. 2>を指す
	線	IP電話機		382 台		
	系	S I P端末		382 台		Wi-Fi 端末含む
	<b>&gt;</b>	システムコードレス基地局(ID)		1台		
		システムコードレス基地局(ND)	15 台	31 台	47 台	
		カールコードレス電話機〈V1.3〉	16 台	16 台	16 台	CL920 の収容は、システムとして 最大16 台とする
		800900	6枚	12枚	18 枚	
		2BR1900	6枚	12枚	18 枚	
		4BR1900	6枚	12枚	18 枚	
	外	KC090C-PRTL	4枚	7枚	8枚	
		AZ-2LDT-LA	6枚	12枚	18 枚	
	線	KC090C-40DTE	4枚	8枚	12枚	
	系	81PGW900/81PFT900		4枚		
		IPGW900/IPFT900		1枚		
		IPAD900	3枚	7枚	9枚	
ユ		IPR900 (+)		1枚		IPGW900/IPFT900に実装
=		24KLC900/24KLC901 <v1.3> **2</v1.3>	2(4)枚	4(7)枚	6(10)枚	()内はMPW900(+)実装時
ツ		16KLC900 ∕16KLC901 <v1. 3=""> <mark>※2</mark></v1.>	3(6)枚	6(12)枚	9(18)枚	()内はMPW900(+)実装時
۲		8KLC900 ∕8KLC901 <v1. 3=""> <mark>※2</mark></v1.>	6枚	12枚	18 枚	
最	内	8SL1900 / 8SL1901 < V2. 0 > 3×4, 5, 6	6枚	12枚	18 枚	
大	線	8SL1911 (+) <v2. 0="">                   6</v2.>	<mark>6 枚</mark>	<mark>12 枚</mark>	<mark>18 枚</mark>	8SL1901 に実装
収	系	AZ-2LLC-LA	6枚	12枚	18 枚	
容		2CDLC900	6枚	12枚	18 枚	
数		4CDLC900	4枚	8枚	12 枚	
		SLU900 (+)		1枚		CCU900 に実装
		SUB900 (+)			1枚	CCU900に実装
		DRPG900		1枚		
	そ	DRPG910		1枚		
	0	DRPG911		1枚		
		2DR900 (+)		2枚		DRPG900/910 に実装
	他	2DR901 (+) 3 6		2枚		DRPG911 に実装
		MPW900 (+) ※1	1枚	2枚	3枚	POWUに実装
		EPW900 (+)		各KLCに1枚		「」KLC900 に実装

電源ユニットのパワーアップが必要かの判定は下記の計算により求めます。

主装置 1 架当たり 6 枚までのユニットが実装できますが、収容するユニットにより消費電力が異なります。 主装置毎に下表 1 に示す各ユニットの消費電力係数に収容枚数を掛けた合計値を算出し、その値が 97 以上となった場合 は電源ユニットのパワーアップが必要となります。該当主装置の電源ユニットに主装置増設電源ユニット【MPW900(+)】を 追実装してください。

#### 各ユニットの消費電力係数

114ーノ1107円貝电刀(京奴	
ユニット名	消費電力係数
8KLC900/8KLC901 <v1.3></v1.3>	16
16KLC900/16KLC901 <v1.3></v1.3>	32
24KLC900/24KLC901 <v1.3></v1.3>	48
8SL1900	14
8SL1901 <v2. 0=""></v2.>	<mark>7</mark>
<mark>16SL1911 注</mark>	<mark>14</mark>
(8SL1901 <v2. 0="">+8SL1911 (+) <v2. 0="">)</v2.></v2.>	
LLC	7
IPGW900 ユニット	9
IPAD900 ユニット	3
8 I PGW900	5
4CDLC900 ユニット	11
2CDLC900 ユニット	6
上記以外のユニット	0

#### 計算例(1)

LT900A に下記エットを収容

- ①24KLC900 2 枚 ②4BRI900 2 枚 計 4 枚 【計算式】
- ①24KLC900 の消費電力係数は 48、収容数 2 枚より 48\*2=96
- ②4BR1900 の消費電力係数は 0、収容数 2 枚より 0\*2=0

よって消費電力係数合計値は96+0=96で97以上ではないため"増設電源ユニットは不要"となります。

注. ユニット名の16SL1911はデータ設定用の仮想ユニット名称です。 実際のユニットは8SL1901ユニットに8SL1911(+) ユニットを追加実装したものです。

#### 計算例(2)

LT900Aに下記エットを収容

①24KLC900 1 枚 ②16KLC900 1 枚 ③4CDLC900 2 枚 ④8C0900 1 枚 計 5 枚 【計算式】(48\*1)+(32\*1)+(11\*2)+(0\*1)=102 より、消費電力係数合計値が 97 以上のため " 増設電源ユニットが必要" となります。

#### 計算例 (3)

LT900A に下記ユニットを収容

①24KLC900 1枚 ②2CDLC900 1枚 ③4BRI900 2枚 ④8C0900 2枚 計6枚

LT900B に下記エットを収容

①24KLC900 2枚 ②8SL1900 1枚 計3枚

#### 【計算式】

基本架 (48\*1)+(6\*1)+(0\*2)+(0\*2)=54 より、LT900A は 増設電源ユニットは不要 増設架 (48\*2)+(14\*1)=110 より、LT900B は 増設電源ユニットが必要 となります。

### ※2 xKLC901の収容、及び交換に関しての動作を以下に記します。

#### xKLC 収容時のユニット認識

	CCU V1.00~V1.2x	CCU V1.30~
xKLC900 収容	xKLC900 として認識	xKLC900 として認識
xKLC901 収容	xKLC900 として認識	xKLC901 として認識 注1

注1 CL920 を収容するには、本組み合わせ (CCU V1.30~/xKLC901) を使用してください。

#### xKLC 交換時のユニット認識 (CCU V1.30~)

	前収容が xKLC900	前収容が xKLC901
xKLC900 収容	xKLC900 として認識	xKLC900 として認識
xKLC901 収容	xKLC901 として認識	xKLC901 として認識

注1 既設物件にてユニット交換を想定(xKLC90x は相互互換性ありとして管理)

# ※3 DRPG911 の収容、及び交換に関しての動作を以下に記します。

#### DRPG 収容時のユニット認識

	CCU V1. 00~V1. 4x	CCU V1.50~		
		SUBU 未実装	SUBU V1.00	SUBU V1. 01
DRPG910 収容	DRPG910	DRPG910	DRPG910	DRPG910
	として認識	として認識	として認識	として認識
DRPG911 収容	DRPG910	DRPG911	DRPG910	DRPG911
	として認識 注1	として認識	として認識 注1	として認識

注1 電子錠専用ポート(4ポート)は使用できません。既存の共存4ポートのみ使用できます。

#### DRPG 交換時のユニット認識 (CCU V1.50~)

	前収容が DRPG910	前収容が DRPG911	
DRPG910 収容	DRPG910 として認識	OUS(起動不可) 注3	
DRPG911 収容	DRPG910 として認識 注2	DRPG911 として認識	

注1 ユニット INS/立ち上げ時に現状収容しているユニットを認識します。

注2 ユニット INS/立ち上げ時に現状収容しているユニットを認識します。

注2 電子錠専用ポート(4ポート)は使用できません。既存の共存4ポートのみ使用できます。

注3 DRPG911 を減設してから、DRPG910 を増設してください。

### ※4 8SL1901の収容、及び交換に関しての動作を以下に記します。

表中ユニット名の 16SLI911 は、データ設定用の仮想ユニット名称です。実際のユニットは 8SLI901 ユニットに 8SLI911 (+) ユニットを追加実装したものです。また、8SLI900 は電話機では 8SLI と表示されます。

#### 8SLI 収容時のユニット認識

	CCU V1.00~V1.7x	CCU V2. 00∼
8SL1900 収容	8SL1900 として認識	8SL1900 として認識
8SL1901 収容	8SL1900 として認識	8SL1901 として認識
16SLI911 収容	収容しないでください 注1	16SL1911 として認識

注1 16SL1911 を収容するには、必ずCCU V2.00~を使用してください。CCU V1.xx での使用は動作保証外です。

#### 8SLI 交換時のユニット認識 (CCU V2.00~)

	前収容が 8SL1900	前収容が 8SL 1901	前収容が 16SL 1911
8SL1900 収容	8SL1900 として認識	8SL1900 として認識	OUS(起動不可) 注3
8SL1901 収容	8SL1901 として認識	8SL1901 として認識	16SLI911 として認識 注4
16SLI911 収容	16SLI911 として認識	16SLI911 として認識	16SLI911 として認識

- 注1 既設物件にてユニット交換を想定(8SLIは相互互換性ありとして管理)
- 注2 ユニット INS/立ち上げ時に現状収容しているユニットを認識します。
- 注3 16SLI911 を減設してから、8SLI900 を増設してください。
- 注4 使用できるのは8ポートのみです。

### ※5 8SL1901 引き抜きタグについて

引き抜きタグは、手前に起こした状態にしてからユニットを収容して使用して下さい。

※6 DRPG911/2DR901(+) および8SLI901/8SLI911(+)は近日発売予定です。

#### 3. 2 端末収容数(最大収容数)

端末種別	主装置 A (基本架)	主装置 A+主装置 B (基本架) (増設架)	主装置 A+主装置 B×2 (基本架)(増設架)	<mark>最大</mark> 収容数	記事
TD910 (W) TD920 (W) LD920 (W) APF920 (W) IPF920 (W) M-20LKTEL ( ) M-20LKAPFTELB ( ) M-20LKIPFTELB ( )	96 台	192 台	288 台	384 台	停電回線の制約により、 APF920(W), M-20LKAPFTELB() は最大 144 台、 IPF920(W), M-20LKIPFTELB() は最大 72 台まで収容可能。
CL920 (W) <v1. 3=""></v1.>	16 台	16 台	16 台		CL920 の収容は、システムと して最大 16 台とする。
アナログ端末	<mark>98 台</mark>	<mark>194 台</mark>	<mark>290 台</mark>		SLU900(+)の2台を含む 8SL1901, 8SL1911(+)使用の 16台収容時の収容数
システムコードレス電話機		382 台			PS600/PS601 <v1.2> 最大同時通話は108台</v1.2>
I P電話機,S I P端末	382 台				
ドアホン		4 台		4 台	DOOR-JA-S
テレビドアホン		4台		† 🗆	カメラト゛アホン+カラーモニタ TV

注. 上記端末の最大収容数以上の端末を接続した場合の動作保証はいたしません。

### 4. サービス容量

#### 4. 1 サービス容量

	T
サービス項目	容量
テナント	32
テナントグループ	32
内線グループ	128
DGL 着信鳴動/DGL グループ	63
MSA 着信鳴動/MSA グループ	64<~V1.6>/255 <v1.7~></v1.7~>
MSA 呼数	256
DGL 呼数 <v1. 2=""></v1.>	256
回線方路数	64
ワンタッチダイヤル	1500 対地
発番号対応ネーム登録数	10000 件

### 4. 2 DSP サービス容量

·	
サービス項目	容量
HDLC (ppp 通信)	1ch(固定)
VM(ボイスメール)※1	10ch (固定)
MIDI (メロディ)	4ch (固定)
VRS(ガイダンス)	2ch (フリー)
DTMF (PB レシーバ)	17ch (フリー)
CPT (DT/BT 検出)	17ch (フリー)
CNG (CNG 検出)	8ch (フリー)
CIDR (発 ID 受信)	17ch (フリー)

固定と記載されている ch については、システム起動時に固定で ch 割付します。(変更不可) フリーと記載されている ch については、合計 17ch の中でサービス使用時に ch 割付します。(同時使用 17ch まで)

※1・・・VM=VRS+DTMF+CPT です。ひとつの ch に3つの専用機能を固定割付します。 フリーch 用の VRS、DTMF、CPT とは関係ありません。

### 5. システム仕様

### 5. 1 ボタン電話システム

<u> </u>	項目	適用条件・仕様				
	制御方式	蓄積プログラム制御方式				
方	通話路方式	時分割形交換方式				
式	処理能力	6 H C S (100 秒に対する呼量)				
設置		温度:0~+40℃、 湿度:20~85%RH				
選捷	R信号種別	DP(10PPS, 20PPS) , PB				
内約	泉 <del>番号</del>	1~4 桁数字(混在可能)				
	アナログ公衆回線	技術基準等適合				
	PBX内線	PBXの収容条件内				
収	総合デジタル回線	表 5.1 参照				
容	(INSネット64)					
	総合デジタル回線	表 5. 2 参照				
線	(INSネット1500)					
455	アナログ専用線(LD)	相手側装置の抵抗を含み3000Ω以下				
	アナログ専用線(OD)	SS/SR方式				
	I P回線	OCN. Phone、Fusion IP-phone対応				
	アナログ単独電話機	技術基準等適合端末				
	ファクシミリ	技術基準等適合端末				
収	デジタルボタン電話機	当社製品(専用端末) 注				
容	I P電話機〈V1.1〉	当社製品(専用端末)				
端	システムコードレス端末	CS: CS600 [ID], CS600 [ND]				
末	(CS, PS)	PS: PS600/PS601 <v1.2>(多回線DCL)(自営標準)</v1.2>				
•	SIP端末	FOMA N900 i L. Wireless I P5000				
付一		FOMA N902 i L <v1.6></v1.6>				
属		au E02SAVI.7>				
機	ドアホン	当社製品および指定品の音声、カメラドアホン子機				
器	放送設備	市販品				
	外部保留音源	市販品				
	カールコードレス電話機 <v1.3></v1.3>	当社製品(専用端末)				
	高音量ベル	当社製品(デジタルボタン電話機に取り付け可能)(保守品)				
		または推奨品				
	ヘッドセット	推奨製品(デジタルボタン電話機に取り付け可能)				

注. APF920電話機は、停電発信のPB送出時に直流抵抗値が約320Ωあります。 局から加入者までの線路抵抗が1380Ω以下の範囲で設置してください。 規定範囲外で使用する場合、正常動作しない可能性があります。

	項目	適用条件・仕様					
	入力電源	AC100V±10V、50/60Hz±3Hz または鉛蓄電池 DC24V					
	消費電力	MEA: 300W					
電		MEA+MEB: 600W					
順源		MEA+MEB × 2 : 900W					
//示	突入電流	MEA : 40A					
		MEA+MEB: 80A					
		MEA+MEB × 2 : 120A					
リン	<b>ノガ出力</b>	8SL1900 : 75Vo-p 18Hz±3Hz					
		8SL1901/8SL1911(+): 75Vo-p 15~20Hz (負荷1kΩ 0.9μF接続時)					
		SLU900(+): 120Vp-p 15~20Hz (負荷 1kΩ 0.9 μF 接続時)					
外	主装置	8. 機器外観参照					
観	端末機器	8. 機器外観参照					
	バッテリー(内蔵)	主装置内収容					
	バッテリー(長時間1,2)	主装置段積型バッテリーボックス内収容					
	バックアップ時間	バッテリー (内蔵):約5分					
		バッテリー(長時間1): 約1時間					
停		バッテリー(長時間2):約3時間					
電	充電時間	バッテリー(内蔵):約20時間					
対		バッテリー(長時間1): 約180時間					
応		バッテリー(長時間2):約400時間					
,,,,	バッテリ交換	約2~3年間毎					
	無停電電源利用	無停電電源出力電圧:公称 DC24V、無停電電源出力容量:20A					
	通話切替端末	アナログ単独電話機、デジタルボタン電話機(アナログ回線停電用)					
		デジタルボタン電話機(INS回線停電用)					
	直接切替回線	工事布設により、外線と内線を組み合わせる。					

### 5. 2 システムコードレス

項目 適用条件・仕様					
甘	電源	DC24V (主装置より給電)			
基 地 局 (CS)	同時通話数	3 通話			
同 (CS)	消費電力	2.5W (動作時最大)			
	動作環境 温度:0°C~+40°C (平均25°C)、湿度:85%以下(結露なきこと)				
電 話機 (PS)	電源 専用リチウム電池 (3.6V 600mAh)				
機	消費電力	約0.4W			
(PS)	動作環境	温度:0℃~+40℃(平均25℃)、湿度:85%以下(結露なきこと)			
専	専 電源 AC100V 50 ∕ 60Hz				
H   消費電力   約 1W					
専用 定源     AC100V 50/60Hz       消費電力     約 1W       電 動作環境     温度:0°C~+40°C (充電保証温度:5°C~35°C)       おおままままままままます。					
台		湿度:85%以下(結露なきこと)			

# 5.3 I P機能

]	頁 目	適用条件・仕様			
	(1) プロトコル	SIP (RFC3261 準拠)			
   ゲートウェイ機能	(2) 同時通話	192 通話			
アードフェイ放化	(3)音声処理	TTC 標準 G. 711			
	(4) エコーキャンセラ	最大 64ms			
	(1)対応ネットワーク	10/100Mbps イーサネット×1			
インタフェース	(2)コネクタ・ケーブル	RJ45、UTP カテゴリ 5			
	(3) 適用回線	IP 回線			

### 5. 4 端末機器接続線路条件

3. 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		., _01-7-1-1-	ケーブル	線径別接続	距離(m)	- <b>=</b> 車	
	端末種別	ループ抵抗	0. 4 mm $\phi$	$0.5\mathrm{mm}\phi$	0. 65 mm $\phi$	記事	
	TD910 (W)	40Ω以下	135	210	350	2線センター給電	
	TD920 (W)	40Ω以下	135	210	350	2線センター給電	
	LD920 (W)	33公以下	110	175	290	2線センター給電	
デジ	APF920 (W)	26公以下	85	135	225	2線センター給電	
タルボ	IPF920 (W)	26公以下	85	135	225	2線センター給電	
デジタルボタン電話機	M-20LKTEL()	40Ω以下	135	210	350	2線センター給電	
話機	M-20LKTELB()	40Ω以下	135	210	350	2線センター給電	
	M-20LKAPFTELB()	40Ω以下	135	210	350	2線センター給電	
	M-20LKIPFTELB()	40Ω以下	135	210	350	2線センター給電	
	CL920 (W) <v1. 3=""></v1.>	33公以下	110	175	290	2線センター給電	
汎		400Ω以下	330	530	880	内部抵抗300Ω含む	
長記	距離内線	3000Ω以下	9150	14430	23890	AZ-2LLC-LA 使用 2 線センター給電 電話機内部抵抗 300 Ω 含む	
シ	ステムコードレス 基地局(CS)	40Ω以下	80 [300]	150 [300]	300	2 線センター給電の場合の距離制限 []はローカル給電の場合の距離制 限距離制限は伝送特性による	
I	P電話機、SIP端末	CAT5	LAN ケーブノ	レにて 100m J	以下		
	DOOR-JA-S	20Ω以下	60	100	170	2線センター給電	
ドア	テレビドアホン(NTT 製)	10Ω以下	30	50	85	2線センター給電	
ホン	DR71 注2	20公以下	60	100	170	2線センター給電	
	テレビドアホン (アイホン製) 注2	5Ω以下	15	25	40	2線センター給電	

注1. ケーブルの接続距離は、ICTケーブルの線路抵抗(下記参考値)から算出しています。

 $(0.4\,\mathrm{mm}\,\phi:295\,\Omega\,/\mathrm{km},\ 0.5\,\mathrm{mm}\,\phi:187\,\Omega\,/\mathrm{km} \qquad 0.65\,\mathrm{mm}\,\phi:113\,\Omega\,/\mathrm{km})$ 

注 2. DR71、テレビドアホン(アイホン製)は<mark>近日発売</mark>予定です。

### 5. 5 可聴表示(主装置)

名称	略号	周波数・インタ	インタ 制御	用途	記事
連続発信音	CDT	連続	111711111		
内線発信音	PDT	400Hz 0.25S 無音 0.25S 400Hz 0.25S 無音 0.25S	ハード	内線発信用	
特殊発信音	SDT	a b a b a b a b a b a c a c c c c c c c	ハード	PS 呼出音	
特殊発信音	SDT2	a b a b a b a b a b a b a c s550Hz 0.12S b:無音 0.12S	ハード	付加番号 DID	
話中音	BT	400Hz 0.5S 無音 0.5S	ハード		
第2話中音	SBT	400Hz 0.75S 無音 0.25S	ハード		
特殊発信音	SPDT	500Hz連続	ハード		
特殊第2 発信音	SPDT2	500Hz 0.25S 無音 0.25S 500Hz 0.25S 無音 0.25S	ハード		
特殊第3 発信音	SPDT3	a b a b a b a b a b a c b a c c c c c c	ハード		
特殊話中音	SPBT	500Hz 0.5S 無音 0.5S	ハード		
特殊第2 話中音	SPBT2	500Hz 0.75S 無音 0.25S	ハード		
呼出音	RBT	400Hz/20Hz変調 1S 無音 2S	ハード		
特殊呼出音1	SRBT1	a b a c a: 400Hz/20Hz変調 0.25S b:無音 0.25S c:無音 2.25S	ハード		
第3呼出音	TRBT		ハード		

名称	略号	周波数・インタ	インタ 制御	用途	記事
特殊呼出音	SPRBT		ハード		
特殊呼出音2	SRBT2		ハード		
		a b a c			
		a: 500Hz/20Hz変調 0.25S b: 無音 0.25S c: 無音 2.25S			
特殊第3	SPRBT3		ハード		
呼出音					
		a b a b a c a:500Hz/20Hz変調 0.2S b:無音 0.2S c:無音 2S			
接続規制音	ROT		ハード		
		a b c b a:400Hz 0.25S b:無音 0.25S c:400Hz 0.75S			
割込音	IT		ソフト	キャッチホン	
				通話中着信	
		a b a: 1000Hz 0.5S b:無音 9.5S			
バースト音	BST		ソフト		
		a a: 1000Hz 0.5S 単発音			
ハウラ音	HWL		ソフト		
		a b a b a b a b			
		a:2400Hz 0.1S b:無音 0.1S			
保留音	HT	音楽(連続)	_	14曲から1曲	データ番号
いなが	DOM	すっかん ハキャキ		選択	624
外部音源	BGM	音楽他(連続)	_		CCU BGM 入力
					DOM 777J
ページング用	PGCM	チャイム音	_		音源は DRPG に
チャイム					搭載

名称	略号	周波数・インタ	インタ 制御	用途	記事
デジタルボタ ン電話機 着信音	IR	1s 2s	ハード		音色 10 種 (vi. 4) データ番号 133
	SIR	a: 0.25s b: 0.25s c: 0.25s d: 2.25s	ハード		
	TIR	a b c d e f a: 0.2s b: 0.2s c: 0.2s d: 0.2s e: 0.2s f: 2s	ハード		
アナログ単独 電話機 着信音	IR	1s 2s	ソフト		注
	SIR	a: 0.25s b: 0.25s c: 0.25s d: 2.25s	ソフト		
	TIR	a b c d e f a: 0.2s b: 0.2s c: 0.2s d: 0.2s e: 0.2s f: 2s	ソフト		
アラーム音	CPT		ハード		
登録完了音	CRT	/ 1000Hz 1S 単発音	ソフト		
エラー音	ERT	1000Hz 0.5S 無音 0.5S 1000Hz 0.5S 単発音	ソフト		

注 リンガ出力の仕様は5.1項 ボタン電話システムの該当箇所を参照して下さい。

# 5.6 可視表示(電話機)

(1) ボタン電話機(データ番号 560「LED 表示パターン」が 3 色表示の場合)

교수 소나	=ナルナ	デジタルボ	タン電話機	€7 <b>a</b> ts
状態	該当牛一	操作 TEL	非操作 TEL	一記事
	外線キー	消灯消灯		該当外線空き
外線空き	発信キー	消灯	消灯	該当方路空き
	MSA +—	消灯	消灯	該当方路空き
	外線キー	_	赤点灯	該当外線使用中
外線使用中	発信キー	_	赤点灯	該当方路回線空きなし
	MSA キー	_	赤点灯	該当 MSA 回線空きなし
	外線キー	緑点灯	赤点灯*	*使用中表示可能な外線
外線発信   および通話中	発信キー	消灯	消灯	
	MSA +—	緑点灯	赤点灯*	*使用中表示可能な MSA
		_	赤 3601PM	応答可
外線着信中	外線キー	_	赤点灯	応答不可、使用中表示 可能な外線
(一般 <del>着</del> 信) 	応答キー	_	赤 3601PM	応答可
		_	消灯	応答不可
	外線キ―	_	橙 3601PM	応答可
		_	赤点灯	応答不可、使用中表示可能な外 線
	応答キー	_	赤 3601PM	応答可
外線着信中	/C A 1	_	消灯	応答不可
(個別着信)	MSA +—	_	赤 3601PM	応答可
	шол -(	_	赤点灯	応答不可、使用中表示可能な MSA
	DGL +—	_	赤 3601PM	応答可、応答で消灯
	DUL (	_	消灯	応答不可
	外線十一	橙と緑601PM	緑 360 IPM	
外線システム保留中	\ \   .i\n\r	橙点灯	緑 360 IPM	最終保留以外
八四次とハノ一体田で	MSA +—	橙と緑 60 IPM	緑 360 IPM	
	mon =1	橙点灯	緑 360 IPM	最終保留以外

# 6. 機器構成一覧

# 6. 1 主装置

区分	名称	品名	構成	数量	記事
主装置	LT900 主装置(基本架)	LT900A	本体	1	制御味。-ト(CCU) 1 フリーポ。-ト(32ch) 4 フリーポ。-ト(16ch) 2 ュニットインタフェース部
	LT900 主装置(増設架)	LT900B	本体	1	フリー末° ート (32ch) 3
			LT900 BUS ケーブル	1	フリー末°ート(16ch) 3
			衫	4	ユニットインタフェース部
	主装置増設電源ユニット	MPW900 (+)	本体	1	接続電話機が49台以上となる
			衫	3	場合に必要
主制御系ユニット	主制御エット	CCU900	本体	1	外部保留音 1 回路、INS1500 網同期
			<b>デ</b> ータシート	1	回路、PB, BT 検出、音声録再、発 ID
			取扱説明書	1	受信回路内蔵
			ご愛用者シート	1	CD-ROM 内容
			ワンタッチコネクタ(2 芯)	2	AGREA 取扱説明書((デジタル版)
			AGREA (LT900) ユーザ゛ース゛マニュアル& ユーティリティ CD-ROM	1	AGREA 操作早見表ガイド(デジ 外版)
	副制御ユニット	SUB900 (+)	本体	1	増設架利用時 CCU900 に追実装
			スペーサ	2	
			衫	4	
	単独電話ユニット	SLU900 (+)	本体	1	2 内線単独電話機収容
			ワンタッチコネクタ (2 芯)	2	リバース回路付
			スペーサ	3	CCU900 (二追実装
			衫	6	
IP 系ユニット	マルチキャリア対応(28)VoIPユニット	IPGW900	本体	1	28ch 対応 Vo IP エット
			IP 電話サービ スシール	1	-OCN. Phone -FUSION IP—Phone
	FTphone (28) Vo IP ユニット	IPFT900	本体	1	28ch 対応 VoIP エット ・Forval Telecom FT PHONE
	ブ゛ロート゛ハ゛ント゛ルータユニット	IPR900 (+)	本体	1	ルータ HUB
			スペーサ	4	IPGW900 に追実装
			衫	8	
			LAN ケーフ゛ル	2	
	VoIP(28) 増設ユニット	IPAD900	本体	1	IP ch 增設用(最大 9 枚収容可能)
	マルチキャリア対応(8) Vo IP ユニット	81PGW900	本体	1	8ch 対応 VoIP エット
			IP 電話サービ スシール	1	·FUSION IP-Phone
	FTphone (8) Vo IP אַיבב	81PFT900	本体	1	8ch対応VoIPエット ・Forval Telecom FT PHONE
デジタルボタン	内線(8) 増設ユニット	8KLC900/	本体	1	8 内線デジタルボタン電話機収容
内線系エット		8KLC901 <v1.3></v1.3>	ワンタッチコネクタ (2 芯)	8	
	内線(16) 増設ユニット	16KLC900/	本体	1	16 内線デジタルボタン電話機収容
		16KLC901 <v1.3></v1.3>	ワンタッチコネクタ (2 芯)	16	
	内線(24) 増設ユニット	24KLC900/	本体	1	24 内線デジタルボタン電話機収容
		24KLC901 <v1.3></v1.3>	ワンタッチコネクタ (2 芯)	24	
	内線延長電源ユニット	EPW900 (+)	本体	1	1~8 ポートの接続延長が可能
			スペーサ	4	KLC900 に追実装
			<b>ネジ</b>	8	
		l	<u> </u>	1	I

区分	名称	品名	構成	数量	記事
アナログ	単独電話(8) 増設ユーット	8SL1900/	本体	1	8 内線単独電話機収容
内線系エット		8SL1901 <v2. 0=""></v2.>	ワンタッチコネクタ (2 芯)	10	リバース回路·停電用回路付
	単独電話(8) 増設拡張エット	8SL1901 (+)	<mark>本体</mark>	1	8 内線単独電話機収容
		<v2. 0=""></v2.>	ワンタッチコネクタ (2 芯)	8	゚ <mark>゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚</mark>
			<mark>スペーサ</mark>	4	8SL1901 (こ追実装
			<mark>ネジ</mark>	8	
	単独電話延長ユニット	AZ-2LLC-LA	本体	1	2 内線単独電話機が延長可能
			ワンタッチコネクタ (2 芯)	2	
回線系エット	アナログ(8) 局線ユニット	800900	本体	1	8 アナログ外線収容
			ワンタッチコネクタ (2 芯)	16	衝突防止回路付、発 ID 受信対応
	デジタル(2)局線ユニット	2BR1900	本体	1	INS ネット 64 2 回線収容
			ワンタッチコネクタ (2 芯)	2	DSU 内蔵
			ワンタッチコネクタ (4 芯)	4	
	デジタル(4) 局線ユニット	4BR1900	本体	1	INS ネット 64 4 回線収容
			ワンタッチコネクタ (2 芯)	4	DSU 内蔵
			ワンタッチコネクタ (4 芯)	8	
	INS ネット 1500 (1) 局線ユニット	KC090C-PRTL	本体	1	INS ネット 1500 1 回線収容 その他手配品 コネクタ付ケーブル 16L : 1 AZ-MDFA16-LA : 1
専用線系エニット	OD (4) 専用線エット	KC090A-40DTE	本体	1	OD 専用線 4 回線収容 (アウトバンドダイヤル方式) その他手配品 コネクタ付ケーブル 32L : 1 AZ-MDFA16-LA : 1
	LD(2) 専用線ユニット	AZ-2LDT-LA	本体	1	LD 専用線 2 回線収容
			ワンタッチコネクタ (2 芯)	2	(ループ・ダイヤル方式)
オプション機能系	ト゛ア・ページングュニット	DRPG900	本体	1	ド アホン 4 台、放送結合 1 回路、
ユニット			ワンタッチコネクタ (2 芯)	4	外部保留音 1 回路収容 ドフホン接続時 2DR900 (+) を追実装
		DRPG910	本体	1	ト 7 お 4 台、放送結合 4 回路、
			ワンタッチコネクタ (2 芯)	12	外部保留音 2 回路収容 ドアホン接続時 2DR900(+) を追実装
		DRPG911	本体	1	ド7ホン4台、放送結合4回路、 電気錠回路4回路
			ワンタッチコネクタ (2 芯)	16	外部保留音 2 回路収容 ト・7ホン接続時 2DR901 (+) を追実装
	ト゛アホン(2)増設ユニット	2DR900 (+)	本体	1	ド7かを2台収容
			ワンタッチコネクタ (2 芯)	2	DRPG900, 910 に追実装
			スペーサ	1	と と 接続可能子機
				2	DOOR-JA-S
			注意紙	1	カメラト゛アホン(NTT)

区分	名称	品名	構成	数量	記事				
デジタルボタン	20LKAPFTELB	M-20LKAPFTELB	本体	1	漢字表示対応バックライト付LCD				
電話機			電話機コート゛(2m)	1	アナログ回線停電対応				
			機能)ール	1					
			操作早見表	1	1				
	20LKAPFTELB (MG)	M-20LKAPFTELB	本体	1	漢字表示対応バックライト付LCD				
		(MG)	電話機コード(2m)		アナログ回線停電対応				
			機能ケール	1	メタリックク゛レー色				
			操作早見表	1					
	20LKAPFTELB (MB)	M-20LKAPFTELB	本体	1	漢字表示対応バックライト付LCD				
		(MB)	電話機コート*(2m)	1	アナログ回線停電対応				
			機能ケル	1	メタリックブルー色				
			操作早見表	1					
	20LK1PFTELB	M-20LKIPFTELB	本体	1	漢字表示対応バックライト付 LCD				
			電話機⊐-ド(2m)	1	ISDN 回線停電対応				
			機能シール	1					
			操作早見表	1					
	20LK I PFTELB (MG)	M-20LKIPFTELB	本体	1	漢字表示対応バックライト付 LCD				
		(MG)	<b>電話機⊐-ド(2m)</b>	1	ISDN 回線停電対応				
			機能シール	1	メタリックグ レー色				
			操作早見表	1					
	20LK I PFTELB (MB)	M-20LKIPFTELB	本体	1	漢字表示対応バックライト付 LCD				
		(MB)		1	ISDN 回線停電対応				
			機能沪ル	1	・メタリックフ゛ルー色				
			操作早見表	1					
	10 桁漢字表示チルトディスプレイ	CL920 (W)	本体	1	30 外線対応バックライト付 LCD・カールコード				
	30 ボタンバックライト付カールコードレ		電池パック(BP3711L-A)	1	ス電話機				
	ス電話機		注意シート	1					
	⟨V1. 3⟩		ステッカ	1					
			電話機コード(2m)	1					
			電池カバー	1					
IP 系電話機		INP920 (W)	本体	1	   30 外線対応 IP ボタン電話機				
	30 ボタン IP 電話機〈V1. 1〉	114 020 (11)	*1.41		その他手配品 INP 電源75 プ 9-				
	Wi-Fi 対応端末	FOMA N900iL	本体	1	NEC 製				
		FOMA N902iL	ハント、ストラップ	1	その他手配品				
			電源アダプタ	1	アクセスポ゜イント				
			充電台	1					
			保証書	1					
		Wireless	本体	1					
		IP5000	電源アダプタ	1	ロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
			充電台	1	アクセスポーイント				
			保証書	1					
		au E02SA	本体	1	   三洋製				
		au Lozon	ハント、ストラップ	1	一 <del>/ 表</del>   その他手配品				
			電源アダプタ	1	アクセスポーイント				
				1	, / L/VIP   / I				
			保証書	1					
	マカトフナ゜ ハ・ロ		<b>不</b> 证言		20日日				
	アクセスポ <sup>°</sup> イント			1	汎用品 《# 2 # \$   . WAD1000\				
					(サクサ製: WAP1000)				

区分	名称	品名	構成	数量	記事
システムコート゛レス	システムコードレス電話機	PS600	本体	1	
電話機			ハント゛ストラッフ゜	1	
			電池パック	1	電池パック 3. 6V600mAh
			電池が -	1	
			充電台	1	
			ステッカ(機能シール)	1	
システムコート゛レス	システムコードレス基地局	CS600[ID]	本体	1	システム用基地局
電話機	(システム用)		電話機コート゛(2m)	1	
			壁掛(tt <sup>°</sup> )	2	
			木衫	2	
			ID 番号紙	1	
	システムコードレス基地局	CS600[ND]	本体	1	増設用基地局
	(増設用)		電話機コート゛(2m)	1	
			壁掛けt゚ン	2	
			木紗	2	
			ID 番号紙	1	
	システムコート゛レス電話機	PS601	本体	1	
	<v1. 2=""></v1.>		ハント、ストラップ。	1	
			PS601 電池パック	1	電池パック 3. 6V600mAh
			電池が -	1	
			PS601 充電台	1	
			ステッカ(機能シール)	1	
· アホン	ト゛アホン子機	DOOR-JA-S	本体	1	※2DR900 (+) に収容可能
			取扱説明書	1	
			木衫	2	
			衫	2	
		DR71 注1	本体	1	※2DR901 (+) に収容可能
			木衫	2	
			ネジ	2	
	カラーカメラト゛アホン	C-CDH- <c></c>	本体	1	カメラト゛アホン NTT 製
		または〈H〉	   保証書	1	※2DR900 (+) に収容可能
			注意紙	1	
			取付け台	1	
			木衫	2	
			衫	2	
		DR63C 注1	本体	1	   カメラドアホン アイホン製
			木衫	2	**/
			衫	2	
	カラーカメラト゛アホンモニタ	C-MTV	本体	1	│ カラーモニタ TV NTT 製
	27 27 71 712 6-7		保証書	1	*// C=/ (* *** *** *** *** *** *** *** *** ***
			取扱説明書	1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
			木衫	4	
			が	4	
			本体	1	カラーモニタ TV - アイホン製
		IIVI <sup>-</sup> Z3 /土 		4	ハフーtータ IV   アイホン袈   ※2DR901 (+) に収容可能
			木衫		次仏の301(ザ/  〜収谷可能
			衫	4	

注. DR71, DR63C, TM-23 は<mark>近日発売</mark>予定です。

区分	バー	サービス機能	内容	オプ				電話	幾種別			
区刀	ジョン	ケートが成化	n <del>a</del>	ション	標準	オプション	IP標準	CCL	DCL	PS	S/L	SIP
	V1.0	0600 各種回線収容	アナログ公衆回線、ISDN公衆回線 (ins64、ins1500)、 PBX回線、専用線 (2w/4w)、IP回線を収容できます。		_	_	1	_	_	_	_	-
	V1.1	0602 専用線接続	専用線を捕捉し、専用線で結ばれた他システムの内線へ 発信できます。専用線からのダイヤルが、他システムの 番号の場合はタンデム接続を行うことができます。	н	0	0	0	0	0	0	0	0
	V1.1	0603 専用線閉番号接続	専用線で複数のシステムを接続した場合、直接内線番号をダイヤルするだけで、他システムの内線に接続することができます。	Н	0	0	0	0	0	0	0	0
	V1.0/ V1.1	0604 公一公接続	外線(アナログ、ISDN、IP)を外線(アナログ、ISDN、IP)に 接続することができます。	Н	_	-	-	-	_	_	-	_
	V1.1	0605 専一公接続	専用線を外線(アナログ、ISDN、IP)に接続することができます。	Н	_	_	-	-	_	_	-	-
	V1.1	0606 公-専接続	外線(アナログ、ISDN、IP)を専用線に接続することができます。	Н	_	-	1	-	_	_	-	-
	V1.1	0607 公一専一公接続	公一専一公接続時、各専用線の方路毎に発信規制を行うことができます。	Н	_	_	-	-	_	_	-	-
	V1.4	0608 IP/ISDN電話自動交換(閉番号)	IP/ISDN電話自動交換機能を利用して、閉番号接続できます。		-	-	ı	-	_	-	-	ı
	V1.3	0609 IP/ISDN電話自動交換	IP/ISDN電話サービスを利用して各システムをグループ 化することで、指定システムの電話機を個別または一斉 呼びが可能となります。※本機能は近日提供予定です		_	_	ı	-	_	_	-	-
シス	V1.0	0610 PBエンド・ツー・エンド通信	外線通話中から PB信号 を押下することにより、 DP/ISDN/IP回線であってもPB信号を送出することができます。 きます。 また、内線通話中からPB信号を押下することにより、PB 信号を送出することもできます。		0	0	0	0	0	0	×	×
<del>구</del>	V1.0	0611 ドアホン着信	ドアホン子機からの呼出しに対して電話機で応答することができます。	Н	0	0	0	0	0	0	0	0
7	V1.0	0612 ドアホン呼出	電話機からドアホン子機を音声で呼び出すことができます。	Н	0	0	0	0	0	0	0	0
A	V1.0	0614 テレビドアホン接続	テレビドアホンを収容することができます。	Н	_	_	-	-	_	-	-	-
機	V1.3	0615 電気錠接続	解錠ボタンを押下することで電気錠設備と接続し、解錠 することができます。	Н	0	0	0	0	0	×	×	×
能	V1.1	0616 遠隔設定操作(PB保守)	出先からPB信号で転送電話の転送先等の変更ができます。		_	_	ı	-	-	_	-	-
		0617 コンパクトフラッシュ(CF)収容	主装置にコンパクトフラッシュを収容することができます。	Н	_	_	ı	ı	_	-	ı	ı
	V1.1	0618 BT検出外線切断	付加番号DID, 公一公接続, 公一専接続, 会議通話中, 手動転送(公一公接続)等に外線のBTを検出し、自動解放します。		_	_	_	-	_	_	-	-
	V1.0	0619 通話レベルの設定	端末/回線の通話レベルを変更することができます。		_	-	-	_	_	_	-	_
	V1.0	0620 情報通知系サービス受信機能	アナログ公衆回線からの情報通知系サービスを受信することができます。		_	-	-	-	-	_	-	-
		0622 回線使用制限	一時的にISDN回線/IP回線の使用を制限することができます。 またMSAボタンを指定することで、MSA呼数を一時的に減らすことができます。		0	0	0	0	0	×	×	×
	V1.0	0624 システムカレンダー	サービスメニュー、及び工注設定より祝祭日(固定日/変動日)、及びユーザ独自の休日を登録することが可能です。		_	_	ı	_	_	_	-	-
	V1.5	0626 一斉呼出	電話機から指定電話機全てを一斉呼出することができます。呼び出された電話機はオフフックすると、発信者の音声、もしくはあらかじめ録音したガイダンスを聞くことができます。		0	0	0	0	×	×	0	×
	V2.0	0627 緊急地震速報	インターネット上に公開されている配信サーバより、緊急 地震速報を受信する事が出来ます。速報受信にて電話 機にて地震速報表示を行います。		0	0	0	0	×	×	×	×

区分	バー	サービス機能	内容	オプ				電話	幾種別			
区刀	ジョン	プロス	四位	ション	標準	オプション	IP標準	CCL	DCL	PS	S/L	SIP
		0650 単独電話機収容	単独電話機用パッケージ(SLI)を介して「単独電話機」を収容することができます。	н	ı	ı	ı	ı	ı	ı	0	ı
		0651 漢字表示端末収容	漢字端末を収容することができます。		0	ı	0	0	ı	ı	ı	_
システ		0652 バックライト電話機収容	バックライト付き電話機を収容することができます。		0	1	1	0	1	1	1	-
機能		0653 カールコードレス電話機収容	カールコードレスの端末を収容することができます。	Н	ı	1	1	0	ı	ı	1	-
		0654 DSS収容	DSS(BLF)を収容し、電話機毎のオートダイヤルボタンを 増やすことができます。		0	0	0	0	×	×	×	×
		0655 アナログポート単独電話機収容	CCUのアナログポートを介して、「単独電話機」を収容することができます。		ı	ı	1	ı	ı	ı	0	_

このページは白紙になります。

区分	バー	サービス機能	内容	オプ				電話	<b>幾種別</b>			
区刀	ジョン	ン	四位	ション	標準	オプション	IP標準	CCL	DCL	PS	S/L	SIP
	V1.0	1000 Bチャネル交渉	ISDNからの着信時に網から指定されたBチャネルが塞が りや回線未実装ならば使用可能なBチャネルを探して網 に通知することにより、呼損になるのを防ぎます。		ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	_
I	V1.0	1001 発サブアドレス付加	ISDN回線への発信時、発サブアドレス表示機能等で使用する発サブアドレス情報要素を、相手端末へ通知できます。		ı	1	1	-	1	ı	ı	-
D S	V1.0	1002 着サブアドレス付加	ISDN回線への発信時、発信者の操作により着サブアドレスDID等で使用する着サブアドレス情報要素を、相手端末へ通知できます。		0	0	0	0	0	0	0	0
N 独	V1.0	1003 発信者番号付加	ISDN回線発信した時、発信者番号を自動的に付与して接続相手に通知することができます。		ı	1	1	-	ı	ı	ı	-
自機	V1.0	1004 個別発番号付加	ISDN回線発信時,内線対応個別に登録した番号を発番号情報要素として付加して相手端末またはPBXに通知します。(相手に対して内線を指定して着信させる為のダイヤルイン番号を通知する事ができます)		-	1	1	-	1	1	-	_
能	V1.0	1005 キーパッドファシリティ送出	ISDN外線通話中からのダイヤルをキーパッドファシリティとして送出することができます。		0	0	0	0	×	×	×	×
	V2.0	1006 呼設定情報変更	ISDN外線への発信時、呼設定メッセージに含める各情報要素を変更することができます。		_	_	_	_	_	_	_	_

区分	バー	サービス機能	内容	オプ				電話机	幾種別			
-//	ジョン		ram	ション	標準	オプション	IP標準	CCL	DCL	PS	S/L	SIP
	V1.0	1100 停電時バッテリーバックアップ	バッテリーを接続することにより、停電になっても一定時間バックアップされ、全ての電話機操作が可能です。		_	-	_	-	_	-	-	_
	V1.0	1101 外部バッテリー接続	外付けのバッテリーを接続することにより、停電時のバッ クアップ時間を長くすることができます。また、無停電電 源を接続することもできます。	Н	_	-	_	-	_	_	_	_
	V1.0	1102 停電時発着信	停電時、バッテリーバックアップ停止後でも、停電用電話 機により発着信動作が可能です。		O PF	O PF	×	×	×	×	Δ	×
	V1.0	1103 バッテリ駆動切替表示	停電などでパッテリー運転に切り替わった際、停電ボタンを赤点滅させて通知することができます。また、LODにパッテリー駆動中を表示し通知することができます。	Н	0	0	0	0	×	×	×	×
	V1.0	1104 回線ビジー表示	各パッケージ/回線毎にランプを搭載し、使用中の回線を 表示します。		ı	ı	1	ı	1	ı	ı	ı
	V1.0	1105 通電中パッケージ交換	システム運転中に回線系パッケージの交換ができます。		-	-	-	-	-	-	-	-
	V1.0	1106 内線レイアウト変更	レイアウト変更で席を移動する場合に、各自の内線番号 及び各自が電話機に登録したデータを一緒に移動できま す。		0	0	×	△ 親機 のみ	×	×	×	×
	V1.0	1107 保守電話機能	暗証番号を入力することにより、どの標準電話機からでも工注設定及び保守コマンドの投入が可能となります。これにより、データ設定の表示/変更、障害情報の表示等を電話機より行うことができます。		0	0	×	△ 親機 のみ	×	×	×	×
<b></b>	V1.0	1108 リモートPC (ローカル保守)	リモートPCをローカル接続して、運用システムのデータの変更、保守コマンドの実行を行うことができます。	Н	-	-	-	-	-	-	-	-
保	V1.0	1109 リモートPC(遠隔保守)	遠隔地からのISDN回線を利用し、リモートPCにより運用中システムのデータの変更、保守コマンドの実行を行うことができます。	Н	-	-	-	-	-	_	-	-
守	V1.0	1110 ブラウザ設定(主装置/IPGW)	パソコンと主装置をLANで接続して、パソコンからWebブラウザにより主装置とIPGWのデータ設定を行えます。		-	-	-	-	-	_	_	_
-	V1.0	1111 ナンバーリングプラン	システムの番号計画を任意に設定できます。		_	-	_	-	_	-	-	_
運	V1.0	1112 サービスメニュー	共通/個別電話帳、発信履歴、着信履歴等の各種登録・ 情報参照をメニューから操作することができます。		0	0	0	0	×	×	×	×
用	V1.0	1113 オートダイヤルボタン登録	電話機のオートタイヤルボタンスはボタンフンノエーット に外線、ワンタッチダイヤル、ファンクション、電話帳ワン タッチ、DSS、メールボックス番号を割り付けることができ ます		0	0	0	0	×	×	×	×
機	V1.0	1114 内線/外線収容位置表示	内線/外線の収容位置等をLCDに表示することができます。また、収容回線のデータを変更することができます。 対象データはフッキングデータと回線信号種別です。		0	0	0	0	×	×	×	×
能	V1.0	1116 各種バージョンの表示	電話機からのメニュー操作により、各種F/Wのバージョン を確認することができます。		0	0	0	0	×	×	×	×
nc.	V1.1	1117 ユーザー情報管理くこれだねっと管理 >	運用中システムのユーザ情報を遠隔地にある「これだねっと」にISDN回線/インターネットを利用し送信する事が可能です。	Н	_	-	1	-	1	ı	-	-
	V1.0	1119 障害情報表示/障害情報蓄積	通常運用中に障害が発生した場合、システム内で自動 的に検出して障害表示ランプで表示します。障害情報は 蓄積します。蓄積した障害情報を内線にて表示できま す。また蓄積した障害情報を、コンパクトフラッシュに出力 することができます。		0	0	×	△ 親機 のみ	×	×	×	×
	V1.0	1120 障害メッセージ表示	障害発生時に、電話機のLCDにその旨を表示します。		0	0	0	0	×	×	×	×
	V1.0	1122 主装置データの手動バックアップ/リス トア	パソコンを使用しなくても、主装置の各種データをコンパ クトフラッシュにバックアップしたり、コンパクトフラッシュに バックアップしたデータを主装置にリストアすることができ ます。	Н	-	-	ı	ı	ı	-	-	-
	V1.0	1123 主装置データの自動バックアップ	バックアップ対象になっている主装置の各種データを変更後、一定時間更新がないときは自動的にコンパクトフラッシュへバックアップします。また、自動バックアップ対象として障害情報も含めることができます。	Н	_	-	ı	-	ı	-	-	_
	V1.0	1124 ファームウェアのバージョンアップ(ローカル)	コンパクトフラッシュ(以下CF)から主装置メインプログラムなど各種ファームウェアをバージョンアップすることができます。	Н	_	ı	ı	ı	ı	ı	_	ı
	V1.1	1125 ファームウェアのバージョンアップ (リモート)	ISDN回線、もしくはインターネット経由を使用して、外部 FTPサーバより主装置メインプログラムなど各種ファーム ウェア取得しバージョンアップすることができます。	Н	_	_	-	_	-	_	_	_
	V1.1	1126 ファームウェアの自動バージョンアップ	エ注設定された間隔でサーバにバージョン情報を問い合わせて、新しいバージョンのファームウェアがあるときは自動でバージョンアップすることができます。	Н	_	-	_	-	-	_	_	-

区分	バー	<b>サービフ機能</b>	内容	オプ	電話機種別								
区力	ジョン		NJ₽		標準	オプション	IP標準	CCL	DCL	PS	S/L	SIP	
保守	V1.4	1127 通話情報管理装置接続	LAN経由で通話情報管理装置を接続する事で、通話情報を管理する事が出来ます。	Н	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	-	
· 運 用	V2.0	1128 自動時刻補正	インターネット上に公開されているSNTPサーバへアクセスし、システム時刻を定期的に自動補正する事が出来ます。	Н	-	-	١	-	-	-	ı	-	

## 0106 着信履歴 (2/4)

#### <機能仕様>

- (1) 着信履歴の参照はメニュー操作となります。
- (2) 着信履歴は、アナログ公衆/ISDN 回線/IP 回線のナンバーディスプレイ着信の受信発番号及び ISDN 回線のネームディスプレイ 着信の受信企業名、または非通知理由と着信時間のタイムスタンプを記録します。また、着信呼に応答/未応答も記録します。 未応答呼は、タイムスタンプに '\*' を付与し、最終応答者内線番号(内線氏名)を表示します。メールボックスでの応答時は MBX 番号を表示します。ただしメールボックスログイン前など、メールボックス番号が確定していない場合は「----」表示を行います。 (VI.5) REC での応答/公-公接続/公-専接続/付加番号 DID/PB 保守などで応答した場合 (VI.1)は、応答者名に「システム」と表示

共通着信履歴 No:001 10/10 〈月〉 am10:10\* 01234567890 未応答

個別着信履歴 No:001 10/10 〈Mon〉 am12:30 鈴木商事 応答:1002 共通着信履歴 No:001 10/10 〈月〉 am10:10 01234567890 応答:MBX1000 共通着信履歴 No:001 10/10 〈月〉 am10:10 01234567890 応答:MBX----

※MBX 番号確定時

※MBX 番号未確定時

(3) 履歴表示の LCD 画面イメージは以下の通りです。

1画面1件モード

個別着信履歴 No:001 10/10 〈月〉 am12:30 鈴木商事 応答:1002

\*表示したときにダイヤルが20桁を超えた場合は、拡張表示押下により表示あふれのダイヤルも切替表示できます。

\*名称が表示されている場合、内線キー押下により名称と登録ダイヤルを交互に切り替えることができます。

- (4) 着信履歴には、個別着信履歴と共通着信履歴の2種類があります。個別着信履歴は電話機毎に、個別着信の情報を残します。共通着信履歴には、テナント毎に一般着信の情報を残します。
- (5) 着信履歴情報には、網から受信した発番号、ネームディスプレイで受信した発信企業名、及び着信回線種別(ISDN/アナログ/IP) を記録します。着信履歴を表示する際に、蓄積した発番号と電話帳の登録内容が一致した場合は電話帳の氏名を表示します。表示する優先順位は、以下の通りです。
  - ①共通着信履歴:共通電話帳>ネームディスプレイ(受信した発信企業者名)の順です。
  - ②個別着信履歴: 個別電話帳 $\langle 1,4 \rangle$  + 共通電話帳>ネームディスプレイ (受信した発信企業者名) の順です。


※但し、IP/ISDN 電話自動交換による着信の個別着信履歴表示時は、個別電話帳以上は検索対象外です。

(6) 着信履歴は、応答/未応答にかかわらず全ての着信について記録できます。 以下に蓄積条件を示します。

<着信履歴蓄積条件> 〇:蓄積する、一:蓄積しない

	蓄積情報				
受信内容	発番号	発サブ	企業名	非通知 理由	内容
発番号+発サブ+企業名	0	0	0	_	受信企業名を蓄積する。履歴表示時は、 <u>名称登録あり</u> ならば登録発番号名称を表示する。 <u>名称登録なし</u> ならば受信企業名を表示する
発番号+企業名	0	_	0	_	受信企業名を蓄積する。履歴表示時は、 <u>名称登録あり</u> ならば登録発番号名称を表示する。 <u>名称登録なし</u> ならば受信企業名を表示する。
発番号+発サブ	0	0	_	_	名称は蓄積しない。履歴表示時は、 <u>名称登録あり</u> っならば登録発番号名称を表示する 名称登録なしっならば名称表示しない
発番号のみ	0	_	_	_	名称は蓄積しない。履歴表示時は、 <u>名称登録あり</u> っならば登録発番号名称を表示する <u>名称登録なし</u> っならば名称表示しない
非通知理由	_	_	_	0	名称は蓄積しない。履歴表示時は、 <u>着信記録方法</u> 。 で「蓄積する」の場合、非通知理由を表示する
受信内容なし	_	_	_	_	名称は蓄積しない。履歴表示時は、 <u>着信記録方法</u> 。 で「蓄積する」の場合、「着信あり」で表示する

- (7) 蓄積件数はシステムで 10000 件です。共通着信履歴として $\underline{r}$ ナント毎に蓄積呼数を分配。することができます。同様に、個別着信履歴として $\underline{n}$ 00 件です。(他テナントは 0 件) に 200 件です。(他テナントは 0 件)
- (8) ISDN 回線/IP 回線で発サブアドレス情報が含まれる場合、発番号に続けて発サブアドレスも着信履歴に蓄積します。発番号と発サブアドレスの区切りには '\*' を格納します。また、発番号と発サブアドレス ( '\*' も含む) の合計長が 32 桁を超える場合、発サブアドレスは切り捨てて蓄積されます。

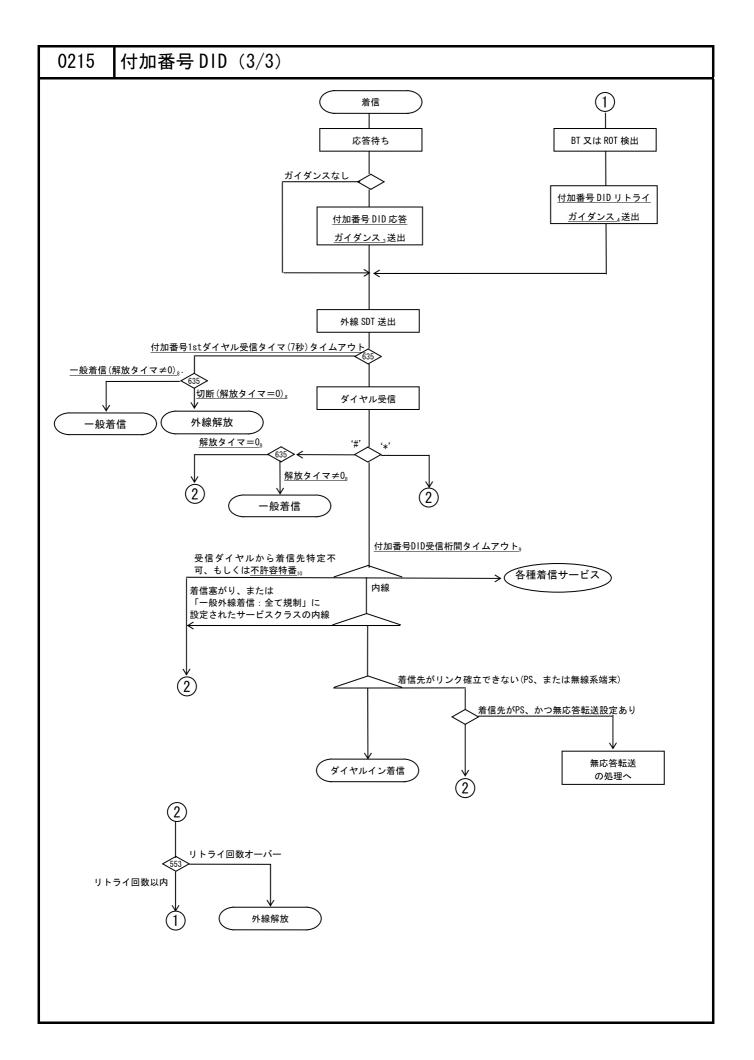

#### 0223 着信拒否(迷惑電話拒否)(1/2) バージョン V1.0~

#### <機能概要>

<ハードウェア条件>

外線着信時、発番号が非通知だった場合や、予め登録しておいた迷惑電話番号と一致した場合、着 信を拒否することができます。

#### <操作方法>

#### <迷惑電話番号登録>

「サービスメニュー」→「電話帳」→「新規登録」→「迷惑電話登録」→相手番号入力/変更→決定 空き → <u> 着信拒否</u> ボタン → ①

① →「相手番号」 → 相手番号入力/変更 → 決定

#### <迷惑電話番号変更>

「サービスメニュー」→「電話帳」→「一覧表示」→「迷惑電話一覧」→変更したい方路選択→「編集」

#### <迷惑電話番号削除>

#### <機能仕様>

- (1) 本サービスを行うには、網の発信者情報通知契約などにより、着信時に発番号もしくは非通知理由が通知される必要があります。
- (2) 外線着信時、発番号が非通知(非通知/公衆電話/表示圏外)のとき、および受信した発番号が迷惑電話番号と一致した時の処 <u>理</u><sub>6</sub>をそれぞれテナント毎に設定することができ、以下の動作となります。

拒否しない : 拒否せずに着信(初期値)

ガイダンスなし:着信拒否ガイダンスを送出せずに着信を切断

ガイダンス 1 : 着信拒否ガイダンス「申し訳ございませんがおつなぎできません」を送出後に切断<VI.D

ガイダンス 2 : 着信拒否ガイダンス「申し訳ございませんがおつなぎできません。おそれいりますが電話番号の前に 186 をつけてダイヤルするなど、あなたの電話番号を通知しておかけ直しください」を送出後に切断 🖤 🗅

- (3) 迷惑電話番号を登録していても、<u>着信拒否設定で迷惑電話番号を「拒否しない」に設定</u>。していた場合は着信拒否されません。
- (4) 迷惑電話番号は、登録操作を行った内線が所属するテナント」の拒否対象として設定されます。
- (5) 迷惑電話番号は、最大20桁、システム全体で計500件まで登録できます。
- (6) 主テナント』に設定されたテナントに登録された着信拒否設定。により、着信拒否判定をします。主テナントは以下のものを適用 します。

着番号/PBX ダイヤルイン着信時 : ダイヤルイン番号対応の仮想 SC, に設定された主テナント i・ナンバー着信時 : ポート番号対応の仮想 SC<sub>3</sub> に設定された主テナント

上記以外 : 収容回線の SC に設定された主テナント

(7) ガイダンスを接続するよう設定していて、VRS チャネルが空いていないときに拒否対象の着信がきた場合は、外線ボタンは使用 中のまま VRS チャネルが空くのを待ち、空き次第接続します。

#### くデータ設定条件>

項番	データ番号	データ名	設定範囲	初期値
1	104	テナント(内線毎)	0~31	0
2	554	ダイヤルイン対応 SC(群毎)(エリア毎)	エリア ~V1.6:000~127 V1.7:000~255 >ダイヤル (桁数 1~20桁) >SC 20.00~22.99 エリア "**" (グローバル) >SC 20.00~22.99	登録無
3	556	i・ナンバー対応 SC(ポート 1~9)(IFG 毎)	ポート1~9> 20.00~22.99	登録無
4	219	SC 主テナント(回線/仮想 SC 毎)	0~31	0
5	106	オートダイヤルボタン設定(「着信拒否」ボタン:36)	1113 参照	1113 参照
6	672		 拒否しない <u>/ガイダンス1</u> マハ.ュン/ ガイダンス2マハ.ュン/ガイダンスステヒ!	非通知/公衆電話 /表示圏外>拒否 しない 迷惑電話>ガイ ダンスなし
7	601	着信記録方式(システム)	蓄積 しない/する	蓄積する

0627 緊急地震速報 (1/4) V2.0~

<機能概要>

<ハードウェア条件>


インターネット上に公開されている配信サーバより、緊急地震速報を受信する事が出来ます。速 報受信にて電話機にて地震速報表示を行います。

#### <操作方法>


◆地震速報強制キャンセル操作 (鳴動有無関係なく任意の電話機で可能) (地震速報動作中) → 保留 → 確定 → (地震速報動作終了)

#### <機能仕様>

(1) インターネット上の配信サーバより、緊急地震速報を受信する事が出来ます。接続イメージ図は以下の通りです。

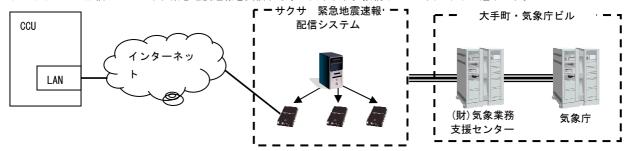

- (2) 以下の場合に、配信サーバへの接続を開始します。
  - 接続有無設定 1が有効の場合に、主装置起動時
  - ・接続有無設定」を無効から有効へ変更時
- (3) 接続 URL はエリアコード 1とサーバ URL2 から自動生成されます。
- (4) 配信サーバからの接続拒否受信時は、再度接続 URL を自動生成して別サーバへの接続を試みます(最大 99 箇所まで)
- (5) 配信サーバと接続完了後は、一定間隔4でサーバに接続確認(ヘルスチェック)を行ないます。
- (6) 配信サーバ接続異常時は、障害表示として全電話機の LCD にエラー表示します。(機能 1120:障害メッセージ表示参照)

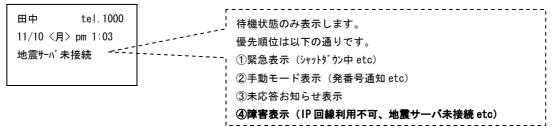

(7) 配信サーバとの接続/切断、及び電文(地震速報)受信の通信ログをWEB保守/リモートPCにて参照できます。電話機では参照できません。本口グはバックアップ対象なので主装置再起動しても消えません。ログ参照方法などはWEB保守マニュアル/リモートPCマニュアルを参照して下さい。

#### <データ設定条件>

項番	データ番号	データ名	設定範囲	初期値
1	860	地震速報サーバ接続有無/エリアコード	有効/無効 100~999	無効 未登録
2	861	地震速報サーバURL	64文字	koreda.jp
3	862	地震速報受信ポート番号	1024~65535	60050
4	863	地震速報サーバヘルスチェック間隔	60~120 秒	120 秒
5	159	地震速報表示(内線毎)	表示なし/表示あり/簡易表示	表示なし
6	640	地震速報夜間時動作	あり/なし	夜 1:あり 夜 2:あり
7	642	地震速報警報震度	震度 3/震度 4/震度 5 弱 以上	震度 4 以上
8	641	地震速報ガイダンス	パターン1~2	パターン 2
9	643	地震速報対象放送装置(装置毎)	不許容/許容 所属テナント	不許容 テナント 00

## 0627 緊急地震速報(2/4)

- (8) 配信サーバから緊急地震速報を受信したら、<u>指定された電話機 5</u>に地震速報表示を行います。対象となる電話機は、標準電話機 / IP 標準電話機/カールコードレス電話機です。(後述の地震速報の取り消し表示、及び地震速報のテスト表示も同様)
- (9) 配信サーバから緊急地震速報のキャンセル (取り消し) を受信したら、地震速報表示を停止してキャンセル動作 (地震速報の取り消し表示) を行ないます。なお、緊急地震速報のキャンセル (取り消し) の訂正 (誤報訂正) を受信したら、地震速報表示となります。この場合の表示内容は、地震速報と同様です。
- (10) 保守コマンド「C47: 地震速報テスト」でテスト実行すると、配信サーバに対してテスト電文配信を要求します。配信サーバからの折り返しのテスト電文を受信したら、<u>指定された電話機</u>に地震速報テスト表示を行い、テストモードは解除されます。
- (11) 保守コマンド「C47: 地震速報テスト」でデモ実行すると、配信サーバに接続しなくても、<u>指定電話機</u>5にて地震速報表示を行います。表示内容は、地震速報と同様(予測震度は6強固定)です。
- (12) 電話機の可視表示及び可聴表示については、以下の通りです。

	可視表示(LCD)	可視表示(LED)
地震速報	************************************	全オートダイヤルボタン:赤早点滅(3601PM) ※ <u>表示指定</u> が「簡易表示」の場合、オートダ イヤルは表示しません 着信ランプ:赤早点滅(3601PM)
地震速報の取り消し	^^^^<<地震速報>> <sup>^^^</sup> ただいまの速報は 誤報でした <sup>^^</sup>	地震速報と同様
地震速報のテスト	^^^^<<地震速報>>^^^ テストです^^^^	地震速報と同様

	可聴表示	ガイダンス内容
地震速報	アラーム音+ <u>指定ガイダンス</u> 8	緊急地震速報です。地震が発生します。(パタ
		ーン 1)
		緊急地震速報です。地震が発生しました。強い
		揺れに注意して下さい。 (パターン2)
地震速報の取り消し	アラーム音+誤報ガイダンス	緊急地震速報です。ただ今の速報は誤報でし
		た。地震の心配はありません。
地震速報のテスト	アラーム音+テストガイダンス	緊急地震速報のテストです

## 0627 緊急地震速報(3/4)

- (13) 地震速報表示/地震速報キャンセル表示/地震速報テスト表示は、以下のタイミングで終了します。
  - ガイダンス 2 回送出完了時
  - ・ 電話機での一括キャンセル操作(地震速報中に保留ボタン押下~確定ボタン押下)時
- (14) 以下の場合は、配信サーバから地震速報を受信しても地震速報動作は行いません。
  - ・ 受信した電文内容が不正と判断された場合(種別不正、エリアコード不一致など)
  - 到達予測震度が<u>警報震度</u>なり低かった場合
  - ・ 夜1モード/夜2モード中で、夜間時動作6が無しに設定されている場合
  - · 表示対象内線 5 が 1 台も設定されていない場合
  - 地震速報動作中の場合(表示期間延長や、ガイダンス/表示の切替などは行いません)
- (15) 以下の場合は、配信サーバから地震速報キャンセルを受信しても地震速報キャンセル動作は行いません。
  - ・ 受信した電文内容が不正と判断された場合(種別不正など)
  - ・ 最後に受信した地震速報と一致しない場合
  - ・ 最後に地震速報受信した時間から一定時間(60分固定)経過していた場合
  - ・ 夜1モード/夜2モード中で、夜間時動作6が無しに設定されている場合
  - ・ 表示対象内線 5 が 1 台も設定されていない場合
  - 地震速報キャンセル動作中の場合
- (16) 以下の場合は、配信サーバから地震速報テストを受信しても地震速報テスト動作は行いません。
  - ・ 受信した電文内容が不正と判断された場合(種別不正など)
  - ・ テストモード実行中ではない場合
  - ・ 表示対象内線 5 が 1 台も設定されていない場合
  - ・ 地震速報動作中/地震速報キャンセル動作中/地震速報テスト動作中の場合
- (17) 地震速報表示/地震速報キャンセル表示/地震速報テスト表示中に、電話機でオフフックや外線捕捉操作など待機状態から遷移した場合はその操作が有効となり、表示は停止します。待機状態にすることで、表示期間中であれば再度表示します。但し、その場合ガイダンスは途中再生となります。
- (18) 地震速報/地震速報キャンセル/地震速報テスト発生時、電話機の各状態により以下のように動作します。

電話機の状態	地震速報発生時	地震速報終了時
待機状態	可視表示&可聴表示	待機状態
プリセットダイヤル中	プリセットはキャンセル	待機状態
	可視表示&可聴表示	
電話機保守中/メニュー中	保守/メニューはキャンセル	待機状態
	可視表示&可聴表示	
内線個別着信中/専用線個	着信呼は切断(発信者 BT)	待機状態
別着信中 ※1	可視表示&可聴表示	
着信中(※1以外)	着信呼は裏へ	再度着信鳴動
保留警報アラーム中	可視表示&可聴表示	

- ※上記以外の状態では、地震速報表示は行いません。待機状態にすることで表示期間中であれば表示します。
- (19) 地震速報発生時、内線キャッチホン着信/通話中着信は内線個別着信と同様に切断します。
- (20) 地震速報表示/地震速報キャンセル表示/地震速報テスト表示中の電話機は使用中扱いとなります。その為、個別着信(内線/外線/専用線)は着ビジーで拒否となります。
- (21) 地震速報表示/地震速報キャンセル表示/地震速報テスト表示と外線着信が同時に動作している場合、電話機でオフフックしてもオフフック自動応答は動作しません。
- (22) ガイダンス送出の為のチャネルが塞がっていた場合は、電話機での可聴表示は特殊トーン (2400/20Hz 変調、30 秒間) となります。

## 0627 緊急地震速報(4/4)

- (23) <u>指定された放送装置</u>から地震速報ガイダンスを送出することができます。ガイダンス送出期間などは電話機と同じです。なお、 鍵運用と設定されている装置 (データ番号 657) に対してはガイダンス送出しません。
- (24) 対象の放送装置が放送個別アクセス中/一斉アクセス中/増ベル鳴動中の場合は、現在のアクセスは切断され、ガイダンス送出とないます
- (25) 地震速報放送装置の昼夜モードは<u>所属テナント設定。</u>に従います。これにより<u>夜間時には放送装置からガイダンスを送出しないようにすることができます。</u>。但し、地震速報テストは昼夜モードに連動しません。
- (26) ガイダンス送出の為のチャネルが塞がっていた場合は、放送装置での地震速報動作は行いません。

\*1117-1:ユーザ情報管理<これだねっと管理> \*1120:障害メッセージ表示

#### <注意事項>


- (1) 本機能を利用するには、インターネットへの常時接続環境が必要です。また、ルータに対してインターネット側 (配信サーバ) から主装置へ UDP パケットが通るように設定する必要があります。例: YAMAHA 製 RT107e (推奨ルータ) の場合、動的フィルタのタイムアウト設定を初期値 3 O 秒から 1 4 O 秒 (ヘルスチェック間隔 4以上の値) へ変更する、もしくは、静的フィルタで UDP/受信ポート 60050 3 を PASS に設定する方法があります。詳しくはルータのマニュアルを参照してください。
- (2) 本機能を利用するには、ユーザ情報登録が必要です。登録していない場合はサーバ接続を開始しません。 (ユーザ情報登録については、機能 1117-1:ユーザ情報管理〈これだねっと管理〉を参照)
- (3) システム起動時、サーバ接続開始するには時間(約2分)が掛かります。
- (4) 単独電話機/DCL/自営標準 PHS/SIP 端末は本機能には対応していません。
- (5) IPKT に対して本機能を利用するには、<u>地震速報表示</u>は「簡易表示」と設定することを推奨します。特に、20 台以上の IPKT を対象とする場合、簡易表示としないとパケット負荷により表示が大幅に遅れる可能性があります。
- (6) サテライト IPKT は、本機能でガイダンス送出できるのは4台までです。5台目以降はガイダンスではなくトーンとなります。
- (7) IPKT へのガイダンス (マルチキャスト送出) は、内線 Grp126 のマルチキャスト IP アドレス (データ番号 838) を使用します。
- (8) 放送装置のみで本機能を利用することはできません。必ず電話機もあわせて動作するようにして下さい。
- (9) 地震速報時に放送装置のチャイム音は鳴りません。また、放送装置プレポーズは行わず即時送出となります。
- (10) ガイダンスは途中再生となる場合があります。 (ガイダンス:接続者=1:nの接続)
- (11) 動作中の動作対象 5.9 の設定変更は即時適用しません。次の動作から適用となります。

0650	単独電話機収容	バージョン	V1.0~
<機能概 単独電	要> 雲話機用パッケージ(SLI)を介して「単独電話機」を収容することができます。	<ハードウェア条件 8SLI 8SLI901√2.0> 16SLI911√2.0>	>

#### <操作方法>

#### <機能仕様>

- (1) 着信信号は内線/外線の各着呼識別に対応します。
- (2) リバース送出機能のない外線を収容した場合、通話時間開始。タイミングでリバースを単独電話機に送出します。
- (3) PB 電話機」から発信の場合、桁間タイムアウトより PB レシーバを切り離し、通話パス接続を行います。
- (4) 単独電話機からのフッキングは、局データで指定すると<u>ヒットタイミング</u>。以上で<u>フッキングタイミング</u>。以下です。フッキングタイミング以上は終話となります。

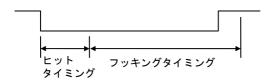

- (5) 特番にて各種機能を登録する際、登録完了音 (バースト)、エラー音 (ROT) を本システムから単独電話機へ送出します。
- (6) 特番については、<1111:ナンバーリングプラン>を参照してください。
- (7) FAX 等、IR でないと動作しない機器については、<u>別途局データで指定</u>,することによりその電話機に対する全ての着信が IR となります。
- (8) <u>DT (内線) をデータで指定する</u>。ことにより、連続 (CDT) とすることができます。

#### \*1111: ナンバーリングプラン

#### <注意事項>

- (1) PB 電話機を使用される場合は PB レシーバが必要になりますが、DSP に実装されている PB 検出チャネルが使用できます。DSP の PB 検出チャネルは最大 27ch です。
- (2) PB 電話機指定」は単独電話機で、PB インタフェースの場合のみ設定します。
- (3) PB 電話機に対して<u>工注設定で DP 指定</u>。にした場合、ダイヤルは認識できません。DP 電話機に対して、<u>工注設定で PB 指定</u>。にした場合、ダイヤルは認識できます。
- (4) 16SL1911の給電負荷軽減の為、収容架毎で同時に最大 73 ポート以上の単独電話機による内線発信/外線発信を規制します。グループ系着信(一般着信等)については、着信鳴動を規制しませんが、73 ポート目以上の応答は規制されます。個別着信は、73 ポート目以上の荷信について規制します。 🗤 🗘
- (5) <u>88L1901/168L1911</u> 接続の単独電話機は、ハウラ音送出から一定時間 (30 秒) 経過後、主装置からの給電を停止するので無音となります。その場合、オンフックすることで給電を再開します。≪2.0>

#### <データ設定条件>

項番	データ番号	データ名	設定範囲	初期値
1	110	DP/PB 指定	0/1=DP/PB	0∶DP CCU900 配下のアナログポートは PB
2	635-25	フッキング監視タイマ	(1~16)100ms 単位	500ms
3	635-26	ヒットタイミング	(1~8)100ms 単位	400ms
4	635-01	桁間タイマ	1~255 秒	7 秒
5	635-03	通話時間開始タイマ	1~255 秒	7 秒
6	113	内線 DT 種別(内線毎)	0/1=断続/連続	0:断続
7	137	FAX/データ系鳴動 IR	0/1=IR 指定無し/有り	1:IR 指定有り

# 1000 B チャネル交渉 バージョン V1.0~ <機能概要> <ハードウェア条件> ISDN からの着信時に網から指定された B チャネルが塞がりや回線未実装ならば使用可能な 2/4BRIU(ins64 収容時) Bチャネルを探して網にむ通知する事により、呼損になるのを防ぎます。 KC090C-PRT [L] (ins1500 収容時) <操作方法> <機能仕様> (1) Bch 交渉手順は以下の通りです。 ボタン電話 「呼設定」 Bch 交渉 \* もし、網からの指定 通話チャネルがボタ ン電話の塞がりチャ 「呼設定受付」 ネルなら、空チャネ ◆変更した Bch で呼設定 (変更した Bch) ルをさがす。 (2) 着信時の「呼設定」メッセージ中に含まれるチャネル識別子で、「Bチャネル指定、変更不可」と表示されている時は、Bチャネ ル交渉は行いません。 (3) Bチャネル交渉の結果ボタン電話から指定したBチャネルをNTTが拒否してきた場合は、呼損となります。 (4) 発信時に送出するチャネル識別子情報要素の内容は以下の通りです。 <u>2B+D P-P インタフェース : 任意</u> <u> 2B+D P-MP インタフェース : 任意</u> <u>23B+D P-P インタフェース : 任意</u> <注意事項> <データ設定条件> 項番 データ番号 データ名 設定範囲 初期値

10	006   吗	<sup>·</sup> 設定情報変更			バージョン	V2. 0 <b>∼</b>	
<梢	能概要>				<ハードウェア条件	>	
	ISDN 外線へ(	の発信時、呼設定メッセージに含	含める各情報要素を変更することが <sup>-</sup>	できます。	2/4BRI (ins64)		
					KCO9OC-PRT「L」 (ins	1500)	
<掉	操作方法>						
121							
<b>&lt;</b> 档	能仕様>						
		組入の発信時 「耐乳ウェメッ	セージ中の「チャネル識別子」の情	起亜基を以下のよう	に亦再することができ	€±±.	
			eーフ中の <u>・チャヤル畝が子」の目</u> 2B-D P-MP インターフェース	報女系で以下のよう	に変更することができ	<u>:                                    </u>	
		チャネル識別子情報要素	D403=任意 (初期値)	D403=指	 定あり		
	-	Pre/Excl	1:変更不可〈固定〉	1:変更不			
	-	情報チャネル選択	11:任意のチャネル		:B2 のいずれか ※1		
	L		1	1 - 2 - 2 - 1 - 1			
	O 23B	+D P-Pインターフェース					
		チャネル識別子情報要素	D403=任意(初期値)	D403=指	 定あり		
	_	Pre/Excl	1:変更不可〈固定〉	1:変更不	可〈固定〉		
	_	情報チャネル選択	11:任意のチャネル	01:次オク	7 テットで指定		
	_	番号/マップ	_	0:番号<固	固定〉		
		チャネル番号	_	B1∼B23 0	のいずれか ※1		
	<注意事項> (1) チャネル識別子を「指定あり」にすると、網との輻輳(発着衝突によるチャネル競合など)により呼損となる場合があります。						
		レ識別子を「指定あり」にすると	: 、網との輻輳(発着衝突によるチャ	ァネル競合など)に。	より呼損となる場合が	あります。	
< <del>7</del>	1) チャネノ	件>					
<b>く</b> 万	<ul><li>1) チャネノ</li><li>一タ設定条</li><li>データ番号</li></ul>	件> データ	名	設定範囲		初期値	
< <del>7</del>	1) チャネノ	件>	名				
<b>く</b> 万	<ul><li>1) チャネノ</li><li>一タ設定条</li><li>データ番号</li></ul>	件> データ	名	設定範囲		初期値	
<b>く</b> 万	<ul><li>1) チャネノ</li><li>一タ設定条</li><li>データ番号</li></ul>	件> データ	名	設定範囲		初期値	
<b>く</b> 万	<ul><li>1) チャネノ</li><li>一タ設定条</li><li>データ番号</li></ul>	件> データ	名	設定範囲		初期値	

1100	) 停電	時バッテリーバックアップ	バージョン	V1.0~
<機能	概要>		<ハードウェア条・	件>
	ッテリーを接 可能です。	続することにより、停電になっても一定時間バックアップされ、全ての電話機操作		
<操作	方法>			
4 140 64	11 144			
	仕様> ・バッテリー	でのバックアップ時間は、通常の使用状態で約5分です。		
		でのパックアップ時間は、通常の使用状態で割り方です。 (ックアップは、全機能バックアップとなります。 (機能/端末の制限はできません)		
	*1101:外i	部バッテリー接続 *1103:バッテリー駆動切替表示		
<注意	事項>			
(1)		駆動中は、ファイル破損防止のため、NAND/CF への書き込み動作は規制されます。その		か中に新たに
	発生した四	の発信履歴/着信履歴や、電話機保守などで変更した設定データはバックアップされま	ぜん。	
	タ設定条件		<del>i</del>	I - 440 kd
	データ番号			初期値
1	106	オートダイヤルボタン設定(「停電」ボタン:34) 1113 参照	1	113 参照

110	)1 外音			バージョン	V1. 0~		
<機能	:概要>			<ハードウェア条例	<b>+</b> >		
	外付けのバッテリーを接続することにより、停電時のバックアップ時間を長くすることができます。 また無停電電源を接続することもできます。						
<操作	方法>						
	:仕様>						
(1)	無停電々源 ・電源出		の電圧降下分約 1V は含みま	₹せん。逆流防止の雪	整流器は外付		
		けとなります) 5止の整流器容量 20A以上 5.1.1 (AA N) L					
(2)	外部バッラ	D出力電流容量 10A以上 ・リーでのパックアップ時間は、通常の使用状態で約1時間( スナ	(15 <b>A</b> /h のバッテリー使用時)	と約3時間(38A/h	1 のバッテリ		
(3)	一使用時) 停電時の/	くす。 バックアップは、全機能バックアップとなります。(機能/端 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(末の制限はできません)				
	4400 1						
		電時バッテリーバックアップ					
	:事項> バッテリ−	-駆動中は、ファイル破損防止のため、NAND/CF への書き込み	動作は規制されます。その為	。 ら、バッテリー駆動 <sup>に</sup>	中に新たに発		
		)発信履歴/着信履歴や、電話機保守などで変更した設定デー					
	タ設定条件				I - 40 th		
り 単番	データ番号	データ名	設定範囲		初期値		

1120	障害メッセージ表示		バージョン	V1.0~
<機能概要	₹>		<ハードウェア条件	<b>4</b> >
障害発	生時に、電話機の LCD にその旨を表示します。			
<操作方法	±\			
►採TF力/				
 <機能仕	ž×			
	▼~ :害発生時、システム内の待機中の全電話機のLCDに障	まょっとし ごちまこし ます		
	古光王時、フヘナム内の時候中の主電品機の1001に降   示する内容は以下の通りです。数字の小さいものほど			
(1	コンパクトフラッシュ書き込みエラー表示			
	コンパクトフラッシュ寿命表示(コンパクトフラッシ)	ュ交換要求表示)		
_	)SW: INIT )IP 回線使用不可表示			
	地震サーバ未接続表示<=2.0>			
(6)	增設電源未実装表示			
	害復旧で LCD 表示は消えます。			
	示は以下の通りです。 標準電話機>			
1	2	tel.1000		
	田中			
	CF 書込エラー   CF 交換	F 11 11		
3	田中 tel.1000 ④ 田中	+-I 1000		
	田中	tel.1000 pm 10:00		
	SW: INIT IP 回線使用	l l		
(5)	田中 tel.1000 <sup>⑥</sup> 田中	tel.1000		
	10/10 Mon pm 10:00 10/10 Mon	·		
	地震サーバ未接続	PW 要確認		
/ \2 <del>*</del> * + -	<b>=</b> \			
く注意事」	負> ≀回線使用不可エラーについては、以下の通りです。			
	IPGW 収容時 PKG 実装を CCU が認識した時点では表示されません。	IP 回線数の設定を行った後、[	回線使用不可の場合に表示	されます。
	8IP「」収容時: PKG実装をCCUが認識した時点で、回線使用不可の場	易合表示されます。		
(2) ∃	装置電源 OFF、またはコマンドにて主装置再起動を行っ	oた場合は LCD3 行目に「シャットダ	72中」を最慢先で表示しま	इ <b>च</b> 。
<b>&lt;データ</b>	<b>设定条件</b> >			
項番データ	7番号 データ名	設定範囲	<b>1</b>	初期値
1				

<機能概要>     インターネット上に公開されている SNTP サーバヘアクセスし、システム時刻を定期的に自動補 正する事が出来ます。	1128	自動時刻補正	バージョン	V2. 0∼
	<機能概要	>	<ハードウェア条件	<b>+&gt;</b>

#### <操作方法>

#### <機能仕様>

- (1) インターネット上の SNTP サーバヘアクセスし、システム時刻を<u>自動補正する事が出来ます r</u>。
- (2) 主装置は、<u>指定のアクセス時間 3</u>になったら、<u>指定の SNTP サーバ 2</u>へアクセスします。
- (3) SNTP サーバから、時刻データの取得成功となった場合、日付(西暦、月、日、曜日)と時間(時、分、秒)が補正されます。
- (4) SNTP サーバから、時刻データの取得エラーとなった場合は、システム時刻は変更しません。

#### <注意事項>

- (1) インターネットへの接続環境が必要です。
- (2) SNTP サーバから取得エラーの場合、エラー等の表示、及びリトライ処理などは行ないません。
- (3) 1時間毎に、現時刻が指定アクセス時間か否かのチェックを実施します。そのため、手動でシステム時刻を変更した場合は、その直後 の指定アクセス時間到達時点では SNTP サーバアクセスしない場合があります。

### <データ設定条件>

項番	データ番号	データ名	設定範囲	初期値
1	795	自動時刻補正有無	有効/無効	有効
2	796	SNTP サーバ URL	半角英数64文字	ntp3. jst.mfeed.ad.jp
3	798	SNTP サーバアクセス時間	00~23 時	00 時

	-11. 中区八	データ	- 6	C18 データ	ıピ−対象
設定区分		番号	プログライ データ番号名称 初期値 初期値	内線データ	回線データ
		100	内線番号 1000~2999	_	_
		101	内線ネーム 未登録	_	_
		102	電話機収容 1:収容	0	_
		103	内線サービスクラス 0:サービスクラス A	0	_
		104	テナント 00: テナント 00	0	_
		105	内線切替クラス 0:サービスクラス A	0	_
		106	オートダイヤルボタン設定 外線、自己保留など	-	_
		107	通話割込許容 0:不許容	0	_
		108	被通話割込許容 1:許容	0	_
		109	内線呼出トーン/音声 0:トーン	0	_
		110	DP/PB 指定 1:PB 電話機 (アナログポートは PB		_
		111	相手応答時 PB 切替 1:切替あり	0	_
	内線	112	発信時 PB 切替 1: 切替あり	0	_
		113	内線 DT 種別 0: 断続	0	_
		114	内線 BT 種別 (v1.5) 0:0.75 秒 ON/0.25 秒 OFF	0	_
		115	オフフック自動ダイヤル番号 未登録	0	_
		116	ワンタッチプリセットモード(v1.3) 0:指定無し	0	_
		117	通話モニタ許容内線⟨v1.4⟩	0	
		118	週間モーラ計谷内線(∜1.4)   0. 不許谷   0. 不許容   0. 不   0. 不   0.	0	
		110	放通品で一次計合内線(VI.4)		
		119	システム管理電話機	0	_
		121	通話モニタバースト音送出有無 1.4 0:送出無し	0	_
		123	オンフック転送 0:不許容	0	_
内		125	サブメニュー発信動作 全内線 0:呼種別に従う	0	_
,,		130	オフフック自動応答 1:鳴動着信のみ可	0	_
線		131	非鳴動着信呼種表示 0:表示無し	0	_
	着信	133	内線別着信音種 1:トーン、1:トーン1	0	_
		134	話中着信音 1:着信音あり	0	_
		135	通話中着信許容 0:不許容	0	
		137	FAX/データ系鳴動 IR	0	
		138	未応答着信お知らせ表示⟨1.4⟩ 0:表示無し	0	
		139	・ 一斉呼出対象内線⟨VI.5⟩	0	
		150	有行山州家内線((1.5)	0	
		151	有信时光番号/光リノ表示   1・光番号表示   1・光番号表示   未登録	0	
	I SUM / I D	153	1		
	ISDN/IP		発サブアドレス付加       0:付加しない	0	
		154 158	外線発信番号通知     2:網契約に従う       ISDN 最終料金表示⟨√1,3⟩     0:表示無し	0	_
	中雪洋和				_
	地震速報	159	地震速報表示   0:表示無し   + ※4	0	
] ,	IP 法阿凯中	160	IP 回線個別電話番号   未登録	0	<u> </u>
	遠隔設定	169	遠隔設定パスワード⟨vi.3⟩   全内線>1234   + ※ 個	0 -	
	CTI	170	CPWAVE ログインパスワード <sub><v1.2></v1.2></sub> 未登録		_
	CTI	171	CPWAVE 接続可否 <vi.2> 0:不許容</vi.2>	-	
		172	CPWAVE 発信特番 <sub><v1.2></v1.2></sub> 0	-	
	拡張	180	DSS/BLF 収容 0:未登録	_	_
		182	拡張内線番号   未登録	_	
	システムコート゛レス	183	内線毎 PS 圏外通知     1:通知する	0	
	アナログポート	186	モデム信号送信有無 0:発番号 送信無し	0	_
	MSA	190	方路毎捕捉 MSA <sub><vi.1></vi.1></sub> 未登録	0	_
	発番号着信	192	通話中発番号表示 0:表示あり	0	_
		200	回線毎方路種別 00:方路 00、1:外線	-	0
	回線	204	回線信号種別 2:PB	-	0
	<b>→</b> 127\	208	回線別フッキング送出時間 1:672ms	-	0
回		209	フッキング信号送出 0:フッキング不可	-	0
ᄪ	テナント	219	SC 主テナント 00: テナント 00	_	0
線	着信	220	SC1999 以下(昼/夜 1/夜 2 : 0:着信先指定、0:一般着信         着信形式       SC2000~2299 の場合(昼/夜 2 共通)		-
			0:一般着信		

		データ	データ番号別設定一覧表		C18 <del>†</del> * -4	北゚−対象
	設定区分	番号	データ番号名称	初期値	内線データ	回線データ
		223	鳴動電話機	(昼/夜 1/夜 2 共通) 最若番/最若番+1 1:鳴動あり その他 0:鳴動なし	-	0
		224	外線別オフフック自動応答 <v1.4></v1.4>	0:指定無し	-	0
		226	PB ダイヤルイン契約桁数	0:契約なし	-	0
	着信	227	外線別着信音種	1: トーン、1: トーン1	-	0
		228	ダイヤルイン群番号	0:0 群	-	0
		229	着サブアドレス許容	1:許容	-	0
		230	DID 許容特番 <v1.5></v1.5>	1:許容	-	0
回		232	回線毎 PS 圏外通知 <pre>VI.1&gt;</pre>	0:通知しない	-	0
線		236	放送装置増ベル鳴動(回線毎ー放送装置毎)	(昼/夜 1/夜 2 共通) 0:鳴動なし	-	_
	発信	240	擬似 DT 送出	0:送出なし	-	0
	7012	241	リバース検出	1:リバースあり	-	0
	転送	251	留守番モードグループ指定 1.4	0:グループ A	-	0
		252	外線転送モードグループ指定 1.4	0: グループ A	-	0
	専用線	260	専用線ウィンク有無 <sub><vi.1></vi.1></sub>	0: ウィンクなし	-	0
	システム	270	回線収容	1:収容	_	0
	~ <del>-</del> -	280	発番号受信有無 日始与2000年	0:受信無し	-	0
	発番号	281	回線毎発番号通知 <vi.2></vi.2>	2:網契約に従う	_	0
	I.D.	282	発番号 DID 許容	1:許容	-	0
4+ ==	IP	290	IP 回線通知番号	00:契約番号エリア 00	-	0
特番		300	番号計画	7. データ番号別設定詳細参照		
		310	テナントグループ   ニナントカー/	00:グループ 00		
		311	テナントネーム	未登録	_	_
		312	パーク保留許容	0:不許容 応答テナント番号=着信テナン	_	_
		313	代理応答許容	ト番号の場合 1:許容	_	_
	314		割込/通話モニタ許容 <vi.1></vi.1>	その他 0:不許容 相手側テナント番号=操作側テナント番号の場合 1:許可	_	_
		245		その他 0:不許容	_	_
		315	共通電話帳指定	共通電話帳番号:00		
		316	テナント毎 MBX 設定 <sub><v1.2></v1.2></sub>	0:指定なし		_
		317	留守転送起動タイマ <sub><v1.2></v1.2></sub>	0:留守番起動時間 9秒 1:外線転送起動時間 9秒	_	_
		320	発信可能回線	テナント 00 のみ 1:指定あり	_	_
		321	着信可能回線	全テナント(昼/夜1/夜2共通) 1:指定あり		_
		322	ISDN/アナログ優先捕捉	0:優先捕捉なし	_	_
テナ	ント	323	IP 回線優先捕捉	0:IP 回線優先	_	_
		324	着信回線種別優先	0:優先捕捉しない	_	_
	326		着信ウェイトガイダンス <sub><vi.1></vi.1></sub>	1: ガイダンス固定	_	_
		327	ACR 利用規制(テナント毎) < VI. 1>	1:ACR 利用規制無し	_	T -
		328	キャリア名称表示有無(テナント毎)< //۱.1>	1:表示あり	_	_
		329	着信履歴蓄積先指定 1.4	0:主テナントのみ		
		331	転送元ガイダンス <sub><vi.1></vi.1></sub>	0:ガイダンス無し	_	_
		332	転送先ガイダンス <sub><v1.1></v1.1></sub>	0:ガイダンス無し	_	_
		333	内線クラス切替時間帯(テナント毎)	全曜日 0: 切替なし 開始時間:未登録 終了時間:未登録 祝祭日切替:0: 切替無し 休日切替:0: 切替無し	-	-
		335	テナント毎休日パターン指定	00:休日パターン00	_	_
			夜間自動切替時間帯(テナント毎)	開始/終了時間:未登録 祝祭日切替:0:切替無し 休日切替:0:切替無し	_	_
ISDN		403	ISDN 回線発信チャンネル指定	全 IFG: 0 (任意	_	_
וועטו		404	契約回線電話番号	未登録	_	_

_			ノーラ留ち別設と一見衣			
	設定区分	データ 番号	データ番号名称	初期値	C18 ;	対象 <sub>回線デ-タ</sub>
		640		夜間モード 1/2: あり	_	
	ut <del>(=</del> ) + +p	641	地震速報ガイダンス	パターン 2	_	_
	地震速報	642	地震速報警報震度	震度 4	_	_
		643	地震速報対象放送装置	0:不許容、テナント 00	_	_
	課金	650	通話時間種別	0:分割	1	_
	放送装置	657	放送装置運用 41.3	全装置>0:放送装置	-	_
	放送装直658ドアホン659		放送装置/鍵名称	未登録	-	_
			ドアホン名称	未登録	1	_
	放送装置	660	放送チャイム音送出	1:チャイム音あり	1	_
		662	ドアホン別着信鳴動有無	(昼/夜 1/夜 2 共通) 全内線:0:鳴動指定無し	-	_
	ドアホン	663	ドアホン主テナント(ドアホン毎)	00:テナント00	_	_
		664	ドアホン着信音種	0:ドアホン音源	_	_
シ		665	ドアホンチャイム回数 <sub><v1.5></v1.5></sub>	0:2回	_	_
ステ		666	放送同時呼出許容	1:同時呼出可	_	_
ァ ム	+F /朱 /十 四	668	放送装置増ベル鳴動有無(DGL 毎)	0:鳴動なし(昼/夜1/夜2共通)	_	_
_	放送装置	669	放送装置増ベル鳴動有無(ドアホン毎)	0:鳴動なし(昼/夜1/夜2共通)	_	_
		670	放送装置増ベル鳴動有無(MSA 毎)	0:鳴動なし(昼/夜1/夜2共通)	_	_
	同組	672		0:拒否しない(迷惑電話以外)		
	回線	0/2	着信拒否設定	3: ガイダンスなし(迷惑電話)	_	
	シーケンス番号	680	外線/専用線シーケンス番号	立ち上げ時自動割当	_	_
	ノ / ノハ田グ	681	外線/専用線シーケンス番号桁数	1:3 桁	_	_
	一斉呼出	685	一斉呼出モード< <a>い</a> .5>	0:音声接続モード	_	_
		690	発番号対応着信形式	着信形式>0:指定なし 着信音入力>0:指定なし	ı	_
	発番号	692	発 ID 受信後バースト監視	1:バースト監視あり	_	_
		695	一般着信発番号表示	1:表示有り	_	_
		697	転送発信用発番号通知	1:通知有り	_	_
		698	発番号展開種別	1∶外線・PBX・方路	_	_
		700	設置先電話番号(自地域市外局番含む)	未登録	_	_
		704	一律課金局番	00:104, その他:未登録	_	_
課	課金	705	情報課金局番	00:0990/012*0.5s, 01:050/343*0.5s, その他:未登録	_	_
金		706	非課金局番	7. データ番号別設定詳細参照	_	_
317		707	未応答課金局番	7. データ番号別設定詳細参照	_	_
		711	移動体番号	7. データ番号別設定詳細参照	_	_
		722	ISDN 特殊応答局番	0:104、1:117、その他:未登録	_	_
		750	CF 自動バックアップ	1:自動バックアップする	_	_
		753	顧客管理サーバー発報	0:発報しない	_	_
		754	ユーザ名称	未登録		
		755	郵便番号	未登録	_	_
		756	ユーザ所在地	未登録	_	_
		757	ユーザ連絡先番号	未登録	_	_
		758	ユーザ連絡先番号(FAX)	未登録	_	
		759	ユーザ担当者名	未登録	_	
		760	保守者名	未登録	_	
		761	保守者所在地	未登録	_	_
保守	2	762	保守者連絡先番号	未登録	_	_
IK 1		763	保守担当者名	未登録	_	_
		764	工事区分	0:新規設置工事	_	_
		771	保守モード暗証番号	1234		
		779	リモート PC ログインパスワード	未登録		_
		780	無操作自動切断時間	3分		_
		783	これだねっと(KNET)接続優先捕捉回線	0:インターネット固定	_	_
		788	自動ファームアップ機能	0:無効	_	_
		789	自動ファームアップ更新間隔	3日		_
		790	自動ファームアップ更新時刻設定	2:00		_
		791	增設電源設定 	全段>0:実装なし		_
		792	自動ファームアップ更新タイミング <sub><vi.2></vi.2></sub>	1:システム閉塞後再起動	_	_

	乳中区八	データ	二 万亚日友新	₩ /c	C18	対象
	設定区分	番号	┃ データ番号名称 ┃	初期値	内線データ	回線データ
		795	自動時刻補正有無	0:有効		_
保	自動時刻補正	796	SNTP サーバ URL	Ntp3. jst. mfeed. ad. jp	_	_
守	口刻时刻而正	798		00 時	+	_
		798	SNTP サーバアクセス時間	·		
		800	主装置 IP アドレス/サブネットマスク(メンテナンス	IP アドレス: 192. 168. 001. 001	_	_
			用)	サブネットマスク:24		
		000	主装置 IP アドレス/サブネットマスク (IPGW 接続専用	IP アドレス:192.168.201.001		
		802	ポート用)	サブネットマスク:24	_	_
				IP アドレス: 未登録		
		804	主装置 IP アドレス/サブネットマスク(PPP 用)	サブネットマスク:24	_	_
		000	DUOD =r		1	-
		806	DHCP 設定	7. データ番号別設定詳細参照	_	_
		807	リモート PC 接続ポート番号	61000	_	_
		809	CPWAVE 接続ポート番号 < V1.2>	61001	_	_
				FTP アカウント: IP300		
		814	FTP アカウント設定	FTP パスワード: admin	_	_
		010	- * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
		816	主装置 IP アドレス(マルチキャスト用)	IP アドレス:224.224.000.001	_	_
		817	通話情報管理装置接続ポート番号<ハ1.4>	60030	_	_
		818	通話情報管理装置有無 ١.4	0:接続無し	_	_
		819	通話情報管理装置パスワード <v1.4></v1.4>	未登録		_
		013	週間情報自任表世ハスクード(11.4/			
		820	IPGW IP アドレス/サブネットマスク	IP アドレス: 192. 168. 001. 101	_	_
				サブネットマスク:24		
		822	IPGW/IPAD デフォルトゲートウェイ	IP アドレス:192.168.001.254	_	_
				0:DHCP 取得		
		823	IPAD ネットワーク設定	IP アドレス: 未登録	_	_
				サブネットマスク:24		
		824	IPGW/IPAD LAN 接続タイプ	0:AUT0/0:全二重設定	_	_
		005	IDAD LAN MIDTO 1° 1 77 E	開始ポート:10020		
		825	IPAD LAN 側 RTP ポート番号	終了ポート:11931	_	_
		826	VLAN 設定	7. データ番号別設定詳細参照	_	_
		827	TOS 値(IPAD)	160	_	_
		828	NLP しきい値	9	_	_
IP		829	エコープロファイル/ゲイン	エコープロファイル SSC レジスタ値: 04 NS レジスタ値: 08 内部ゲイン レジスタ 1 RIN/ROUT: +3 d B/-3 d B レジスタ 2 SIN/SOUT: -9dB/+9 d B	_	_
		830	VolP 内線種別	0:未実装	_	<del></del>
					+	<del>-</del>
		831	IP 標準電話機システム ID <sub><vi.1></vi.1></sub>	未登録	+	<del>-</del>
		832	SIP 端末パスワード	未登録		
		833	ローカルプロトコルポート番号 <vi.i></vi.i>	50000		
		834	SIP 端末サーバポート番号	5061	-	-
		835	VoIP 内線呼出音データ	0:SDT	_	_
		836	マルチキャスト着信用ポート番号	60022	_	_
		-			+	<del>                                     </del>
		837	メロディ着信 IP アドレス <vi.1></vi.1>	7. データ番号別設定詳細参照		
		838	内線グループ呼出 IP アドレス <sub><v1.1></v1.1></sub>	7. データ番号別設定詳細参照	_	_
		839	ドアホン着信 IP アドレス	7. データ番号別設定詳細参照	_	_
		842	SIP 端末着信ガードタイマ <sub><v1.1></v1.1></sub>	18(9秒)	_	_
		843	SIP 端末自動付加ダイヤル <sub><v1.2></v1.2></sub>	未登録	_	_
		845	IP 回線選択規制番号	7. データ番号別設定詳細参照	_	_
					+=	
		850	IP 回線数 <ipgw></ipgw>	0 (未登録)		
		851	IP 回線契約番号 <ipgw></ipgw>	未登録		
		852	IP 回線迂回指定 <ipgw></ipgw>	0:迂回しない	_	
		002	15 - 15 V	1:チェックする	_	_
		853	IIP回線看番号チェック <ipgw></ipgw>			
			IP回線着番号チェック <ipgw>  </ipgw>			
			IP 回線看番号チェック <ipgw> ポートマッピング時動作ポート⟨vi.3⟩</ipgw>	スロット番号     開始     終了       01     11940~12009       02     12010~12079       ・・・	_	_

記点	区分		データ番号名称	C18 :	対象	
DX.A		番号	7 夕田与石州	初期値	内線データ	回線データ
		860	地震速報サーバ接続有無/エリアコード	接続無効、エリアコード未登録	_	_
IP	地震速報	861	地震速報サーバ URL	kreda.jp	_	_
''	地辰还拟	862	地震速報受信ポート番号	60050	-	_
		863	地震速報サーバヘルスチェック間隔	120 秒	_	_
		870	IP回線ゲートウェイ<8IPGW>	未登録	_	_
IP		871	IP回線サブネットマスク<8IPGW>	24	_	_
''		872	IP回線デフォルトゲートウェイ<81PGW>	未登録	_	_
		873	IP回線契約番号<8IPGW>	未登録	_	_

### コマンド番号別設定一覧表

	データ	コマンド留ちが設定の見る	
設定区分	番号	データ番号名称	初期値
	C06	障害情報-表示	
	C07	障害情報-CF出力	0:中止 1:実行
	C08	障害情報ークリア	0:中止 1:実行
	C11	パッケージ閉塞	0:中止 1:実行
	C12	パッケージ増減設	
	C13	パッケージINS	0:中止 1:実行
	C14	内線レイアウト変更	
	C15	リスタート〈PH2〉(バックアップ立上)	0:中止 1:実行
	C16	CF手動バックアップ	0:中止 1:実行
	C17	CF手動リストア	0:中止 1:実行
	C18	データコピー	
	C19	データ初期設定	
	C20	内線番号自動設定	0:中止 1:実行
	C28		スロット番号:00~22指定
		PKG状態表示	物理的なスロット番号は01~19
	020	1 100人总及小	(19はCCU専用)であるが、ここではOO:CCU、
コマンド			19:SLU 900(+)となる。
	C29	SC→IFG表示	
	C38	コールドスタート(初期化)	0∶処理中止 1∶処理実行
			0:ローカル (CF)
	C39	ファームウェアバージョンアップ	1: リモート(外部FTPサーバ)
			0:中止 1:実行
	C40	PSデータ登録	2:初期書き込み(初期表示)
	C41	CDLCテスト	0:中止 1:実行
	C42	CSデータダウンロード	0:中止 1:実行
	C43	CS活性状態表示	
	C44	CFアクセス停止	0:主装置側CF 1:DSP側CF
			0:停止処理中止 1:停止処理実行
	0.45		0:録音用CFフォーマット 1:録音メッセージ消去
	C45	録音用CF初期化 <sub><v1.2></v1.2></sub>	2:MBX毎録音消去
	0.10		0:中止 1:実行
	C46	顧客情報送信	0:送信処理中止 1:送信処理実行
	C47	地震速報テスト	0:中止、1:テスト実行、2:デモ実行

機能No	機能名称			設定データ
IN HENU	1XX FIC 1121 1/1) <sup>1</sup>	順位	データ番号	データ番号名称
		1	300	番号計画 (PB保守特番:呼種別51)
0616		2	169	遠隔設定パスワード(内線毎)〈V1.3〉
		3	554	ダイヤルイン対応SC (群毎)(エリア毎)
	遠隔設定操作 (PB保守)	4	556	i・ナンバー対応SC (ポート1~9)(IFG毎)
0010	<v1.1></v1.1>	5	220	着信形式(昼/夜1/夜2) (回線/仮想SC毎)
		6	229	着サブアドレス許容
		7	690	発番号対応着信先 (発番号毎)
		8	635-20	リモート切断タイマ
0617	コンパクトフラッシュ (CF)収容			
		1	599	BT検出確定回数
		2	635-61	BT ON 検出最小値 <vi.3></vi.3>
0618	BT検出外線切断 <v1.1></v1.1>	3	635-62	BT ON 検出最大値 <vi.3></vi.3>
		4	635-63	BT OFF 検出最小値 <vi.3></vi.3>
		5	635-64	BT OFF 検出最大値 <v1.3></v1.3>
0619	通話レベルの設定	1	600	通話レベル
	はおほかを共 じっぷた	1	280	発番号受信有無 (回線毎)
0620	情報通知系サービス受信 機能	2	541	着信呼識別(システム)
	1茂 尼	3	186	モデム信号送信有無
0622	回線使用制限	1	106	オートダイヤルボタン設定(回線制限ボタン:37)
		1	616	祝祭日 (固定日)(システム毎)
0004	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	2	617	祝祭日 (変動日)(システム毎)
0624	システムカレンダー	3	618	休日
		4	335	テナント毎休日パターン指定
	一斉呼出 <v1.5></v1.5>	1	106	オートダイヤルボタン設定
		2	300	番号計画
		3	139	一斉呼出対象内線
0626		4	685	一斉呼出モード
		5	540	リンガ種別
		6	635	タイマ (16:一斉呼出終了タイマ)
		1	860	地震速報サーバ接続有無/エリアコード
		2	861	地震速報サーバURL
		3	862	地震速報受信ポート番号
		4	863	地震速報サーバヘルスチェック間隔
0627	緊急地震速報	5	159	地震速報表示(内線毎)
		6	640	地震速報夜間時動作
		7	642	地震速報警報震度
		8	641	地震速報ガイダンス
		9	643	地震速報対象放送装置(装置毎)
		1	110	DP/PB指定
0650	単独電話機収容	2	635	タイマ (25: フッキング監視タイマ, 26: ヒットタイミング, 01: 桁間タイマ, 03: 通話時間開始タイマ)
		3	113	内線DT種別(内線毎)
		4	137	FAX/データ系鳴動IR
0651	漢字表示電話機収容			
0652	バックライト電話機収容			
	アナログポート	1	635	タイマ (25: フッキング監視タイマ, 26: ヒットタイミング, 01: 桁間タイマ, 03: 通話時間開始タイマ)
0655	単独電話機収容	2	113	内線DT種別
		3	137	FAX/データ系鳴動IR指定
070-	n+=1 -+ -	1	119	システム管理電話機(内線毎)
0700	時計表示	2	621	時計表示種別(時刻表示種別,表示種別)
0701	自内線番号名称表示	_		The second secon
0703	ダイヤルモニタ	1	615	キャリア番号/名称

1666 424-81	Lik Dr. A. T.			設定データ
機能No	機能名称	順位	データ番号	データ番号名称
0704	呼種表示	1	636	外線番号表示
0705	外線状態3色/2色表示	1	106	オートダイヤルボタン設定(外線ボタン:66, 専用線ボタン:66)
		2	560	LED表示パターン
0706	通話時間表示	1	650	通話時間種別
0707	最終料金表示 <v1.3></v1.3>	1	158	ISDN最終料金表示(内線毎)
0708	不在表示			
0709	ISDN相手状態表示	1	531	ISDN理由表示(システム)
0710	相手内線名称表示			
0711	電話帳ネーム表示	1	501	電話帳プリセットダイヤルモード切替
		1	280	発番号受信指定 (回線毎)
		2	150	着信時発番号/発サブ表示(内線毎)
0712	ナンバーディスプレイ	3	186	モデム信号送信有無(内線毎)
		4	192	通話中発番号表示(内線毎)
		5	695	一般着発番号表示(システム)
		6	698	発番号展開種別
		1	280	発番号受信有無 (回線毎)
0713	ネームディスプレイ	2	150	着信時発番号/発サブ表示(内線毎)
0710	1 1 1 1 1 1 1 1 1	3	192	通話中発番号表示(内線毎)
		4	695	一般着発番号表示(システム)
		5	186	モデム信号送信有無(内線毎)
0714	発サブアドレス表示	1	150	着信時発番号/発サブ表示(内線毎)
0715	会議者/通話モニタ者番号 表示			
0716	   発信者情報手動表示⊲1.1>	1	106	オートダイヤルボタン設定(着信表示ボタン∶26, 外線ボタン∶66,
0710	元[[日][[刊][刊][[刊][[]][[]][[]][[]][[]][[]][	•	100	専用線ボタン:66, DGLボタン:68, MSAボタン:69)
0717	外線使用者内線番号表示	1	106	オートダイヤルボタン設定(外線ボタン:66、専用線ボタン:66)
0718	通信録音状態表示<\v1.2>	1	106	オートダイヤルボタン設定 (通話録音ボタン:29)
0719	メッセージ状況表示 <v1.2></v1.2>	1	106	オートダイヤルボタン設定 (メールボックスボタン:53)
0720	<u>メッセージ状態表示<v1.2></v1.2></u>			
0721	メールサービス操作 状況表示			
0722	メールサービス操作方法 ガイダンス <sub>(V1.2&gt;</sub>			
0723	未応答着信(個別)お知ら せ <vi.4></vi.4>	1	138	未応答着信お知らせ表示
		1	300	番号計画(拡張内線番号:呼種別03)
		2	182	拡張内線番号(内線番号、メールボックス)
		3	471	メールボックス番号登録(内線/拡張)
0900	   音声メール機能⟨v1, 2>	4	470	メール属性 (05:メッセージ録音最小時間, 04:メッセージ録音最大時間)
	3-7.25.00 Fig.(VI. 2>	5	106	オートダイヤルボタン設定 (通話録音ボタン:29, 録音終了ボタン:31, メール登録ボタン:30, メールボックスボタン:53, 外線転送ボタン:60)
		6	316	テナント毎MBX設定(テナント毎)
		7	600	通話レベル
		1	106	オートダイヤルボタン設定 (通話録音ボタン:29, 録音終了ボタン:31, メールボックスボタン:53)
0001	<b>译新结</b> 本	2	471	メールボックス番号登録(内線/拡張)
0901	<u>通話録音</u> <\/i>	3	470	メール属性 (05:メッセージ録音最小時間, 04:メッセージ録音最大時間)
		4	464	録音品質
		5	600	通話レベル
0902	通話録音中保留 <v1.2></v1.2>			
		1	471	メールボックス番号登録(内線/拡張)
		2	554	ダイヤルイン対応SC (群毎)(エリア毎)
		3	556	i・ナンバー対応SC (ポート1~9)(IFG毎)
0904	外線着信代行 <v1.2></v1.2>	4	220	着信形式 ((昼/夜1/夜2) (SC毎),着信代行(V1,2))
		6	600	通話レベル
		7	464	録音品質
		8	635-56	VM応答後回線解放タイマ

				設定データ
機能No	機能名称	順 位	データ番号	データ番号名称
		1	471	メールボックス番号登録(内線/拡張)
		2	300	番号計画(メールアクセス特番:呼種別46)
		3	106	オートダイヤルボタン設定 (メール登録ボタン:30, メールボックスボタン:53)
0920	メールサービス <sub><v1.2></v1.2></sub>	4	554	ダイヤルイン対応SC (群毎)(エリア毎)
0920	<u> </u>	5	556	i・ナンバー対応SC(ポート1~9)(IFG毎)
		6	220	着信形式(昼/夜 1/夜 2) (SC 毎)
		7	229	着サブアドレス許容
		8	464	録音品質
0921	ワンタッチログオン <v1.2></v1.2>			
0922	<u>パスワード管理<v1.2></v1.2></u>			
0923	パスワード初期化 <v1.2></v1.2>			
0925	<u>メッセージ再生<v1.2></v1.2></u>			
0932	<u>クイックメッセージ録音</u> <v1.2></v1.2>	1	464	録音品質
0935	ログオフ <v1.2></v1.2>			
		1	106	オートダイヤルボタン設定(留守番ボタン: 10、外線転送ボタン: 36、 メールボックス: 53)
		2	471	メールボックス番号
		3	316	テナント毎MBX設定(テナント毎)
		4	317	留守転送起動時間タイマ(テナント毎)
		5	220	着信形式 (昼/夜1/夜2) (SC毎)
		6	616	祝祭日指定 (固定日) (エリア毎)
	<b>留守番機能</b> < (V1. 2>	7	617	祝祭日指定 (変動日) (エリア毎)
		8	618	休日指定(エリア毎)
		9	219	SC 主テナント設定(回線/仮想 SC 毎)
		10	321	着信可能回線(テナント毎)
		11	598	転送電話折返し外線(外線毎)
0936		12	241	リバース検出(回線毎)
0000		13	635–15	転送先無応答外線解放タイマ
		14	635-30	転送電話最大通話時間
		15	635–56	VM応答後回線解放タイマ
		16	697	転送発信用発番号通知
		17	597	方路別発信可能回線
		18	119	ンステム管理電話機(内線毎)
		19	331	転送元ガイダンス(テナント毎) 
		20	332	転送先ガイダンス(テナント毎)
		21	464	録音品質
		22	182	拡張内線番号
		23	470	メール属性(05:メッセージ録音最小時間,04:メッセージ録音最大時間)
		24	251	留守番モードグループ指定
400-	<b>D</b> L . <del>L</del>	25	252	外線転送モードグループ指定 
1000	Bチャンネル交渉		150	30 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
1001	発サブアドレス付加	1	153	発サブアドレス付加(内線毎)   マニュノー
1002	着サブアドレス付加	1	635-02	発信タイマ
1000	※등	1	154	外線発信用発番号通知(内線毎)   まれの日本日
1003	発信者番号付加	2	404	契約回線番号 MCA発信等なり
		3	581	MSA発信通知
1004	個別発番号付加	1	151	個別発番号(内線毎) DPダイヤリイン 却の振舞 (回線句)
	+_ /\$ \( \mathbb{P} \)	2	226	PBダイヤルイン契約桁数(回線毎)
1005	キーパッドファシリティ送 <sup>山</sup>	1	106	オートダイヤルボタン設定(キーパッドボタン:18)
1000	出	2	635-02	発信タイマ ICDN回始を伝えないさまた中 (IEC伝)
1006	呼設定情報変更	1	403	ISDN回線発信チャンネル指定(IFG毎)
1100	停電時バッテリー バックアップ	1	106	オートダイヤルボタン設定(停電ボタン:34)
1101	外部バッテリー接続	<u> </u>		
1102	停電時発着信			

				設定データ
機能No	機能名称	順	_,=	
		位	データ番号	データ番号名称
1103	バッテリー駆動切替表示	1	106	オートダイヤルボタン設定(停電ボタン:34)
1104	回線ビジー表示			
1105	通電中パッケージ交換			
1106	内線レイアウト変更			
1107	保守電話機能	1	771	保守モード暗証番号
		1	779	リモートPCログインパスワード
1108	リモートPC	2	780	無操作自動切断時間
	(ローカル保守)	3	807	リモートPC接続ポート番号
		4	814	FTPアカウント設定
		2	779 780	リモートPCログインパスワード
1109	リモートPC	3	804	無操作自動切断時間   主装置IPアドレス/サブネットマスク(PPP用)
1103	(遠隔保守) <v1.1></v1.1>	4	807	リモートPC接続ポート番号
		5	814	FTPアカウント設定
		1	800	主装置 Pアドレス/サブネットマスク(メンテンス接続用)
		2	814	FTPアカウント設定
1110	ブラウザ設定	3	771	保守モード暗証番号
	(主装置/IPGW)	4	119	システム管理電話機(内線毎)
		5	170	CPWAVE ログインパスワード(内線毎)
1111	ナンバーリングプラン	1	300	番号計画
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1	119	システム管理電話機(内線毎)
1112	サービスメニュー			オートダイヤルボタン設定(決定ボタン:76, ↑ボタン:78, ↓ボタン:79, ←
		2	106	ボタン:75, →ボタン:77)
1113	オートダイヤルボタン登録	1	106	オートダイヤルボタン設定
1114	内線/外線収容位置表示	1	119	システム管理電話機
1116	各種バージョン表示			
		1	119	システム管理電話機
		2	754	ユーザ名称(お客様情報:お客様名)
		3	755	郵便番号(お客様情報:郵便番号)
		4	756	ユーザ所在地(お客様情報:住所)
		5 6	757 758	ユーザ連絡先番号 (TEL) (お客様情報:電話番号)     ユーザ連絡先番号 (FAX) (お客様情報: FAX番号)
	ユーザ情報管理	7	760	ユーリ連船元番号(FAA)(の各株)自報・FAA番号)   保守者名称(ベンダー情報:販売店名)
1117-1	<これだねっと管理>	8	761	保守者所在地
	⟨V1. 1⟩	9	762	保守者連絡先番号(ベンダー情報:連絡先(TEL))
		10	763	保守担当者名(ベンダー情報:担当工事者(社))
		11	764	工事区分(ベンダー情報:工事区分)
		12	753	顧客管理サーバ発報
		13	783	これだねっと接続優先捕捉回線
		14	804	主装置IPアドレス/サブネットマスク(PPP用)
1119	障害情報表示/	1	750	CF自動バックアップ
	障害情報蓄積	<u> </u>	700	<u>~ ым/// / /</u>
1120	障害メッセージ表示	1		
1122	主装置データの手動			
	バックアップ/リストア	-		
1123	主装置データの自動 バックアップ	1	750	CF 自動バックアップ
1124	ファームウェアの バージョンアップ (ローカル)			
1105	ファームウェアのハ゛ーシ゛ョンアッフ゜	1	783	これだねっと接続優先捕捉回線
1125	<u>(リモート)</u> <v1.1></v1.1>	2	804	主装置IPアドレス/サブネットマスク (PPP用)
		1	788	自動ファームアップ機能
	ファートウェアの	2	789	自動ファームアップ更新間隔
1126	ファームウェアの   自動バージョンアップ⟨vi. i>	3	790	自動ファームアップ更新時刻設定
	= ### : = 2	4	783	これだねっと接続優先捕捉回線
		5	804	主装置IPアドレス/サブネットマスク(PPP用)

				設定データ		
機能No	機能名称	順位	データ番号	データ番号名称		
		1	817	通話情報管理装置接続ポート番号		
1127	通話情報管理装置接続 ١.4	2	818	通話情報管理装置接続有無		
		3	819	通話情報管理装置パスワード		
		1	795	自動時刻補正有無		
1128	自動時刻補正	2	796	SNTPサーバURL		
		3	798	SNTPサーバアクセス時間		
		1	411	システム呼出符号		
			415	PSデータ (PS毎)		
		3	100	内線番号		
		4	424	PS着信音 (PS毎)		
		5	423	PS呼出音種		
		6	183	内線毎PS圏外通知(内線毎) <v1.1></v1.1>		
1300	システムコードレス収容	7	232	回線毎PS圏外通知 (回線毎) <v1.1></v1.1>		
		8	600	通話レベル		
		9	417	エコーキャンセル有無(PS毎)		
		10	635-51	PS解放タイマ		
		11	416	PS認証鍵(PS毎)		
		12	430	CS付加IDデータ (CS毎)		
		13	C42	CSデータダウンロード (書き込み)(CS毎)		
1001	DC ₹ /=	14	C43	CS活性状態表示 (CS毎)		
1301	PS発信	1	635 635–49	タイマ (01:桁間タイマ, 02:発信タイマ, 47:PBX桁間タイマ) PS着呼タイマ		
			420	FS 着呼回数		
1302	   PS個別着信	1 1 2 3 4 5 1	232	回線毎PS圏外通知〈V1.1〉		
1302	「3回が相信	-	183	回		
			423	PS呼出音種		
		1	232	回線毎PS圏外通知		
	PS圏外ガイダンス通知	2	183	内線毎PS圏外通知		
1303	<v1.1></v1.1>	3	635	タイマ (49:PS着呼タイマ, 50:PS圏外ガイダンス送出時間)		
		4	420	PS着呼回数		
1004	=n=T	1	413	コードレスレイヤ3システムタイマ(認証タイミング)		
1304	認証	2	416	PS認証鍵(PS毎)		
1305	秘話					
1306	ハンドオーバー・ 干渉回避	1	412	チャネル切替FERしきい値		
1307	位置登録					
		1	541	着信呼識別		
		2	545	TIR認識有無		
1308	PS呼出信号音識別	3	540	リンガ(鳴動インタ)種別①公衆網 ②PBX-IR ③PBX-SIR ④PBX-TIR ⑤内線 ⑥専用線〈V1.1〉⑦DIL/DID		
		4	424	PS着信音 (PS毎)		
		5	425	PSシグナル送出 (PS毎)		
		1	150	着信時発番号/発サブ表示(内線毎)		
1311	   発信者番号通知	2	154	外線発信番号通知(内線毎)		
		3	151	個別発番号(内線毎)		
		4	226	PBダイヤルイン契約桁数(回線毎)		
1313 1PS ノッキング		209	フッキング信号送出(回線毎)			
		2	208	回線別フッキング送出時間(回線毎)		
		1	321	着信可能回線(回線毎)(昼/夜1/夜2)(テナント毎)		
		3	223	鳴動電話機(回線毎)(昼/夜1/夜2) DCI 美信鳴動/DCI グリープ (0~63C) (屋/夜1/夜2)		
1315	PS一斉着信	4	586 580	DGL着信鳴動/DGLグループ (0~63G) (昼/夜1/夜2)		
		5	662	MSA着信鳴動/MSAグループ (0~63G)(昼/夜1/夜2) ドアホン別着信鳴動有無 (ドアホン毎)(昼/夜1/夜2)		
		6	590	内線グループ		
		_ ·	000	F 3 PM / / V		

				設定データ		
機能No	機能名称	順位	データ番号	データ番号名称		
		1	415	PSデータ (PS毎)		
1000	D0 74 A3	2	100	内線番号		
1322	PS登録	3	416	PS認証鍵 (PS毎)		
		4	410	PS無線書込CS		
		1	802	主装置IPアドレス/サブネットマスク(IPGW接続専用ポート用)		
		2	800	主装置 IPアドレス/サブネットマスク(メンテナンス用)		
		3	823	IPAD ネットワーク設定		
		4	822	IPGW/IPADデフォルトゲートウェイ		
		5	806	DHCP設定(使用有無、IPアドレス使用範囲、クライアントリース期間、除外IPアドレス(20対地))		
		6	830	VolP内線種別 (LEN毎)		
		7	300	番号計画(内線番号:呼種別01)		
		8	100	内線番号		
		9	831	IP標準電話機システムID		
1400	VolP内線型収容	10	832	SIP端末パスワード (システム)		
		11	825	IPAD LAN側RTPポート番号(開始-終了)		
		12	824	IPGW/IPAD LAN接続タイプ(LANレート設定)		
		13	826	VLAN設定(VLANタグ付加, VLAN-ID, 優先制御(音声用, 呼制御用))		
		14	827	TOS値(IPAD900)		
		15	833	ローカルプロトコルポート番号		
		16	834	SIP端末サーバポート番号		
		17	820	IPGW IPアドレス/サブネットマスク		
		18	843	SIP端末自動付加ダイヤル		
		19	854	ポートマッピング時動作ポート		
		20	635-37	SIP端末解放タイマ		
			109	内線呼出トーン/音声(内線毎)		
		2	835	VolP内線呼出音データ		
		3	837	メロディ着信IPアドレス (保留、メロディ1~3, 外部音源1~3)		
1401	VolP内線個別着信		229	着サブアドレス許容 (IFG毎)		
		5	554	ダイヤルイン対応SC		
		6	556	i・ナンバー対応SC(IFG毎)		
		7	220	着信形式 (昼/夜1/夜2) (回線毎)		
		1	223	鳴動電話機 (昼/夜1/夜2) (回線毎)		
		2	586	DGL着信鳴動/DGLグループ (0~636) (昼/夜1/夜2)		
		3	580	MSA着信鳴動/MSAグループ (0~63G) (昼/夜1/夜2)		
		4	662	ドアホン別着信鳴動有無(内線グループ毎)		
1402	VolP内線一斉着信	5 6	695 590	一般着信発番号表示 (システム) 内線グループ		
		7	837	内線グループ   メロディ着信IPアドレス(保留、メロディ1~3, 外部音源1~3)		
		8	838	アロティ宿信IPアドレス(保留、アロティI~3,外部音源I~3)   内線グループ呼出IPアドレス(内線グループ毎)		
		9	839	ドアホン着信IPアドレス(ドアホン毎)		
		10	836	マルチキャスト着信用ポート番号		
		10	150	マルテイマへト月日		
		2	154	利温時光質号/光サン表示(内線母)   外線発信番号通知(内線毎)		
1403	VolP発信者番号通知	3	151	個別発番号(0~3群)(内線毎)		
		4	228	回別光番号 (0~3件) (内縁番)		
		4	220	ブイドルイノ併世芍		

				設定データ	
機能No	機能名称	順位	データ番号	データ番号名称	
		1	800	主装置IPアドレス/サブネットマスク(メンテナンス用)	
		2	802	主装置IPアドレス/サブネットマスク(IPGW接続専用ポート用)	
		3	816	主装置IPアドレス(マルチキャスト用)	
		4	820	IPGW IPアドレス/サブネットマスク	
		5	822	IPGW/IPAD デフォルトゲートウェイ	
			823	IPAD ネットワーク設定 (IPアドレス取得方式、IPアドレス/サブネットマスク   (スロット毎))	
1450	IP回線接続-SIP回線- (IPGW900収容)	7	824	IPGW/IPAD LAN接続タイプ(LANレート設定,モード設定)	
	(11 dii300 权益)	8	825	IPAD LAN側RTPポート番号(開始一終了)	
		9	826	VLAN設定(VLANタグ付加、VLAN-ID、優先制御(音声用、呼制御用)	
		10	827	TOS値〈IPAD〉	
		11	850	IP回線数 <ipgw></ipgw>	
		12	851	IP回線契約番号 <ipgw></ipgw>	
		13	853	IP回線着番号チェック <ipgw></ipgw>	
		14	854	ポートマッピング時動作ポート	
		1	870	IP回線ゲートウェイ〈8IPGW〉(スロット毎)	
	IP回線接続-SIP回線-	2	871	IP回線サブネットマスク<8IPGW>(スロット毎)	
1451	(81PGWU収容)	3	872	IP回線デフォルトゲートウェイ<8IPGW>(スロット毎)	
	,	4	600	通話レベル	
		5	873	IP回線契約番号〈81PGW〉(スロット毎)	
1453	IP回線発信-SIP回線-	1	845	IP回線選択規制番号	
	IP回線迂回発信	2	852	IP回線迂回指定<  IPGW>	
1454	-SIP回線-	1	852	IP回線迂回指定 <ipgw>  </ipgw>	
		1 2	851 873	IP回線契約番号 (IPGW)   IP回線契約番号 (スロット毎) (8 IPGW)	
		3	554	ずイヤルイン対応 SC	
		4	220	着信形式(昼/夜1/夜2)(回線毎)	
		5	229	着サブアドレス許容(IFG毎)	
		6	228	ダイヤルイン群番号	
1455	IP回線着信一SIP回線-	7	106	オートダイヤルボタン設定(応答ボタン 呼種別:71)	
		8	853	IP回線着番号チェック < IPGW >	
		1	851	IP回線契約番号〈IPGW〉	
		2	873	IP回線契約番号(スロット毎)〈8IPGW〉	
		3	290	IP回線通知番号(回線毎)	
1456	IP回線発信者番号通知	4	160		
. 100	-SIP回線-	5	151	個別発番号(内線毎)	
		6	228	ダイヤルイン群番号	
		7	581	MSA発信通知番号	
1457	IP回線発サブアドレス 通知ーSIP回線ー	1	153	発サブアドレス付加(内線毎)	
1458	IP回線着サブアドレス 通知-SIP回線-	1	635-02	発信タイマ	
1459	IP回線デフォルトゲートウ ェイ設定ーSIP回線ー (IPGW収容)	1	822	IPGW/IPAD デフォルトゲートウェイ	
1460	IP回線デフォルトゲートウェイ設定-SIP回線- (8IPGW収容)	1	872	IP回線デフォルトゲートウェイ<8 PGW> (スロット毎)	
1462	VOIPデータブラウザ設定 ーSIP回線ー (IPGW収容)	1	800	主装置IPアドレス/サブネットマスク(メンテナンス用)	

		設定データ		
機能No	機能名称	順位	データ番号	データ番号名称
1463	VOIPデータブラウザ設定	1	870	P回線ゲートウェイ<8 PGW>(スロット毎)
1403	(IP回線) —SIP回線— (8IPGW収容)	2	873	IP回線契約番号<8IPGW>
1466	IPユニット障害情報	1	800	主装置IPアドレス/サブネットマスク(メンテナンス用)
		1	800	主装置IPアドレス/サブネットマスク(ネットワーク接続用)
		2	809	CPWAVE接続ポート番号
1500	CPWAVE収容 <v1.2></v1.2>	3	170	CPWAVEログインパスワード(内線毎)
		4	171	CPWAVE接続可否(内線毎)
		5	816	主装置IPアドレス/サブネットマスク(マルチキャスト用)
1501	CPWAVE発信 <v1.2></v1.2>	1	300	番号計画
1501		2	172	CPWAVE 発信特番
1502	CPWAVE着信 <v1.2></v1.2>	1	300	番号計画(自テナント代理応答:呼種別 21、 テナント指定代理応答:呼種別 23)
4500	ODWANE /E ST < V1 2>	1	106	オートダイヤルボタン割付(自己保留ボタン:09)
1503	1503 <u>CPWAVE保留</u> <v1.2></v1.2>		300	番号計画(パーク保留特番:呼種別 20)
1504	CPWAVE発信履歴表示 <v1.2></v1.2>			
1505	CPWAVE電話帳情報通知 <v1.2></v1.2>			
1506	CPWAVE在席情報通知 <v1.2></v1.2>			
1507	CPWAVE転送(相手応答後転送) <vi.2></vi.2>			
1508	CPWAVE転送(強制転送) <v1.2></v1.2>			

注. 設定データ順位と機能仕様<データ設定条件>の項番は一致しないものがあります。

バージョン V2.0∼ データ番号 データ更新条件 地震速報表示 内線毎 159 くデータ設定概要> 地震速報発生時、電話機 LED/LCD にて地震速報表示を行なうかどうかを指定する。 <操作例> 「初期値」全内線共通 10 キー 地震速報表示 収容位置 SC: 0103 の内線簡易表示を設定します。 0 表示無し  $\langle 1 \rangle$ 〈電話機メンテナンス〉 「入力形式選択」 データ番号>---データ内容 10 キー 2 SC 指定 0 切替 DN 指定 | 1 || 5 || 9 | 確定) データ番号を入力 2> 159: 地震速報表示 0:SC 指定 「キー操作とデータ」 0.0100>0 <u>SC 指定</u> 次へ 収容位置 SC(0100~1901) を 10 キーで指定しま す。 0 入力形式 表示指定 1 0 3 収容位置SCを入力 10 キー データ内容 0 表示無し 1 表示有り  $\langle \hat{3} \rangle$ 159: 地震速報表示 2 簡易表示 0:表示無し 0.0103>0 前へ 2 データを入力 4 159: 地震速報表示 2:簡易表示 0.0103>2 前へ 取消 保存 保存または(確定) 登録成功音が鳴り次の収容位置SC番号へ 「関連機能番号」 0627: 緊急地震速報 <注意事項>

バージョン V2.0∼ データ番号 データ更新条件 インタフェー ISDN 発信チャンネル 403 スグループ毎 <データ設定概要> ISDN 発信チャンネルを指定します。 「初期値」 <操作例> 10 キー ISDN 発信チャンネル指定 収容位置 IFG 番号 01 を指定ありに設定します。 任意 〈電話機メンテナンス〉 データ番号>\_---「入力形式選択」 切替 本設定は、IFG番号のみでの指定になります。  $\langle 2 \rangle$ 4 0 3 確定 データ番号を入力 2> 403: ISDN 発信チャンネル ╏「キー操作とデータ」 ② IFG 指定 4: IFG 指定 インタフェースグループ IFG番号を10キーで指 <u>4</u>. 00>0 定します。 次へ ISDN 発信チャンネル指定 10 キー ISDN 発信チャンネル指定 0 任意 指定あり |0||1|c||FG番号を入力 ⟨3⟩ 403: ISDN 発信チャンネル 0:任意 4. 01>0 前へ 1 を入力 4> 403: ISDN 発信チャンネル 1:指定あり 4. 01>1 「関連機能番号」 前へ 取消 保存 1000: B チャンネル交渉 保存または、確定 登録成功音が鳴り次の IFG 番号へ <注意事項>

バージョン V2.0∼ データ番号 データ更新条件 地震速報夜間動作 システム 640 くデータ設定概要> 夜間モード中、地震速報が動作するかどうかを指定する。 <操作例> 「初期値」両方共通 10 キー 地震速報夜間動作 夜間モード2地震速報動作が指定なしに設定します。 0 有り  $\langle 1 \rangle$ 〈電話機メンテナンス〉 「入力形式選択」 データ番号>---データ内容 10 キー 2 夜モード1 切替 夜モード2 | 6 | 4 | 0 | 確定 データ番号を入力 640: 地震速報夜間動作 2> 1:夜モード1 「キー操作とデータ」 1>0 夜間モード指定 次へ 夜間モード 1、夜間モード 2 を 10 キーで指定 します。 動作指定 2 入力形式 10 キー データ内容 0 有り 1 無し  $\langle \hat{3} \rangle$ 640: 地震速報夜間動作 0:有り 2>0 前へ |1|データを入力 4 640: 地震速報夜間動作 1:無し 2>1 前へ 取消 保存 保存または(確定) 登録成功音が鳴り次の夜間モードへ 「関連機能番号」 0627: 緊急地震速報 <注意事項>


		バージョン	∨2.0~
データ番号		データ更新条件	
641	地震速報ガイダンス		システム

# くデータ設定概要>


地震速報が発生した時、流れる音声ガイダンスの種類を設定する。

# <操作例>


地震速報ガイダンスパターン1を設定します。

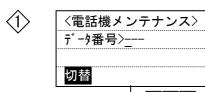

6 4 1 確定 データ番号を入力

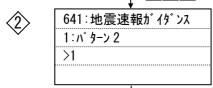

0 データを入力

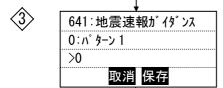

保存しまたは(確定)

登録成功音が鳴り登録が完了する

 641: 地震速報がイダ・ンス

 0:パ・ターン 1

 >0

# 「初期値」

10 キー	地震速報ガイダンス
1	パ゚ターン 2

# 「キー操作とデータ」 地震速報ガイダンス

10 キー	地震速報ガイダンス
0	パタ−ン 1
1	<b>パ</b> ね−ン, 2

「関連機能番号」 0627:緊急地震速報

# <注意事項>

注 1. 各パターンのガイダンス内容は「機能 0627: 緊急地震速報」を参照してください。

				バージョン	∨2.0 <b>~</b>
データ番号 642	地震速報警報震度			データ更新条件	システム
<データ設定概	要>				
地震速報警報	許容震度を設定します。				
∠무 <i>/</i> -/미>		<del></del>	[ <del>+ n + n / i</del>	<b>.</b>	
<操作例>			「初期値		
地震速報警報震度 	₹3を設定します。		10 +	一 地震速報警報震 震度 4 以上	<b>医</b>
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	電話機メンテナンス〉 *-9番号> <b>刃替</b> 6 4 2 確定 データ番号を入力	② ③		操作とデータ」 <u>報地震震度</u> 地震速報警報震展 一 地震速報警報展展 震度 3 以上 震度 4 以上 震度 5 弱以上	度
\ <b>-</b> /	42:地震速報警報震度: 震度 4 以上 1				
3 6					

 (3)
 642: 地震速報警報震度

 0: 震度 3 以上
 >0

 取消
 保存

保存 または 確定 登録成功音が鳴り登録が完了する

642. 地震油起擎起雪库

4 642: 地震速報警報震度 0: 震度 3 以上 >0

> 「関連機能番号」 0627:緊急地震速報

データ番号バージョンV2.0~643ボージョンデータ更新条件システム


# くデータ設定概要>


放送装置毎の地震速報放送許容/不許容を設定し、さらに所属テナントを指定する。

### <操作例>

放送装置 2 を速報警報放送許容にします、所属テナント 02 に指定します。



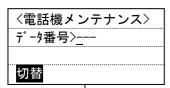

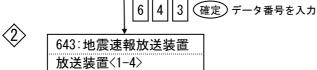


<u>1</u>>0.00

2 放送装置番号を入力

次へ

3>

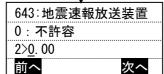

4>

643: 地震速報放送装置 所属テナント<00-31> 2>1. 00

102 テナント番号を入力

|1||を入力

**(5)** 

● 643: 地震速報放送装置 所属テナント<00-31> 2>1.02

前へ 取消 保存

保存または、確定

登録成功音が鳴り次の放送装置へ

# 「初期値」全放送装置共通

10 +-	地震速報放送装置	
0	不許容	

10 +_	
10 7	か
00	00

# 「キー操作とデータ」




# 放送装置指定

放送装置(1~4)を10キーで入力します。

# ③ 地震速報放送装置

10 キー	地震速報放送装置
0	不許容
1	許容

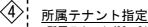

所属テナント(00~31) を 10 キーで入力します。

# 「関連機能番号」

0627: 緊急地震速報


		パージョン	V1.0∼
データ番号		データ更新条件	
672	着信拒否設定		システム

### <データ設定概要>


電話をかけてきた相手ごとに、着信させるか拒否するかを設定する。 (着信拒否する場合、着信拒否ガイダンスを流してから切断するかを選択できます。)

# <操作例>

テナント番号 10 の端末の、表示圏外着信を拒否する様に設定します。

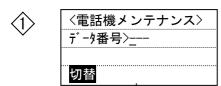

6 7 2 確定 データ番号を入力

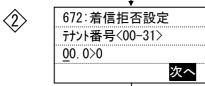

1 0 テナント番号を入力



→ 3 着信拒否種別を入力

4 672: 着信拒否設定 0: 拒否しない 10. 3>0 前へ 1 データ内容を入力

5 672:着信拒否設定 1:ガイダンス 1 10.3>1 前へ 取消 保存

登録成功音が鳴り次のテナント番号へ

# 「初期値」全テナント/迷惑電話番号以外共通

10 キー	着信拒否設定
0	拒否しない

#### 迷惑電話番号着信拒否設定</2.0>

10 キー	着信拒否設定
3	ガイダンス無し

# ☆!「キー操作とデータ」

# <u>テナント番号</u>

# ③ 非通知理由+着信拒否番号

10 キー	
0	非通知
1	公衆電話
2	表示圏外
3	迷惑電話番号

### 着信拒否設定 注1

10 +-	
0	拒否しない
1	ガイダンス 1
2	ガイダンス 2
3	ガイダンス無し

#### 「関連機能番号」


0223:着信拒否(迷惑電話拒否)

# <注意事項>

注1. 迷惑電話番号はメニューで設定できます。

バージョン V1.0∼ データ更新条件 データ番号 ISDN 特殊応答局番 システム 722 <データ設定概要> 特殊な課金 (PROG 課金) をする局番を設定する。 <操作例> 「初期値」 局番号 エリア番号 01 に局番 123 を設定します。 0 104 117 1 〈電話機メンテナンス〉 0120 2 データ番号>---3 0800 171 4 他エリア 未登録 切替 7 2 2 確定 データ番号を入力 「キー操作とデータ」 エリア番号 722: ISDN 特殊応答局番 局番設定 2> エリア番号(00~31) < v2.0>および局番(1~8桁) エリア番号<00-31> 00>104 10 キー\*, #で指定します。 次へ |0||1||契約エリア番号を入力 722: ISDN 特殊応答局番  $\langle 3 \rangle$ 局番号<1-8 桁> 01>117 前へ 0 0 4 局番号を入力 4> 722: ISDN 特殊応答局番 局番号<1-8 桁> 01>004 前へ 取消 保存 保存または(確定) 「関連機能番号」 登録成功音が鳴り次の契約エリア番号へ なし <注意事項>

バージョン V2.0∼ データ更新条件 データ番号 自動時刻補正有無 システム 795 くデータ設定概要> 自動時刻補正機能有効/無効を指定します。 <操作例> 「初期値」 自動時刻補正を無効に設定します。 10 キー 自動時刻補正有無 0 有効  $\langle 1 \rangle$ 〈電話機メンテナンス〉 「キー操作とデータ」 データ番号>---自動時刻補正有無 10 キー データ内容 切替 0 有効 7 9 5 確定 データ番号を入力 1 無効 795:自動時刻補正有無 2> 0:有効 >0 | 1 | データを入力 3> 795: 自動時刻補正有無 1:無効 >1 取消 保存 保存または、確定 登録成功音が鳴り登録が完了する 4> 795: 自動時刻補正有無 1:無効 「関連機能番号」 >1 1128:自動時刻補正 <注意事項>

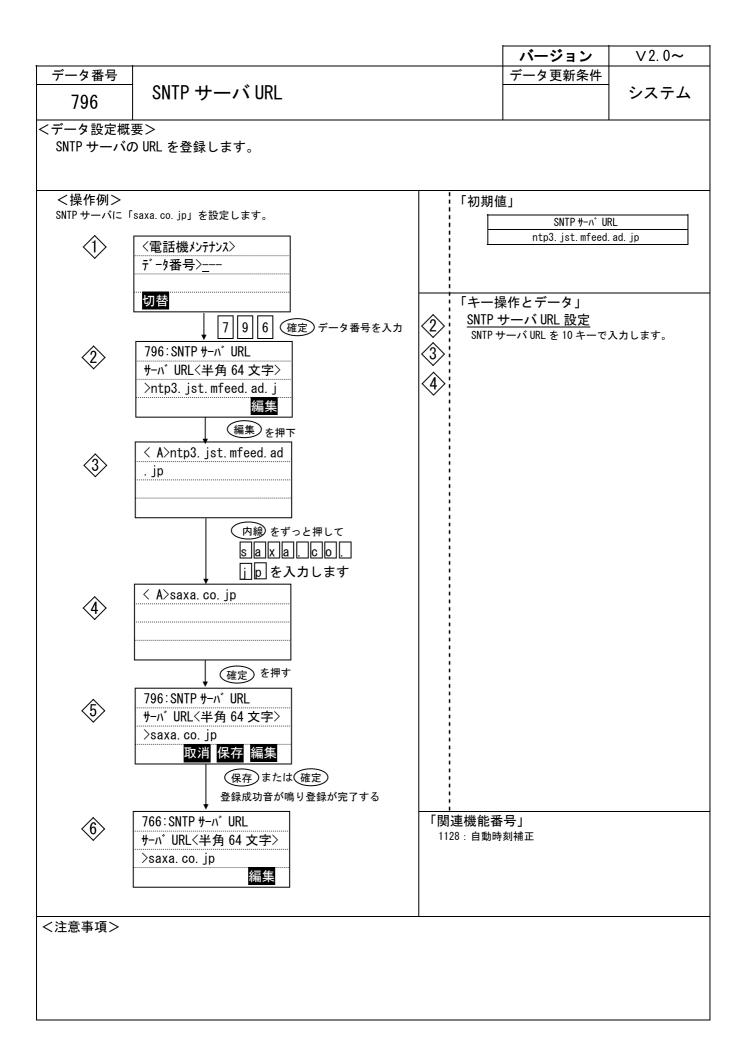

			バージョン	∨2.0~
データ番号			データ更新条件	V Z. 0
798	SNTP サーバアクセス時間		7 724///	システム
(データ設定概				
SNIP +	バアクセス時刻を指定する。			
 〔操作例>		「初期	<b>店</b> :	
	ベアクセス時間を 20 時に設定します。			├-バアクセス時間 00
	〈電話機メンテナンス〉 データ番号> <u>-</u>	$2$ $\frac{r_2}{\text{SNTP}}$	操作とデータ」 セス時間 サーバアクセス時間 (00 で指定します。	)時~23時)を10
<u> </u>	7   9   8   確定 データ番号を入力   798: SNTP サーバ 7クセス時間   7クセス時間   7クセス時間   00 時-23 時> >00			
	2 0 データを入力 798: SNTP サーバ アクセス時間 7クセス時間<00 時-23 時>			
	>20 取消 保存 保存 または 確定 登録成功音が鳴り登録が完了する			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	798:SNTP サーバアクセス時間 アクセス時間<00 時-23 時> >20	「関連機能 1128:自	番号」 動時刻補正	
注意事項>				

_		バージョン	∨2.0 <b>~</b>
データ番号		データ更新条件	
860	地震速報サーバ接続		システム

## <データ設定概要>

地震速報サーバ接続有無を指定し、さらにサーバエリアコードを設定する。

# <操作例> 地震速報サーバ接続有を指定し、サーバエリアコードを設定する。 〈電話機メンテナンス〉 データ番号>\_---切替

|8||6||0||確定 データ番号を入力



 $\langle 3 \rangle$ 860: 地震速報サーバ 接続 エリア番号<100-999> 1:---:--前へ 次へ

|8||8||0| を入力して

 $\langle 4 \rangle$ 860: 地震速報サーバ 接続 区番号〈無/01-99〉 1:880:--前へ 取消 保存

|8||8| <sub>を入力して</sub>

**(5)** 860: 地震速報サーバ 接続 区番号〈無/01-99〉 1:880:88 前へ 取消 保存

保存または、確定)

登録成功音が鳴り接続有無へ

 $\langle 6 \rangle$ 860: 地震速報サーバ 接続 1:有効 1:880:88 前へ

### 「初期値」

種別	データ内容
サーバ接続有無	無効
エリア番号	
区番号	

### **「**「キー操作とデータ」

#### $\langle 2 \rangle$ 地震速報サーバ接続

10 +-	データ内容
0	無効
1	有効

# エリア番号

地震速報サーバエリア番号(100~999)を 10 キーで入力します。

#### $\langle 4 \rangle$ 区番号

③

地震速報サーバ区番号 (01~99) を 10 キーで 入力します。

# 「関連機能番号」

0627: 緊急地震速報

- 注1. 接続有効のときのみエリア番号設定は可能。
- 注2. 区番号は未指定も可能である。
- 注3. エリアコードについては別紙\_緊急地震速報エリアコード一覧を参照。

# 別紙 緊急地震速報のエリアコード一覧

【エリアコード一覧】

都道府県名	地域名称	【エリアコードー覧】 お市町村名 おおしま おおしま おおまま おまま おまま おまま おまま おまま ままま ま		コード
品短刑不口			エリア番号	
	石狩支庁北部	石狩市、石狩郡[当別町、新篠津村]	100	
	石狩支庁中部	札幌市、江別市	101	
	石狩支庁南部 渡島支庁北部	千歳市、恵庭市、北広島市 【二海郡[八雲町]、山越郡[長万部町]	102 105	
	渡島支庁東部	一海郡[八雲町]、山越郡[安万部町]  函館市、北斗市、亀田郡[七飯町]、茅部郡[鹿部町、森	106	
	渡島支庁西部	松前郡[松前町、福島町]、上磯郡[知内町、木古内町]	100	
	檜山支庁	檜山郡[江差町、上ノ国町、厚沢部町]、爾志郡[乙部   町]、瀬棚郡[今金町]、久遠郡[せたな町]	110	
	後志支庁北部	小樽市、積丹郡[積丹町]、古平郡[古平町]、余市郡[仁 木町、余市町、赤井川村]	115	
	後志支庁東部	<ul><li>虻田郡の一部(ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町)</li></ul>	116	
	後志支庁西部	島牧郡[島牧村]、寿都郡[寿都町、黒松内町]、磯谷郡 [蘭越町]、岩内郡[共和町、岩内町]、古宇郡[泊村、神	117	
	空知支庁北部	深川市、雨竜郡の一部(妹背牛町、秩父別町、北竜町、 沼田町、幌加内町)	120	
	空知支庁中部	芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、空知郡の 一部(奈井江町、上砂川町)、樺戸郡の一部(浦臼町、新 十津川町)、雨竜郡の一部(雨竜町)	121	
	空知支庁南部	夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、空知郡の一部(南 幌町)、夕張郡[由仁町、長沼町、栗山町]、樺戸郡の一 部(月形町)	122	
	上川支庁北部	士別市、名寄市、上川郡の一部(和寒町、剣淵町、下川町)、中川郡の一部(美深町、音威子府村、中川町)	125	
	上川支庁中部	旭川市、上川郡の一部(鷹栖町、東神楽町、当麻町、比 布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町)	126	
	上川支庁南部	富良野市、空知郡の一部(上富良野町、中富良野町、南 富良野町)、勇払郡の一部(占冠村)	127	
北海道	留萌支庁中北部	苫前郡[苫前町、羽幌町、初山別村]、天塩郡の一部(遠 別町、天塩町、幌延町)	130	
76/時/巨	留萌支庁南部	留萌市、増毛郡[増毛町]、留萌郡[小平町]	131	
	宗谷支庁北部	稚内市、宗谷郡[猿払村]、天塩郡の一部(豊富町)	135	
	宗谷支庁南部	枝幸郡[浜頓別町、中頓別町、枝幸町]	136	
	網走支庁網走	網走市、網走郡[美幌町、津別町、大空町]、斜里郡[斜里町、清里町、小清水町]	140	
	網走支庁北見	北見市、常呂郡[訓子府町、置戸町、佐呂間町]	141	
	網走支庁紋別	紋別市、紋別郡[遠軽町、上湧別町、湧別町、滝上町、興 部町、西興部村、雄武町]	142	
	胆振支庁西部	伊達市、虻田郡の一部(豊浦町、洞爺湖町)、有珠郡[壮  瞥町]	145	
	胆振支庁中東部	室蘭市、苫小牧市、登別市、白老郡[白老町]、勇払郡の 一部(安平町、厚真町、むかわ町)	146	
	日高支庁西部	沙流郡[日高町、平取町]	150	
	日高支庁中部	新冠郡[新冠町]、日高郡[新ひだか町]	151	
	日高支庁東部	浦河郡[浦河町]、様似郡[様似町]、幌泉郡[えりも町]	152	
	十勝支庁北部	河東郡の一部(上士幌町、鹿追町)、上川郡の一部(新得町)、足寄郡[足寄町、陸別町]	155	
	十勝支庁中部	帯広市、河東郡の一部(音更町、士幌町)、上川郡の一部 (清水町)、河西郡の一部(芽室町)、中川郡の一部(幕別町、池田町、豊頃町、本別町)、十勝郡[浦幌町]	156	
	十勝支庁南部	河西郡の一部(中札内村、更別村)、広尾郡[大樹町、広 尾町]	157	
	釧路支庁北部	川上郡の一部(弟子屈町)	160	
	釧路支庁中南部	釧路市、釧路郡[釧路町]、厚岸郡[厚岸町、浜中町]、川 上郡の一部(標茶町)、阿寒郡[鶴居村]、白糠郡[白糠	161	
	根室支庁北部	標津郡[中標津町、標津町]、目梨郡[羅臼町]	165	
	根室支庁中部	野付郡[別海町]	166	
	根室支庁南部		167	
	北海道奥尻島	奥尻郡[奥尻町]	119	
	北海道利尻礼文	礼文郡[礼文町]、利尻郡[利尻町、利尻富士町]	139	

都道府県名	地域名称	郡市町村名		コード
	青森県津軽北部	青森市、五所川原市、つがる市、東津軽郡[平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町]、北津軽郡[板柳町、鶴田町、中泊町]	200	
青森県	青森県津軽南部	弘前市、黒石市、平川市、西津軽郡[鰺ヶ沢町、深浦 町]、中津軽郡[西目屋村]、南津軽郡[藤崎町、大鰐町、	201	
	青森県三八上北	八戸市、十和田市、三沢市、上北郡[野辺地町、七戸町、 六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町]、三戸 郡[三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村]	202	
	青森県下北	むつ市、下北郡[大間町、東通村、風間浦村、佐井村]	203	
	岩手県沿岸北部	宮古市、久慈市、下閉伊郡[山田町、岩泉町、田野畑村、 普代村、川井村]、九戸郡の一部(洋野町、野田村)	210	
	岩手県沿岸南部	大船渡市、陸前高田市、釜石市、気仙郡[住田町]、上閉伊郡[大槌町]	211	
岩手県	岩手県内陸北部	盛岡市、二戸市、八幡平市、岩手郡[雫石町、葛巻町、岩 手町、滝沢村]、紫波郡[紫波町、矢巾町]、九戸郡の一 部(軽米町、九戸村)、二戸郡[一戸町]	212	
	岩手県内陸南部	花巻市、北上市、遠野市、一関市、奥州市、和賀郡[西和 賀町]、胆沢郡[金ヶ崎町]、西磐井郡[平泉町]、東磐井 郡[藤沢町]	213	
	宮城県北部	気仙沼市、登米市、栗原市、大崎市、加美郡[色麻町、加 美町]、遠田郡[涌谷町、美里町]、本吉郡[本吉町、南三	220	
宮城県	宮城県中部	仙台市、石巻市、塩竃市、多賀城市、東松島市、宮城郡 [松島町、七ヶ浜町、利府町]、黒川郡[大和町、大郷町、 富谷町、大衡村]、牡鹿郡[女川町]	222	
	宮城県南部	白石市、名取市、角田市、岩沼市、刈田郡[蔵王町、七ヶ宿町]、柴田郡[大河原町、村田町、柴田町、川崎町]、伊具郡[丸森町]、亘理郡[亘理町、山元町]	221	
	秋田県沿岸北部	能代市、男鹿市、潟上市、山本郡[藤里町、三種町、八峰町]、南秋田郡[五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村]	230	
	秋田県沿岸南部	秋田市、由利本荘市、にかほ市	231	
秋田県	秋田県内陸北部	大館市、鹿角市、北秋田市、鹿角郡[小坂町]、北秋田郡 [上小阿仁村]	232	
	秋田県内陸南部	横手市、湯沢市、大仙市、仙北市、仙北郡[美郷町]、雄 勝郡[羽後町、東成瀬村]	233	
	山形県庄内	鶴岡市、酒田市、東田川郡[三川町、庄内町]、飽海郡 [遊佐町]	240	
1 7/19	山形県最上	新庄市、最上郡[金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村]	241	
山形県	山形県村山	山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、東村山郡[山辺町、中山町]、西村山郡[河北町、西川町、朝日町、大江町]、北村山郡[大石田町]	242	
	山形県置賜	米沢市、長井市、南陽市、東置賜郡[高畠町、川西町]、 西置賜郡[小国町、白鷹町、飯豊町]	243	
福島県	福島県中通り	福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、伊達郡[桑折町、国見町、川俣町]、安達郡[大玉村]、岩瀬郡[鏡石町、天栄村]、西白河郡[西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町]、東白川郡[棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村]、石川郡[石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町]、田村郡[三春町、小野町]	250	
	福島県浜通り	いわき市、相馬市、南相馬市、双葉郡[広野町、楢葉町、 富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村]、相 馬郡[新地町、飯舘村]	251	
	福島県会津	会津若松市、喜多方市、南会津郡[下郷町、檜枝岐村、 只見町、南会津町]、耶麻郡[北塩原村、西会津町、磐梯 町、猪苗代町]、河沼郡[会津坂下町、湯川村、柳津町]、 大沼郡[三島町、金山町、昭和村、会津美里町]	252	

都道府県名	地域名称	郡市町村名	エリア	コード
茨城県	茨城県北部	水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、小美玉市、東茨城郡[茨城町、大洗町、城里町]、那珂郡[東海村]、久慈郡[大子町]	300	
	茨城県南部	土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、稲敷郡[美浦村、阿見町、河内町]、結城郡[八千代町]、猿島郡[五霞町、境町]、北相馬郡[利根町]	301	
	栃木県北部	日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、塩谷郡の一部 (塩谷町)、那須郡の一部(那須町)	310	
栃木県	栃木県南部	宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、さくら市、那須烏山市、下野市、河内郡[上三川町]、上都賀郡[西方町]、芳賀郡[二宮町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町]、下都賀郡[壬生町、野木町、大平町、藤岡町、岩舟町、都賀町]、塩谷郡の一部(高根沢町)、那須郡の一部(那珂川町)	311	
	群馬県北部	沼田市、吾妻郡[中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、 六合村、高山村、東吾妻町]、利根郡[片品村、川場村、 昭和村、みなかみ町]	320	
群馬県	群馬県南部	所稿前、高崎前、何主印、伊野崎印、本田印、頭林印、京川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、勢多郡[富士見村]、北群馬郡[榛東村、吉岡町]、多野郡[吉井町、上野村、神流町]、甘楽郡[下仁田町、南牧村、甘楽町]、佐波郡[玉村町]、邑楽郡[板倉町、明和町、千代田町、大	321	
埼玉県	埼玉県北部	熊谷市、行田市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻 巣市、深谷市、久喜市、比企郡の一部(滑川町、嵐山町、 小川町、ときがわ町、吉見町、鳩山町)、秩父郡の一部 (東秩父村)、児玉郡[美里町、神川町、上里町]、大里郡 [寄居町]、北埼玉郡[騎西町、北川辺町、大利根町]、南 埼玉郡の一部(菖蒲町)、北葛飾郡の一部(栗橋町、鷲宮	330	
	埼玉県南部	さいたま市、川越市、川口市、所沢市、飯能市、春日部市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ケ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ケ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、北足立郡[伊奈町]、入間郡[三芳町、毛呂山町、越生町]、比企郡の一部(川島町)、南埼玉郡の一部(宮代町、白岡町)、北葛都の一部(杉戸町、松伏町)	331	
	埼玉県秩父	秩父市、秩父郡の一部(横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿  野町)	332	
千葉県	千葉県北東部	銚子市、茂原市、東金市、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、香取郡[神崎町、多古町、東庄町]、山武郡[大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町]、長生郡[一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町]	340	
	千葉県北西部	千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡[酒々井町、印旛村、本埜村、栄町]	341	
	千葉県南部	館山市、木更津市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、 袖ヶ浦市、南房総市、いすみ市、夷隅郡[大多喜町、御宿 町]、安房郡[鋸南町]	342	

都道府県名	地域名称	郡市町村名	エリア	コード
a=	2000	千代田区	350	1
		中央区	350	2
		港区	350	3
		新宿区	350	4
		文京区	350	5
		台東区	350	6
		墨田区	350	7
		江東区	350	8
		品川区	350	9
		目黒区	350	10
		大田区	350	11
	東京都23区	世田谷区	350	12
		渋谷区	350	13
		中野区	350	14
		杉並区	350	15
		豊島区	350	16
		北区	350	17
東京都		荒川区	350	18
米水印		板橋区	350	19
		練馬区	350	20
		足立区	350	21
		葛飾区	350	22
		江戸川区	350	23
		八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、		
		調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、		
	東京都多摩東部	国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、	351	
		東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、西		
		東京市、西多摩郡の一部(瑞穂町)		
	東京都多摩西部	青梅市、あきる野市、西多摩郡の一部(日の出町、檜原	352	
		村、奥多摩町)	332	
	伊豆大島	大島町	355	
	新島	利島村、新島村	356	
	神津島	神津島村	354	
	三宅島	三宅村、御蔵島村	357	
	八丈島	八丈町、青ヶ島村	358	
	小笠原	小笠原村	359	
		横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、		
	神奈川県東部	茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、大和市、海老名市、座間市、	360	
		綾瀬市、三浦郡[葉山町]、高座郡[寒川町]、中郡[大磯		
神奈川県		町、二宮町]		
		小田原市、相模原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、南足		
	神奈川県西部	柄市、足柄上郡[中井町、大井町、松田町、山北町、開成	361	
		町]、足柄下郡[箱根町、真鶴町、湯河原町]、愛甲郡[愛	,,,	
	**	川町、清川村]	070	
	新潟県上越	条魚川市、妙高市、上越市 	370	
		長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、		
	新潟県中越	見附市、魚沼市、南魚沼市、南蒲原郡[田上町]、三島郡	371	
立たという		[出雲崎町]、北魚沼郡[川口町]、南魚沼郡[湯沢町]、中	•	
新潟県		魚沼郡[津南町]、刈羽郡[刈羽村]		
	並.治.同.丁±#	新潟市、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎	070	
	新潟県下越	内市、北蒲原郡[聖籠町]、西蒲原郡[弥彦村]、東蒲原郡	372	
	<b>並治用</b>	[阿賀町]、岩船郡[関川村、粟島浦村]	075	
	新潟県佐渡	佐渡市	375	
完山順	富山県東部	富山市、魚津市、滑川市、黒部市、中新川郡[舟橋村、上	380	
富山県		市町、立山町]、下新川郡[入善町、朝日町]		
	富山県西部	高岡市、氷見市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市	381	
	石川県能登	七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、羽咋郡[志賀町、宝達	390	
石川県		志水町]、鹿島郡[中能登町]、鳳珠郡[穴水町、能登町]		
		美郡[川北町]、石川郡[野々市町]、河北郡[津幡町、内	391	
	- · · · · ·	、溢在 D-1		

都道府県名	地域名称          郡市町村名		エリア	コード
福井県	福井県嶺北	福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、吉田郡[永平寺町]、今立郡[池田町]、南条郡[南越前町]、丹生郡[越前町]	400	
	福井県嶺南	敦賀市、小浜市、三方郡[美浜町]、大飯郡[高浜町、おおい町]、三方上中郡[若狭町]	401	
	山梨県東部·富士五湖	富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、南都留郡[道 志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖 町]、北都留郡[小菅村、丹波山村]	410	
山梨県	山梨県中·西部	甲府市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、甲州市、中央市、西八代郡[市川三郷町]、南巨摩郡[増穂町、鰍沢町、早川町、身延町、南部町]、中巨摩郡[昭和町]	411	
	長野県北部	長野市、須坂市、中野市、大町市、飯山市、千曲市、北安 曇郡[池田町、松川村、白馬村、小谷村]、埴科郡[坂城 町]、上高井郡[小布施町、高山村]、下高井郡[山ノ内 町、木島平村、野沢温泉村]、上水内郡[信州新町、信濃 町、小川村、中条村、飯綱町]、下水内郡[栄村]	420	
長野県	長野県中部	松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、小諸市、茅野市、塩尻市、佐久市、東御市、安曇野市、南佐久郡[小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町]、北佐久郡[軽井沢町、御代田町、立科町]、小県郡[青木村、長和町]、諏訪郡[下諏訪町、富士見町、原村]、東筑摩郡[麻績村、生坂村、波田町、山形村、朝日村、筑北村] 丁田、「伊州市」、東州町、大井町、	421	
	長野県南部	飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村]、下伊那郡[松川町、高森町、阿南町、清内路村、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村]、木曽郡[上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、	422	
	岐阜県飛騨	高山市、飛騨市、下呂市、大野郡[白川村]	430	
	岐阜県美濃東部	多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、可児市、加茂郡[坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村]、可児郡[御嵩町]	431	
岐阜県	岐阜県美濃中西部	岐阜市、大垣市、関市、美濃市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、郡上市、海津市、羽島郡[岐南町、笠松町]、養老郡[養老町]、不破郡[垂井町、関ヶ原町]、安八郡[神戸町、輪之内町、安八町]、揖斐郡[揖斐川町、大野町、池田町]、本巣郡[北方町]	432	
	静岡県伊豆	熱海市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡 [東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町]、田 方郡[函南町]	440	
静岡県	静岡県東部	沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、 駿東郡[清水町、長泉町、小山町]、富士郡[芝川町]	441	
	静岡県中部	静岡市、島田市、焼津市、藤枝市[岡部町]、牧之原市、 榛原郡[吉田町、川根本町]	442	
	静岡県西部	浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊 川市、周智郡[森町]、浜名郡[新居町]	443	
	愛知県東部	豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、北設楽郡[設 楽町、東栄町、豊根村]、宝飯郡[小坂井町]	450	
愛知県	愛知県西部	名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、愛知郡[東郷町、長久手町]、西春日井郡[豊山町、春日町]、丹羽郡[大口町、扶桑町]、海部郡[七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町、飛島村]、知多郡[阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町]、幡豆郡[一色町、吉良町、幡豆町]、額田郡[幸田町]、西加茂郡[三好町]	451	
	三重県北部	四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、桑名郡 [木曽岬町]、員弁郡[東員町]、三重郡[菰野町、朝日町、川越町]	460	
三重県	三重県中部	津市、松阪市、名張市、伊賀市、多気郡の一部(多気町、 明和町)	461	
	三重県南部	伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、多気郡の一部(大台町)、度会郡[玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町]、北牟婁郡[紀北町]、南牟婁郡[御浜町、紀宝町]	462	

都道府県名	地域名称	郡市町村名		コード
滋賀県	滋賀県北部	彦根市、長浜市、高島市、米原市、愛知郡[愛荘町]、犬上郡[豊郷町、甲良町、多賀町]、東浅井郡[虎姫町、湖北町]、伊香郡[高月町、木之本町、余呉町、西浅井町]	500	
	滋賀県南部	野洲市、湖南市、東近江市、蒲生郡[安土町、日野町、竜	501	
	京都府北部	福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、与謝郡 [伊根町、与謝野町] 「京都中、ティー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	510	
京都府	京都府南部	幡市、京田辺市、南丹市、木津川市、乙訓郡[大山崎町]、久世郡[久御山町]、綴喜郡[井手町、宇治田原町]、相楽郡[空置町、和東町、精華町、南山城村]、船井郡[京宮波野]	511	
	大阪府北部	大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、大東市、箕面市、柏原市、門真市、摂津市、東大阪市、四条畷市、交野市、三島郡[島本町]、豊能郡[豊能町、能勢町]	520	
大阪府	大阪府南部	堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、和泉市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、泉北郡[忠岡町]、泉南郡[熊取町、田尻町、岬町]、南河内郡[太子町、河南町、千早赤阪村]	521	
	兵庫県北部	豊岡市、養父市、朝来市、美方郡[香美町、新温泉町]	530	
兵庫県	兵庫県南東部	神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、篠山市、丹波市、加東市、川辺郡 「猪名川町」、多可郡[多可町]、加古郡[稲美町、播磨町]	531	
	兵庫県南西部	姫路市、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、神崎郡[市 川町、福崎町、神河町]、揖保郡[太子町]、赤穂郡[上郡町]、佐用郡[佐用町]	532	
	兵庫県淡路島	洲本市、南あわじ市、淡路市	535	
奈良県	奈良県	奈良県全域	540	
和歌山県	和歌山県北部	和歌山市、海南市、橋本市、有田市、御坊市、紀の川市、岩出市、海草郡[紀美野町]、伊都郡[かつらぎ町、九度山町、高野町]、有田郡[湯浅町、広川町、有田川町]、日高郡[美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高	550	
	和歌山県南部	田辺市、新宮市、西牟婁郡[白浜町、上富田町、すさみ町]、東牟婁郡[那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町]	551	
	鳥取県東部	鳥取市、岩美郡[岩美町]、八頭郡[若桜町、智頭町、八 頭町]	560	
鳥取県	鳥取県中部	倉吉市、東伯郡[三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町]	562	
	鳥取県西部	米子市、境港市、西伯郡[日吉津村、大山町、南部町、伯 耆町]、日野郡[日南町、日野町、江府町]	563	
<b>4</b> Ja.e	島根県東部	松江市、出雲市、安来市、雲南市、八東郡[東出雲町]、仁多郡[奥出雲町]、飯石郡[飯南町]、簸川郡[斐川町]	570	
島根県	島根県西部	浜田市、益田市、大田市、江津市、邑智郡[川本町、美郷町、邑南町]、鹿足郡[津和野町、吉賀町]	571	
	島根県隠岐	隠岐郡[海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町]	575	
	岡山県北部	津山市、新見市、真庭市、美作市、真庭郡[新庄村]、苫田郡[鏡野町]、勝田郡[勝央町、奈義町]、英田郡[西粟 倉村]、久米郡[久米南町、美咲町]	580	
岡山県	岡山県南部	岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、浅口市、和気郡[和気町]、都窪郡[早島町]、浅口郡[里庄町]、小田郡[矢掛町]、加賀郡[吉備中央町]	581	
	広島県北部	三次市、庄原市、安芸高田市、山県郡[安芸太田町、北広島町]	590	
広島県	広島県南東部	三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡[世羅町]、神石郡[神石高原町]	591	
	広島県南西部	広島市、呉市、竹原市、大竹市、東広島市、廿日市市、江田島市、安芸郡[府中町、海田町、熊野町、坂町]、豊田郡[大崎上島町]	592	

都道府県名	地域名称	郡市町村名	エリア	コード
	山口県北部	萩市、長門市、美祢市、阿武郡[阿武町、阿東町]	700	
山口県	山口県東部	山口市、防府市、下松市、岩国市、光市、柳井市、周南市、大島郡[周防大島町]、玖珂郡[和木町]、熊毛郡[上関町、田布施町、平生町]	701	
	山口県西部	下関市、宇部市、山陽小野田市	702	
徳島県	徳島県北部	徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、美馬市、 三好市、名東郡[佐那河内村]、名西郡[石井町、神山 町]、板野郡[松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板 町]、美馬郡[つるぎ町]、三好郡[東みよし町]	600	
	徳島県南部	阿南市、勝浦郡[勝浦町、上勝町]、那賀郡[那賀町]、海 部郡[牟岐町、美波町、海陽町]	601	
	香川県東部	高松市、さぬき市、東かがわ市、小豆郡[土庄町、小豆島 町]、木田郡[三木町]、香川郡[直島町]	610	
香川県	香川県西部	丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、三豊市、綾歌郡 [宇多津町、綾川町]、仲多度郡[琴平町、多度津町、まんのう町]	611	
	愛媛県東予	今治市、新居浜市、西条市、四国中央市、越智郡[上島	620	
愛媛県	愛媛県中予	松山市、伊予市、東温市、上浮穴郡[久万高原町]、伊予郡[松前町、砥部町]	621	
2,2,7,1	愛媛県南予	宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、喜多郡[内子町]、西宇和郡[伊方町]、北宇和郡[松野町、鬼北町]、南宇和郡[愛南町]	622	
	高知県東部	室戸市、安芸市、安芸郡[東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村]	630	
高知県	高知県中部	高知市、南国市、土佐市、須崎市、香南市、香美市、長岡郡[本山町、大豊町]、土佐郡[土佐町、大川村]、吾川郡[いの町、仁淀川町]、高岡郡の一部(佐川町、越知町、日高村、津野町)	631	
	高知県西部	町、四万十町、	632	
	福岡県福岡	福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、前原市、古賀市、福津市、筑紫郡[那珂川町]、糟屋郡[宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町]、糸島郡[二丈町、志摩町]	710	
福岡県	福岡県北九州	北九州市、行橋市、豊前市、中間市、遠賀郡[芦屋町、水 巻町、岡垣町、遠賀町]、京都郡[苅田町、みやこ町]、築 上郡[吉富町、上毛町、築上町]	711	
個间乐	福岡県筑豊	直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡[小竹町、鞍手町]、嘉穂郡[桂川町]、田川郡[香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町]	712	
	福岡県筑後	大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、 小郡市、うきは市、朝倉市、みやま市、朝倉郡[筑前町、 東峰村]、三井郡[大刀洗町]、三瀦郡[大木町]、八女郡 [黒木町、立花町、広川町、矢部村、星野村]	713	
	佐賀県北部	唐津市、伊万里市、東松浦郡[玄海町]、西松浦郡[有田	720	
佐賀県	佐賀県南部	佐賀市、鳥栖市、多久市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、神埼郡[吉野ヶ里町]、三養基郡[基山町、上峰町、みやき町]、杵島郡[大町町、江北町、白石町]、藤津郡[太良町]	721	
	長崎県北部	佐世保市の一部(宇久町を除く)、平戸市、松浦市、東彼 杵郡[東彼杵町、川棚町、波佐見町]、北松浦郡の一部 (江迎町、鹿町町、佐々町)	730	
長崎県	長崎県南西部	長崎市、諫早市、大村市、西海市、西彼杵郡[長与町、時津町]	731	
TC61 //C	長崎県島原半島	島原市、雲仙市、南島原市	732	
	長崎県対馬 長崎県壱岐	対馬市 壱岐市	735 736	
		五島市、佐世保市の一部(宇久町に限る)、北松浦郡の		
	長崎県五島	一部(小值賀町)、南松浦郡[新上五島町]	737	

都道府県名	地域名称	郡市町村名	エリア	コード
	熊本県阿蘇	阿蘇市、阿蘇郡の一部(南小国町、小国町、産山村、高 森町、南阿蘇村)	740	
熊本県	熊本県熊本	熊本市、八代市、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、合志市、下益城郡[城南町、美里町]、玉名郡[玉東町、南関町、長洲町、和水町]、鹿本郡[植木町]、菊池郡[大津町、菊陽町]、阿蘇郡の一部(西原村)、上益城郡[御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町]、八代郡[氷川町]	741	
	熊本県球磨	人吉市、球磨郡[錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町]	742	
	熊本県天草・芦北	水俣市、上天草市、天草市、葦北郡[芦北町、津奈木町]、天草郡[苓北町]	743	
	大分県北部	中津市、豊後高田市、宇佐市、国東市、東国東郡[姫島	750	
大分県	大分県中部	大分市、別府市、臼杵市、津久見市、杵築市、由布市、速見郡[日出町]	751	
	大分県南部	佐伯市、豊後大野市	752	
	大分県西部	日田市、竹田市、玖珠郡[九重町、玖珠町]	753	
	宮崎県北部平野部	延岡市、日向市、西都市、児湯郡の一部(高鍋町、新富町、川南町、都農町、木城町)、東臼杵郡の一部(門川	760	
宮崎県	宮崎県北部山沿い	児湯郡の一部(西米良村)、東臼杵郡の一部(美郷町、諸 塚村、椎葉村)、西臼杵郡[高千穂町、日之影町、五ヶ瀬	761	
n and	宮崎県南部平野部	宮崎市、日南市、串間市、宮崎郡[清武町]、南那珂郡 [北郷町、南郷町]、東諸県郡[国富町、綾町]	762	
	宮崎県南部山沿い	都城市、小林市、えびの市、北諸県郡[三股町]、西諸県郡[高原町、野尻町]	763	
	鹿児島県薩摩	鹿児島市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、薩摩川内市の一部(鹿島町、上甑町、里町及び下甑町を除く。)、日置市、いちき串木野市、南さつま市、霧島市、南九州市、伊佐市、薩摩郡[さつま町]、出水郡[長島町]、姶良郡[加治木町、姶良町、蒲生町、湧水町]	770	
	鹿児島県大隅	鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、曽於郡[大崎町]、 肝属郡[東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町]	771	
	鹿児島県十島村	鹿児島郡の一部(十島村)	774	
鹿児島県	鹿児島県甑島	薩摩川内市の一部(鹿島町、上甑町、里町及び下甑町に 限る。)	775	
	鹿児島県種子島	西之表市、鹿児島郡の一部(三島村)、熊毛郡の一部(中 種子町、南種子町)	776	
	鹿児島県屋久島	熊毛郡の一部(屋久島町)	777	
	鹿児島県奄美北部	奄美市、大島郡の一部(大和村、宇検村、瀬戸内町、龍 郷町、喜界町)	778	
	鹿児島県奄美南部	大島郡の一部(徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知 名町、与論町)	779	
	沖縄県本島北部	名護市、国頭郡[国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村]、島尻郡の一部(粟国村、伊平屋村、伊是名村)	800	
沖縄県	沖縄県本島中南部	那覇市、宜野湾市、浦添市、糸満市、沖縄市、豊見城市、 うるま市、南城市、中頭郡[読谷村、嘉手納町、北谷町、 北中城村、中城村、西原町]、島尻郡の一部(八重瀬町、 与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、渡名喜村)	801	
	沖縄県久米島	島尻郡の一部(久米島町)	802	
	沖縄県大東島	島尻郡の一部(南大東村、北大東村)	803	
	沖縄県宮古島	宮古島市、宮古郡[多良間村]	804	
	沖縄県石垣島	石垣市	805	
	沖縄県与那国島	八重山郡の一部(与那国町)	806	
	沖縄県西表島	八重山郡の一部(竹富町)	807	

バージョン V2.0∼ データ番号 データ更新条件 地震速報サーバ URL システム 861 <データ設定概要> 地震速報サーバの URL を登録します。 <操作例> 「初期値」 地震速報サーバ URL に「saxa. co. jp」を設定します。 地震速報サーバURL koreda.jp 〈電話機メンテナンス〉 データ番号>---切替 「キー操作とデータ」 地震速報サーバ URL 設定 |8||6||1| 確定 データ番号を入力 地震速報サーバ URL を 10 キーで入力します。 861: 地震速報サーバ URL サ-バ URL<半角 64 文字> >koreda.jp 編集 編集を押下 < A>koreda.jp  $\langle \hat{3} \rangle$ 内線 を文字数分押して削除し saxa.co. 〕 を入力します < A>saxa. co. jp  $\langle 4 \rangle$ 確定 を押す 861: 地震速報サーバ URL サーバ URL<半角 64 文字> >saxa. co. jp 取消 保存 編集 保存または、確定) 登録成功音が鳴り登録が完了する 861: 地震速報サーバ URL 「関連機能番号」  $\langle 6 \rangle$ 0627:緊急地震速報 サーバ URL<半角 64 文字> >saxa. co. jp 編集 <注意事項>


バージョン V2.0∼ データ更新条件 データ番号 地震速報受信ポート番号 システム 862 <データ設定概要> 地震速報受信ポート番号を登録する。 <操作例> 「初期値」 速報受信ポート番号に「62000」を設定します ポート番号 60050 〈電話機メンテナンス〉 データ番号>--「キー操作とデータ」 速報受信ポート番号 切替 速報受信ポート番号(1024~65535)を 10 キー で入力する。 8 6 2 確定 データ番号を入力  $\langle 2 \rangle$ 862: 速報受信ポート NO ポート番号<1024-65535> >50050 ポート番号 6 2 0 0 0 を入力 862: 速報受信ポート NO ポート番号<1024-65535> >62000 取消 保存 保存または、確定 登録完了音が鳴り設定される 4 862:速報受信ポート NO ポート番号<1024-65535> >62000 「関連機能番号」 0627: 緊急地震速報 <注意事項>

で	震速報サーバヘルスチェックのヘルスチェック間隔を指定する。  エック間隔を 100 秒に設定します。  メンテナンス〉 ランニー  8 6 3 確定 データ番号を入力	「初」 「キー ② <u>速</u> 幸	期値」  10 キー 速報サーバー 120  一操作とデータ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	システム *^ルスチェック間隔 120 ク間隔
で	のヘルスチェック間隔を指定する。 エック間隔を 100 秒に設定します。 メンテナンス〉	「初する」 「キ・ ② <u>速</u> 車 連車	10キー 速報サーバ 120 一操作とデータ」 最サーバヘルスチェッ 観サーバヘルスチェック間	・ヘルスチェック間隔 120
操作例> 速報サーバヘルスチ <b>(電話機</b> す`-9番号	ェック間隔を 100 秒に設定します。	「キ- ② <u>速</u> を	10キー 速報サーバ 120 一操作とデータ」 最サーバヘルスチェッ 観サーバヘルスチェック間	120
操作例> 速報サーバヘルスチ (電話機 デ・-9番号	ェック間隔を 100 秒に設定します。	「キ- ② <u>速</u> を	10キー 速報サーバ 120 一操作とデータ」 最サーバヘルスチェッ 観サーバヘルスチェック間	120
速報サーバヘルスチ 〈電話機 〒 <sup>*</sup> -9番号	メンテナンス〉 号> <u></u>	「キ・ ② <u>速</u> を	10キー 速報サーバ 120 一操作とデータ」 最サーバヘルスチェッ 観サーバヘルスチェック間	120
速報サーバヘルスチ 〈電話機 〒´-9番号	メンテナンス〉 号> <u></u>	「キ・ ② <u>速</u> を	10キー 速報サーバ 120 一操作とデータ」 最サーバヘルスチェッ 観サーバヘルスチェック間	120
速報サーバヘルスチ 〈電話機 〒´-9番号	メンテナンス〉 号> <u></u>	「キ・ ② <u>速</u> を	10キー 速報サーバ 120 一操作とデータ」 最サーバヘルスチェッ 観サーバヘルスチェック間	120
〒 - 9番号	<del></del>	② 速幸	120 一操作とデータ」 服サーバヘルスチェッ <sup>般サーバヘルスチェッ</sup> ク間	120
〒 - 9番号	<del></del>	② 速幸	<mark>服サーバヘルスチェッ</mark> <sub>報サーバヘルスチェック間に</sub>	<u></u> ク間隔
		② 速幸	<mark>服サーバヘルスチェッ</mark> <sub>報サーバヘルスチェック間に</sub>	ク間隔
切替	8 6 3 確定 データ番号を入力	1 A ' .		
	8 6 3 確定 データ番号を入力		10年 で指定しよう。	隔(60~120 秒)
	TO TO THE SERVICE OF			
	★			
② 863:速载				
\ <b>-</b> /	鬲<060−120 秒>			
>120				
	1 0 0 データを入力			
	-P サーバ・アクセス時間 			
デェック   デュック	鬲<060-120 秒>			
	取消 保存			
	保存または(確定)			
	登録成功音が鳴り登録が完了する			
\'/	P サーバアクセス時間			
*   チェック間隔   >100	易<060-120 秒>	<u>;</u> 「関連機能	: 	
/100			急地震速報	

		バージョン	V1.0∼
コマンド番号		データ更新条件	
C08	障害情報クリア		システム

# くデータ設定概要>

障害情報の一括クリアを行い、同時にアラームランプを消灯する。

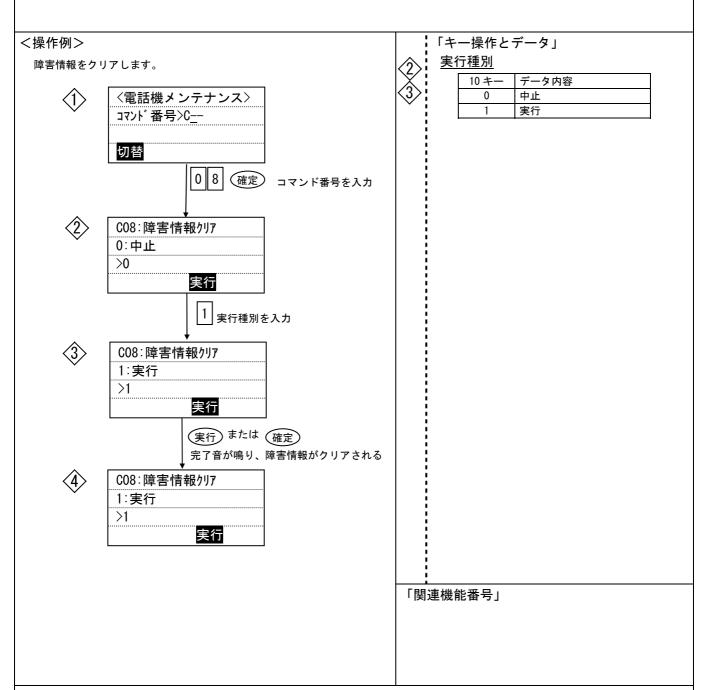


- 注1. 一括クリアを行った障害情報は使用できません。障害情報を保存しておきたい場合は、CF(コンパクトフラッシュ)へ保存して から一括クリアを行ってください。
- 注2. 障害情報の一括クリアは、地震速報の通信ログ情報もクリアするのでご注意ください。

	_		バージョン	V1.0~
コマンド番号			データ更新条件	
C12	パッケージ増減設	1/4		システム

### くデータ設定概要>

各種 PKG の増設および減設を行う。

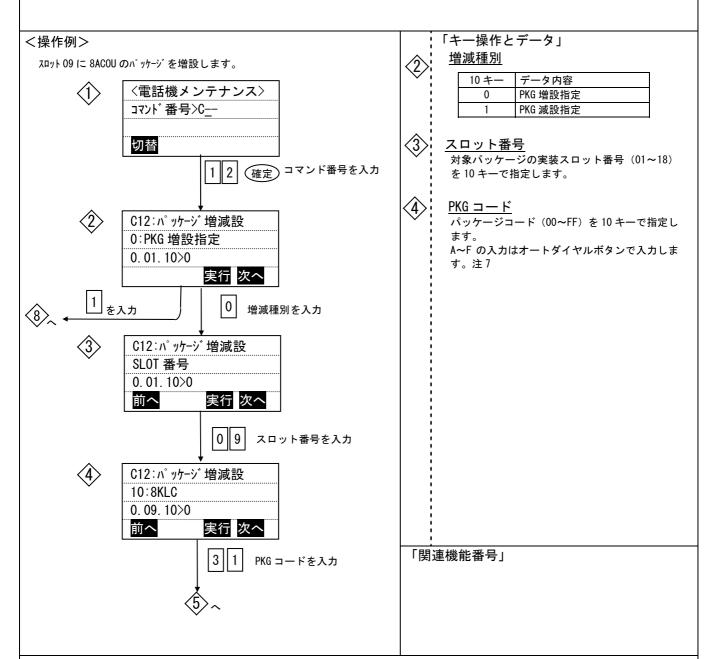


- 注1. PKG増設指定時、PKGデフォルトデータの作成およびPKGの立ち上げまでを行います。
  - 2. パッケージ増設は、パッケージを実装した後コマンドC12で行います。
  - 3. パッケージ減設は、パッケージを抜き取った後コマンドC12で行います。
  - 4. パッケージ増設、減設の詳細は『第4章 保守編』4項増設・減設工事を参照してください。
  - 5. 内線系パッケージ (KLC、SLC等) を減設する際は、そのパッケージに割り付けられている内線のMBXの録音メッセージを消去して ください。<VI.2>
  - 6. IPGW, IPADの増減設について、IPGWを減設する場合は先にIPADを減設してください。IPADを増設する場合は先にIPGWを増設してください。また本コマンドを実行する場合は、CCUとIPGWはLANケーブルで接続したままで行ってください。

コマンド番号<br/>C12パッケージ増減設 2/4データ更新条件<br/>システム

<データ設定概要>



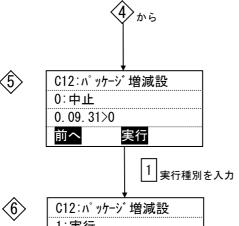

6 C12:パッケージ増減設 1:実行 0.09.31>1 前へ 実行


実行または確定

完了音が鳴り増設が完了される

(12:パッケージ増減設 増設 0K (0:09:31>1 前へ 実行

# 「キー操作とデータ」

# 実行種別

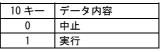

# <u>実行結果</u>

 $\langle \hat{j} \rangle$ 

<u> </u>	
表示	意 味
増設 OK	PKG 増設 OK
増設 NG <xx></xx>	PKG 増設 NG

XX:PKG 閉塞 NG コード

## <u>NG ⊐-ド</u>

NG-⊐-ド	意味
01	PKG 実装状態更新タイムアウト
02	パッケージ種別不一致
03	パッケージ未実装
04	DPRAM 異常
05	スロット番号 NG
06	PP 番号範囲 NG
07	パッケージ実装チェック NG
08	要求端末接続スロット番号指定
09	MPW 未実装
10	伝送 SUBU 未実装
11	PKG 状態不一致

「関連機能番号」

# <注意事項>

注6. A~Fの入力にはオートダイヤルボタンを使用します。

_	Α	В	С	D	E	F
TD/LD920(30 ボタン)	外線19	外線20	外線 21	外線22	外線 23	外線24
TD910(18 ボタン)	外線7	外線8	外線 9	外線10	外線11	外線12
M-20LKTEL (20 ボタン)	外線 9	外線10	外線11	外線12	外線17	外線18

注7. NGコート、表示はV1.1より提供されます。

 パージョン
 V1.0~


 コマンド番号
 データ更新条件

 C12
 パッケージ増減設 3/4

<データ設定概要>

# <操作例>

スロット 09 のパッケージを減設します。

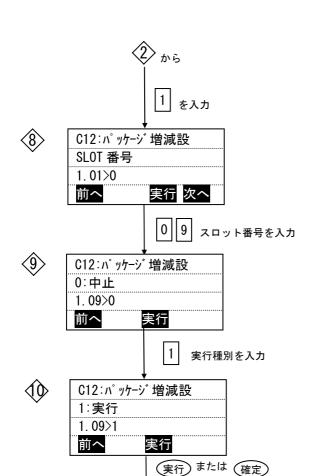

C12:パッケージ増減設

実行

減設 OK

1.09>1

前へ

完了音が鳴り減設が完了される

#### 「キー操作とデータ」

8 スロット番号

対象パッケージの実装スロット番号(01~18) を 10 キーで指定します。

# <u>実行種別</u>

10 キー	データ内容
0	中止
1	実行

# <u>実行結果</u>

1

<u> </u>	
表示	意 味
減設 OK	PKG 減設 OK
減設 NG <xx></xx>	PKG 減設 NG

XX: PKG 閉塞 NG コード

# <u>NG ⊐-ド</u>

NG-⊐-ド	意味
01	PKG 実装状態更新タイムアウト
02	パッケージ種別不一致
03	パッケージ未実装
04	DPRAM 異常
05	スロット番号 NG
06	PP 番号範囲 NG
07	パッケージ実装チェック NG
08	要求端末接続スロット番号指定
09	MPW 未実装
10	伝送 SUBU 未実装
11	PKG 状態不一致

「関連機能番号」

# <注意事項>


			バージョン	V1.0∼
コマンド番号			データ更新条件	
C12	パッケージ増減設	4/4		システム

区分	パッケージ 種別コード	パッケージ	パッケージ備考
	0x10	8KLC900	内線(8) 増設ユニット
	0x12	8SL1	単独電話(8)増設ユニット
	0x14	2LLC	単独電話延長ユニット
	0x92	8KLC901	内線(8)増設ユニット 4.3
	0x93	16KLC901	内線(16)増設ユニットᡧ1.3>
内線系	0x94	24KLC901	内線(24)増設ユニット<ハィ.3>
	0x95	16SLC	単独電話(16) 増設ユニット </td
	0x96	16KLC900	内線(16)増設ユニット
	0x97	24KLC900	内線(24)増設ユニット
	0xA6	8SL1901	新単独電話(8)増設ユニット 2.0
	0xA7	16SL1911	新単独電話 (16) 増設ユニット
デジタル	0x4C	2CDLC	デジタルコードレス CS(2)接続ユニット
コードレス系	0x4E	4CDLC	デジタルコードレス CS(4)接続ユニット
外線(CO)系	0x31	800	アナログ(8) 局線増設ユニット
	0x70	PRTL	net1500(1) 局線増設ユニット
ISDN 系	0x62	2BR I	デジタル(2) 局線増設ユニット
	0x63	4BR I	デジタル(4) 局線増設ユニット
専用線系	0x24	LDT	OD (4) 専用線ユニット
子川水水	0x28	ODT	LD (2) 専用線ユニット
	0xA2	8IPFT	VoIP(8)ユニット
VOIP 系	0xA3	81PGW	VoIP(8)ユニット(マルチキャリア対応)
1011 A	0xA4	IPGW	VoIP(28) ユニット
	0xA5	IPAD	VoIP(28) 増設ユニット
オプション系	0xFE	DRPG	ドア・ページングユニット
リノ ノコノガマ	0xFD	DRPG911	新ドア・ページングユニット ١.5

		バージョン	∨2.0~
コマンド番号		データ更新条件	
C47	地震速報テスト		システム

### <データ設定概要>

地震速報の動作をテストします。配信サーバに対してテスト電文配信を要求するモード(テスト実行)と 配信サーバに接続せず地震速報表示のみ(予測震度は6強固定)を行うモード(デモ実行)があります。

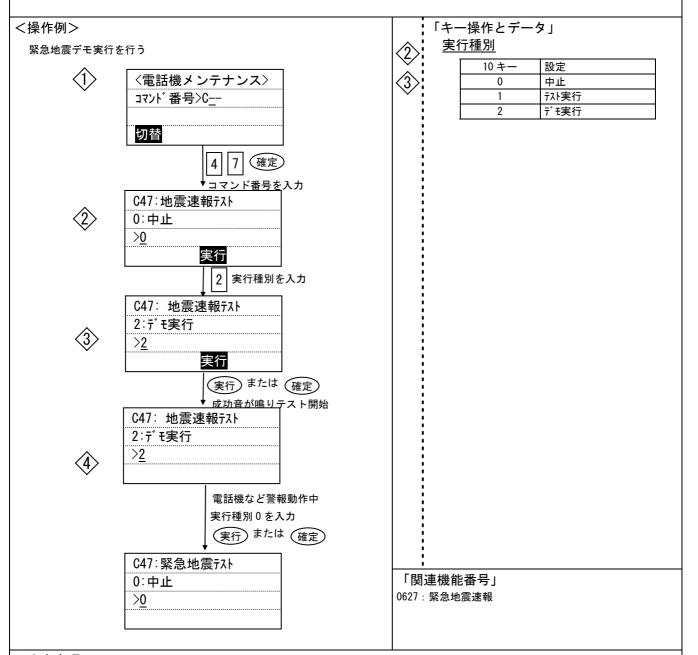

- 注1. テスト実行は、配信サーバとの接続が確立した状態で実行してください。
- 注2. D159: 地震速報表示設定が表示有りの内線で地震速報テストを行うと、保守状態がキャンセルされ、速報表示に切り替わります。
- 注3. 既にテスト/デモ動作中の場合、中止は表示を止めるものではありません。

# 2. ガイダンス一覧 (V1.1~)

#### 2.1 ガイダンスの概要

本システムは留守応答機能、外線自動転送機能、付加番号 DID 機能などの場合に固定ガイダンスを使用するこ とができます。またユーザがあらかじめ登録したユーザガイダンスを使用することもできます。 ガイダンスを使用することで、発呼者に対し操作のアナウンスをすることができます。

#### 2.2 ガイダンス使用機能

ガイダンスは以下の機能に関連します。

機能番号	機能名称	概要
0215	付加番号DID	外線からの着信に対し自動応答しガイダンスを送出します。 発呼者はガイダンスを聴取時、または聴取後に呼び出し先(内線、DGLなど)を 指定することができます。
0309	着信ウェイト メッセージ	通話中に別の外線着信があった場合、ボタン操作にて発呼者に待ち合わせガ イダンスを送出することができます。
0310	不在転送	不在時に外線着信を外線に自動転送する際に、発呼者にガイダンスを送出することができます。
0312	無応答転送	無応答時に外線着信を外線に自動転送する際に、発呼者にガイダンスを送出することができます。
0616	遠隔設定操作 (PB保守)	出先から転送関連の設定を変更する場合に、ガイダンス送出して操作をアナウンスすることができます。
0627	緊急地震速報	緊急地震速報受信時に電話機/放送装置よりガイダンスを送出することができま
0900	音声メール機能	メッセージの録音/再生時にガイダンスにて操作をアナウンスすることができま
0904	外線着信代行	外線からの着信を音声メール装置が応答し、応答ガイダンスにて不在を知らせ ることができます。
0920	ブールリーに	メッセージの録音/再生時に、ガイダンスにて操作をアナウンスすることができま

- ※ 注 1. 各機能の対応バージョンについては工保 2 章の機能一覧を参照してください。
- ※ 注2.機能の詳細については工保2章の各機能番号を参照してください。

### 2.3 ガイダンス一覧表

使用する操作ガイダンス一覧を次頁に記述します。

# <表の説明>

●「操作番号」 : 各操作ガイダンスの項番です。 ●「操作ガイダンス」 : 操作ガイダンスの内容です。

注1:ガイダンス内での「ピー」表記は確定音と同様の音を示します。

操作な	ブイダンス一覧表(1/3)		
操作 番号	操作がイダンス	操作 番号	操作ガイダンス
1	こちらはメールセンターです。	46	メッセージを承りました。
2	相手のメールボックスに直接メッセージを録音したいときは*を、あなたのメールボックスをご利用するときは#を押してください。	47	メッセージを消去しました。
3	メールボックス番号を押してください。	48	コメントをどうぞ。終了する場合は#を押してください。
4	該当するメールボックスは、ございません。	49	メッセージがいっぱいです。録音できません。
5	ただ今、あなたのメールボックスはご利用できません。 しばらくしてからおかけ直しください。	50	メッセージがいっぱいです。録音を終了します。
6	パスワードを押してください。	51	制限時間になりましたので録音を終了します。
7	メッセージがXX件あります。	52	がしたできているとうとしているがありることはかできていていこと
8	パスワードが間違っています。	53	コメントを消去しました。
9	あなたのメールボックスはいっぱいになりました。 不要なメッセージを消去してください。	54	該当するメールボックスはございません。
10	サービス番号を押してください。終了するときは9を押してください。	55	コメントを消去し、転送を中止しました。
	説明が必要な場合は、0を押してください。	56	次の宛先を押してください。すべての宛先指定を終了したときは#を 押してください。宛先を取り消すときは*を押してください。
12	メッセージ再生は5を押してください。 終了するときは9を押してください。	57	相手のメールボックスはいっぱいです。転送できません。
	応答メッセージの変更は1、4を押してください。		メッセージを転送してよければ#を押してください。
13	心告アラピーラの変更はて、4を1frしてくたさい。 名前登録は1、1を押してください。	58	転送を中止するときは*を押してください。
14	マのメッセージ再生は5、録音日時の確認は8を押してください。 メッセージを最初から聞き直すときは1、2を押してください。 メッセージを保存するときは7を押してください。 メッセージを消去するときは3を押してください。	59	該当するメールボックスはございません。
15	このメッセージは消去します。	60	宛先を取り消しました。
	このメッセージは保存します。	61	宛先指定は10ヵ所までです。宛先指定を終了する場合は#を押して ください。
17	XX月XX日 午前/午後XX時XX分	62	相手のメールボックスはいっぱいです。転送できません。
	次は最初のメッセージです。	63	メッセージを転送しました。
	次は最後のメッセージです。	64	応答メッセージを確認するときは5、録音するときは6、変更がなければ#を押してください。消去するときは3を押してください。
20	これは転送されてきたメッセージです。	65	応答メッセージを消去しました。
	お伝えするメッセージはありません。	66	固定メッセージにて代行サービスを行います。
			応答メッセージを確認するときは5、録音するときは6、変更がなけ
22	再生を中断しています。再開するときは*を押してください。	67	れば#を押してください。消去するときは3を押してください。
23	次のメッセージ再生は5、録音日時の確認は8を押してください。 メッセージを最初から聞き直すときは1、2を押してください。 メッセージを保存するときは7を押してください。 メッセージを消去するときは3、メッセージの転送は1、3を押してくだ さい。	68	メッセージがいっぱいです。録音できません。
24	このメッセージは消去します。	69	メールボックスがいっぱいです。録音できません。
	このメッセージは保存します。	70	応答メッセージをどうぞ。
26	XX月XX日 午前/午後XX時XX分	71	録音を終了するときは#を押してください。
27	このメッセージは消去します。		新しい応答メッセージにて代行サービスを行います。
28	次は最初のメッセージです。	73	メッセージがいっぱいです。録音を終了します。
	次は最後のメッセージです。	74	制限時間になりましたので録音を終了します。
	録音を開始します。	75	宛先を押してください。
31	録音を終了するときは#を押してください。	76	該当するメールボックスはございません。
32	メッセージがいっぱいです。録音できません。	77	次の宛先を押してください。全ての宛先指定を終了したときは#を押 してください。宛先を取り消すときは*を押してください。
33	メッセージがいっぱいです。録音を終了します。	78	応答メッセージを転送してよければ#を押してください。 転送を中止するときは*を押してください。
34 35	制限時間になりましたので録音を終了します。 死ルさけしていっているアプセーフをおよりなことは**とけしていたと	79 80	該当するメールボックスはございません。 宛先を取り消しました。
	, , ,		宛先指定は10ヵ所までです。宛先指定を終了する場合は#を押して
	メッセージを消去しました。	81	ください。
37	該当するメールボックスはございません。	82	メッセージを転送しました。 メールボックス番号を押してください。 終了するときは#を押してく
38	メッセージを消去しました。	83	メールホック人番号を押してください。 終了するとさは#を押してください。
39	次の宛先を押してください。全ての宛先指定を終了したときは#を押 してください。宛先を取り消すときは*を押してください。	84	該当するメールボックスはございません。
40	相手のメールボックスはいっぱいです。録音できません。	85	名前を確認するときは5、録音するときは6、変更がなければ#を押 してください。消去するときは3を押してください。
41	メッセージを送信してよければ#を押してください。メッセージを消去 するときは*を押してください。	86	名前を消去しました。
	該当するメールボックスはございません。	87	名前を確認するときは5、録音するときは6、変更がなければ#を押 してください。消去するときは3を押してください。
43	宛先を取り消しました。	88	名前をどうぞ。
44	宛先指定は10ヵ所までです。宛先指定を終了する場合は#を押して ください。	89	録音を終了するときは#を押してください。
45	相手のメールボックスはいっぱいです。録音できません。	90	メッセージがいっぱいです。録音できません。

操作	ガイダンス一覧表(2/3)		
操作 番号	操作ガイダンス	操作 番号	操作ガイダンス
	名前を承りました。	133	プッシュホンでおかけの方は続けて暗証番号をダイヤルしてください。ダイヤルでおかけの方はしばらくお待ちください。
92	メッセージがいっぱいです。録音を終了します。	134	プッシュホンでおかけの方は続けて内線番号をダイヤルしてください。ダイヤルでおかけの方はプッシュホンでおかけ直しください。
93	制限時間になりましたので録音を終了します。	135	プッシュホンでおかけの方は続けて暗証番号をダイヤルしてください。ダイヤルでおかけの方はプッシュホンでおかけ直しください。
94	相手のメールボックス番号を押してください。	136	続けて内線番号をダイヤルしてください。
95	メッセージがいっぱいです。録音を終了します。	137	続けて暗証番号をダイヤルしてください。
96	該当するメールボックスは、ございません。		別の内線番号をダイヤルしてください。
	録音を開始します。	139	別の暗証番号をダイヤルしてください。
	メッセージがいっぱいです。録音できません。		もう一度ダイヤルしてください。
	メールボックスがいっぱいです。録音できません。		ただ今、留守にしております。
	メッセージを承りました。	142	ただ今、留守にしております。ピーという発信音の後にご用件をお
			話しくたさい。
101	メッセージがいっぱいです。録音を終了します。	143	申し訳ございませんがお繋ぎできません。
102	メッセージを消去しました。		申し訳ございませんがお繋ぎできません。おそれいりますが、電話番号の前に186をつけてダイヤルするなど、あなたの電話番号を通知しておかけ直しください。
	制限時間になりましたので録音を終了します。	145	ただいま大変電話が混み合っております。 順番におつなぎします ので、そのままお待ち下さい
104	メッセージを送信してよければ#を押してください。 メッセージを消去するときは*を押してください。		遠隔設定モードです。
105	メッセージを承りました。	147	暗証番号を入力してください。
106	メッセージを消去しました。		内線番号を入力してください。
	こちらはメールセンターです。		サービス番号をどうぞ
	メールボックスXX宛のメッセージがあります。		一つ前に戻るには0を押してください
	パスワードを押してください。		終了する場合は9を押してください
	メッセージがXX件あります。		設定しました
	パスワードが間違っています。		設定してよければ#を、解除するときは*を押してください
112	メッセージ再生は5を押してください。	154	変更するモードを入力してください
113	ただ今留守にしています。発信音の後にメッセージをお話しください。	155	転送先の種別を入力してください
114	ただ今留守にしています。しばらくしてからおかけ直しください。	156	番号種別を入力してください
115	おかけになった電話機は電波の届かない場所にあるか、電源が入っていないためかかりません。		番号を入力してください
116	発信音の後にメッセージをお話ください。	158	転送先電話番号を入力してください
	しばらくしてからおかけ直しください。		種別を入力してください
		100	性別を入力してくたでい
118	終了するときはもう一度9を、最初からサービスを選択するときは0 を、あなたのメールボックスを続けてご利用されるときは*を押してく ださい。	160	方路番号を入力してください
119	を押してくたさい。	161	メールボックス番号を入力してください
120	ご利用ありがとうございました。	162	録音を指定してください
	転送を中止しました。		転送先を入力してください
	転送を中止しました。		転送元を入力してください
	メッセージ再生は5、録音日時の確認は8を押してください。メッセージを保存するときは7を押してください。メッセージを消去するときは		
	3、メッセージの転送は1、3を押してください。		
	お伝えするメッセージはありません。	166	通話中の着信を指定してください
	このメッセージは保存します。		転送できません。ピーという発信音の後にご用件をお話し下さい。
126	お電話ありがとうございます。申し訳ございませんが、ただいま不在です。メッセージを承ります。ピーという音の後に、お名前とご用件をお話しください、「ピー」		
	お電話ありがとうございます。申し訳ございませんが、ただいま不在です。後程、お電話いただきますようお願いいたします。	169	がイダンス種別を入力してください。
128	お電話ありがとうございます。申し訳ございませんが、本日の業務 は終了いたしました。メッセージを承ります。ピーという音の後に、お 名前とご用件をお話しください。「ピー」	170	時間帯を指定してください
	お電話ありがとうございます。申し訳ございませんが、本日の業務 は終了いたしました。後程、お電話いただきますようお願いいたし ます。	171	ガイダンスを指定してください 
130	電波が届かないか子機の電源が切られております。	172	ガイダンスを選択してください
	こちらはダイヤルイン電話です。		電話を転送します。そのままお待ち下さい。
132	プッシュホンでおかけの方は続けて内線番号をダイヤルして下さい。ダイヤルでおかけの方はしばらくお待ち下さい。		転送電話です。電話を転送します。

# 操作ガイダンス一覧表(3/3)

	(1) マハ 見玖(0/0)		
操作 番号	操作ガイダンス	操作 番号	操作ガイダンス
175	ポロンポロン…、緊急地震速報です。地震が発生しました。		
176	ポロンポロン・・、 緊急地震速報です。地震が発生しました。強い揺ポロンポロン・・・、 緊急地震速報です。地震が発生しました。強い揺れに注意してください。 ポロンポロン・・・、 緊急地震速報です。 ただいまの速報は誤報でした。 地震の心配はありません。 ポロンポロン・・・、 緊急地震速報のテストです。		
177	ボロンボロン…、緊急地震速報です。ただいまの速報は誤報でした。地震の心配はありません。		
178	ポロンポロン…、緊急地震速報のテストです。		
1/9			
180			
181			
182			
183			
184 185			
186			
187			
188			
189			
190			
191			
192			
193			
194			
195			
196			
197			
198			
199			
200			
201 202			
203			
204			
205			
206			
207			
208			
209			
210			
211			
212			
213			
214			
215			
216			
217			
218			
219			
1			